Petite&Mars

# REM EYE

## Smart Baby Camera




# USER MANUAL

**Producer EN | Výrobce CZ | Výrobca SK | Gyártó HU**
**Producent PL Produzent DE | Producător RO | Producteur FR**
**Produttore IT | Productor ES | Proizvođač HR:**

ags 92, s.r.o., Drahobejlova 2515/18, 190 00 Prague, Czech republic

MADE IN CHINA

26-06-2026

_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 1 26.06.2026 16:18:2

# EN
# Smart Baby Camera

## IMPORTANT: KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

Thank you for choosing our product.

### GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

**Camera**

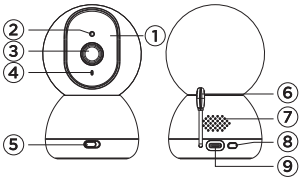


1. Infrared Lights
2. Light Sensor
3. Camera Lens
4. Power Indicator
5. ON/OFF Switch
6. Temperature Sensor
7. Speaker
8. Pairing Button
9. Power Adapter Port

### GETTING STARTED

**Powering the Camera / Baby Unit**

- Plug the power adapter into an electrical outlet and connect it to the Type-C port on the camera.
- An orange indicator will light up when the camera is operating. The camera must always be connected to the mains power supply.

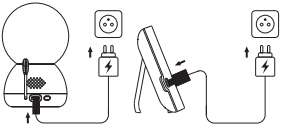

**Camera Setting**

- **Add Camera or Delete Camera:** Tap the "+" icon to add a camera. Press the pairing button within 1 minute; the screen will display a prompt indicating that the camera has been added. Tap the "–" icon to delete a camera.
- **Camera Switching Mode:** Tap the main menu icon. You can turn the camera switching mode on or off and set the switching interval to 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **Camera LED:** You can set the camera LED to on / off / auto.
- **Mirror Display:** You can enable or disable horizontal or vertical mirroring.
- **Mobile App Viewing ON/OFF:** ON: Viewable on the monitor and the mobile app.
  OFF: Viewable on the monitor only.
- **App Info.:** You can scan the QR code to download the app.

**Note:** The menu icon displays the number 1 or 2; the corresponding parameters are set for Camera 1 or Camera 2 respectively.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 2 26.06.2026 16:18:2

**CONNECTING YOUR CAMERA USING THE APP**

Wi-Fi, app and smartphone mode – remote monitoring through the FeelBaby app.

**Step 1: APP Installation**

FeelBaby is available for both iOS and Android. Search for "FeelBaby" in the App Store or Google Play, or scan the QR code to download the app.

Download the App

**Step 2: Connect the Camera to the App**

- Make sure the Wi-Fi network is 2.4 GHz, as the camera does not support 5 GHz Wi-Fi.
- Download the FeelBaby app on your phone. Register a new account or log in directly.
- Press and hold the camera pairing button for 3 to 5 seconds. You will hear a beep, then release the button. The blue light will flash slowly and start connecting.
- Open the FeelBaby app, enable Bluetooth (ensure Bluetooth is turned on), and follow the instructions on your smartphone to add your camera.

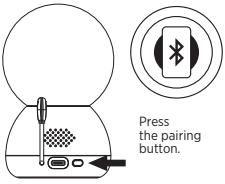


**Note:** Most routers typically provide a 2.4 GHz Wi-Fi network, while some also offer a 5 GHz network. When connecting to the app, make sure your phone is connected to the 2.4 GHz Wi-Fi network to ensure stable signal transmission.

**FAQ**

**Q1. Why is there a whistling or high-pitched noise?**

This is caused by acoustic feedback, where sound from the speaker is picked up by the microphone and amplified in a loop. Please try the following solutions:

- Increase the distance and angle between the camera and monitor, avoiding direct alignment or close proximity.
- Reduce the volume of the monitor.

**Q2. Why is the night vision image unclear or completely dark?**

Please check the following possible causes:

- Reduce the distance between the camera and the observed subject (e.g., crib).
- Adjust the screen brightness to a suitable level.
- Gently clean the infrared lights of the camera with a soft, dry cloth.

**Q3. Why is there lag, delay, or signal loss?**

This is often due to a weak wireless signal. Try the following:

- Reduce the distance between the monitor and camera, and avoid walls or obstructions.
- Keep both units away from other wireless devices (routers, microwaves, etc.) and large metal objects.
- Ensure both devices are connected to a stable power source.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 3 26.06.2026 16:18:2

# EN

## SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** This device is an aid to supervision. It is not a substitute for proper adult supervision and constant care. To ensure your baby's safety, read and follow all instructions before use. Keep the manual for future reference

- This device, its cables, and accessories are not toys. Keep all parts out of your child's reach at all times.
- Use only the supplied power adapter and cable. Route the cord safely to prevent entanglement, damage, or being pulled by a child.
- Use only the specified rechargeable battery. Do not overheat, short-circuit, disassemble, or expose it to fire.
- Never insert conductive or sharp objects (e.g., screwdrivers, blades) into any part of the device or plug.
- Keep the device dry. Do not use or charge it near water, in high-temperature, or dusty conditions.



**⚠ WARNING!**

**STRANGULATION HAZARD!**
Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft/0.9 m away).

## CLEANING AND MAINTENANCE

**WARNING:** Do not immerse the monitor, camera, power adapters, or USB charging cables in water, and do not clean them under running water.
**WARNING:** Do not use cleaning sprays or liquid cleaning agents.

1. Turn off the camera and disconnect the power adapter from the electrical outlet, then disconnect it from the camera.
2. Clean the camera with a dry cloth.
   **Note:** Fingerprints and dirt on the camera lens may affect its performance. Do not touch the lens with your fingers.
3. Clean the power adapter and USB cable with a dry cloth.

## STORAGE

If you do not plan to use the baby monitor for an extended period, store the camera, USB cable, and power adapter in a cool, dry place.



**CAMERA MOUNTING**
The camera is equipped with a 1/4"-20 UNC threaded mount.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 4 26.06.2026 16:18:2

**WARRANTY**

1. The warranty period is 24 months from the date of purchase.
2. The warranty covers material and manufacturing defects detected during the warranty period.
3. When submitting a complaint, attach the proof of purchase and a properly completed warranty card.
4. Use the product only for its intended purpose.
5. Store and maintain the product properly, according to the instructions in this manual.
6. Submit warranty claims only through the store where you purchased the product.
7. Have the product repaired only by an authorized service center.
8. Deliver the product for repair clean and properly packed.

**WARRANTY DOES NOT APPLY**

1. Defects caused by failure to comply with warranty or operating conditions.
2. Damage resulting from improper use or maintenance.
3. Parts subject to normal wear and tear.
4. Mechanical damage caused by dropping or impact.
5. Plastic or fabric components that faded or discolored due to UV exposure or cleaning.
6. Damage caused by liquids, moisture, or condensation.
7. Damage resulting from using non-original parts or unauthorized repairs.
8. Products with altered or removed serial numbers.

**SPECIFICATION**

| | | |
|---|---|---|
| **Main** | **Dual-Mode:** | 2.4 GHz + Wi-Fi (App supported) |
| | **Transmission Range:** | RF: Up to 300 m (open field)<br>Wi-Fi: Up to 150 m (open field) |
| | **Operating Temperature:** | -10 °C to +45 °C |
| | **Operating Humidity:** | < 85% RH |
| | **Power Adapter:** | Input: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Output: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Camera** | **Camera Sensor:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixels |
| | **Tilt Range:** | 70° (50° up / 20° down) |
| | **Pan Range:** | 340° (170° left / 170° right) |
| | **Night Vision Range:** | 5 m |
| | **Dimensions (W×H×D):** | 70.5 × 116 × 70.5 mm |
| | **Weight:** | 0.19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 5 26.06.2026 16:18:2

# CZ
# Chytrá dětská video chůvička
## DŮLEŽITÉ: NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. ČTĚTE POZORNĚ.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

### SEZNÁMENÍ SE S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM

**Kamera**

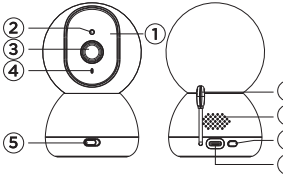


1. Infračervená světla
2. Světelný senzor
3. Objektiv kamery
4. Indikátor napájení
5. Vypínač (ON/OFF)
6. Teplotní senzor
7. Reproduktor
8. Tlačítko párování
9. Konektor napájecího adaptéru

### ZAČÍNÁME

**Napájení kamery / dětské jednotky**

- Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a připojte jej do portu Type-C na kameře. Kamera musí být vždy připojená k elektrické síti.
- Po zapnutí kamery se rozsvítí oranžový indikátor.

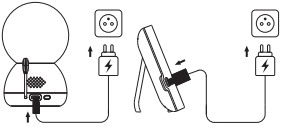

**Nastavení kamery**

- **Přidat nebo odstranit kameru:** Klepněte na ikonu „+" pro přidání kamery. Do 1 minuty stiskněte tlačítko párování; na obrazovce se zobrazí potvrzení o úspěšném přidání kamery. Klepněte na ikonu „–" pro odstranění kamery.
- **Režim přepínání kamery:** Klepněte na ikonu hlavního menu. Můžete zapnout nebo vypnout režim přepínání kamery a nastavit interval přepínání na 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED kamery:** LED osvětlení kamery lze nastavit na zapnuto / vypnuto / automaticky.
- **Zrcadlení obrazu:** Lze povolit nebo zakázat horizontální nebo vertikální zrcadlení.
- **Zobrazení v mobilní aplikaci ON/OFF:** ON: Zobrazení na monitoru i v mobilní aplikaci. OFF: Zobrazení pouze na monitoru.
- **Informace o aplikaci:** Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

**Poznámka:** Ikona menu zobrazuje číslo 1 nebo 2; odpovídající nastavení platí pro Kameru 1 nebo Kameru 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 6 26.06.2026 16:18:2

## PŘIPOJENÍ KAMERY POMOCÍ APLIKACE

Režim s Wi-fi, aplikací a smartfonem – vzdálené sledování prostřednictvím aplikace FeelBaby.



Stáhněte si aplikaci

**Krok 1: Instalace aplikace**

Aplikace FeelBaby je dostupná pro iOS i Android. Vyhledejte „FeelBaby“ v App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

**Krok 2: Připojení kamery k aplikaci**

- Ujistěte se, že Wi-Fi síť pracuje na frekvenci 2,4 GHz, protože kamera nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.
- Stáhněte aplikaci FeelBaby do telefonu. Zaregistrujte nový účet nebo se přihlaste.
- Stiskněte a podržte tlačítko párování na kameře po dobu 3 až 5 sekund. Uslyšíte pípnutí, poté tlačítko uvolněte. Modrá kontrolka začne pomalu blikat a zahájí připojování.
- Otevřete aplikaci FeelBaby, zapněte Bluetooth (ujistěte se, že je aktivní) a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání kamery.



Stiskněte tlačítko párování.

**Poznámka:** Většina routerů nabízí Wi-Fi síť 2,4 GHz, některé také 5 GHz. Při připojování k aplikaci se ujistěte, že je telefon připojen k síti 2,4 GHz, aby bylo zajištěno stabilní spojení.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

**Q1. Proč se ozývá pískání nebo vysoký tón?**

Je to způsobeno akustickou zpětnou vazbou, kdy je zvuk z reproduktoru zachycen mikrofonem a zesílen ve smyčce. Vyzkoušejte následující řešení:

- Zvětšete vzdálenost a změňte úhel mezi kamerou a monitorem, vyhněte se přímému nasměrování.
- Snižte hlasitost monitoru.

**Q2. Proč je noční vidění nejasné nebo zcela tmavé?**

Zkontrolujte následující možnosti:

- Zmenšete vzdálenost mezi kamerou a sledovaným objektem (např. postýlkou).
- Upravte jas obrazovky.
- Jemně očistěte infračervená světla měkkým suchým hadříkem.

**Q3. Proč dochází ke zpoždění nebo ztrátě signálu?**

Obvykle je to způsobeno slabým bezdrátovým signálem. Zkuste následující:

- Zmenšete vzdálenost mezi monitorem a kamerou a vyhněte se překážkám.
- Udržujte obě jednotky mimo dosah jiných bezdrátových zařízení (routery, mikrovlnné trouby apod.) a velkých kovových předmětů.
- Ujistěte se, že jsou obě zařízení připojena ke stabilnímu zdroji napájení.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 7 26.06.2026 16:18:2

# CZ

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**VAROVÁNÍ:** Toto zařízení je pomůckou pro dohled. Nenahrazuje řádný dohled dospělé osoby a nepřetržitou péči. Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte si před použitím přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

- Toto zařízení, jeho kabel a příslušenství nejsou hračky. Udržujte všechny části vždy mimo dosah dítěte.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a kabel. Veďte kabel bezpečně, aby nedošlo k zamotání, poškození nebo stažení dítětem.
- Nikdy nevkládejte vodivé nebo ostré předměty (např. šroubováky, čepele) do žádné části zařízení ani do konektoru.
- Udržujte zařízení v suchu. Nepoužívejte jej v blízkosti vody, při vysokých teplotách nebo v prašném prostředí.



### ⚠ VAROVÁNÍ!

**NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ!**
Děti se mohou uškrtit v kabelech. Udržujte kabel mimo dosah dětí (nejméně 0,9 m od dítěte).

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ:** Kameru, napájecí adaptér ani nabíjecí USB kabel neponořujte do vody ani je nečistěte pod tekoucí vodou.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte čisticí spreje ani tekuté čisticí prostředky.

1. Vypněte kameru a odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a poté od kamery.
2. Kameru čistěte suchým hadříkem.
   **Poznámka:** Otisky prstů a nečistoty na čočce kamery mohou ovlivnit činnost kamery. Objektivu se nedotýkejte prsty.
3. Očistěte adaptér a USB kabel suchým hadříkem.

## SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, uskladněte kameru, USB kabel a adaptér na chladném a suchém místě.



**UPEVNĚNÍ KAMERY**
Kamera je opatřena závitem 1/4“-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 8 26.06.2026 16:18:2

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení.
2. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady zjištěné během záruční doby.
3. Při uplatnění reklamace přiložte doklad o koupi a řádně vyplněný záruční list.
4. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
5. Uchovávejte a udržujte výrobek v souladu s pokyny v tomto návodu.
6. Reklamace uplatňujte v prodejně, kde byl výrobek zakoupen.
7. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
8. Výrobek odevzdejte k opravě čistý a řádně zabalený.

**ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA**

1. Závady vzniklé nedodržením záručních nebo provozních podmínek.
2. Poškození způsobené nesprávným používáním nebo údržbou.
3. Díly podléhající běžnému opotřebení.
4. Mechanické poškození způsobené pádem nebo nárazem.
5. Změnu barvy nebo vyblednutí plastových částí vlivem UV záření nebo čištění.
6. Poškození způsobené vlhkostí, tekutinami nebo kondenzací.
7. Poškození způsobené použitím neoriginálních dílů nebo neautorizovanými opravami.
8. Výrobky s pozměněnými nebo odstraněnými sériovými čísly.

**SPECIFIKACE**

| | | |
|---|---|---|
| **Hlavní systém** | **Duální režim:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (podpora aplikace) |
| | **Dosah přenosu:** | RF: až 300 m (volné prostranství)<br>Wi-Fi: až 150 m (volné prostranství) |
| | **Provozní teplota:** | -10 °C až +45 °C |
| | **Provozní vlhkost:** | < 85 % RH |
| | **Napájecí adaptér:** | Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Výstup: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Kamera** | **Senzor:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixelů |
| | **Rozsah náklonu:** | 70° (50° nahoru / 20° dolů) |
| | **Rozsah otáčení:** | 340° (170° vlevo / 170° vpravo) |
| | **Dosah nočního vidění:** | až 5 m |
| | **Rozměry (Š×V×H):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Hmotnost:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 9 26.06.2026 16:18:2

# SK
# Inteligentná detská kamera
# DÔLEŽITÉ: NÁVOD USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. ČÍTAJTE POZORNE.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

## ZOZNÁMENIE SA S VAŠÍM ZARIADENÍM

**Kamera**

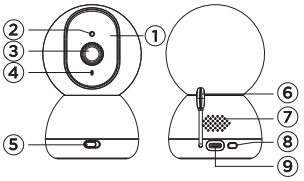


1. Infračervené svetlá
2. Svetelný senzor
3. Objektív kamery
4. Indikátor napájania
5. Prepínač ON/OFF
6. Teplotný senzor
7. Reproduktor
8. Tlačidlo párovania
9. Konektor napájacieho adaptéra

## ZAČÍNAME

**Napájanie kamery / detskej jednotky**

- Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a pripojte ho do portu Type-C na kamere. Kamera musí byť vždy pripojená k elektrickej sieti.
- Keď kamera pracuje, rozsvieti sa oranžový indikátor.

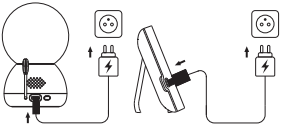

**Nastavenie kamery**

- **Pridať alebo odstrániť kameru:** Klepnite na ikonu „+“ na pridanie kamery. Do 1 minúty stlačte tlačidlo párovania; na obrazovke sa zobrazí hlásenie, že kamera bola pridaná. Klepnite na ikonu „–“ na odstránenie kamery.
- **Režim prepínania kamier:** Klepnite na ikonu hlavného menu. Môžete zapnúť alebo vypnúť režim prepínania kamier a nastaviť interval prepínania na 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED kamery:** LED osvetlenie kamery môžete nastaviť na zapnuté / vypnuté / automatické.
- **Zrkadlenie obrazu:** Môžete povoliť alebo zakázať horizontálne alebo vertikálne zrkadlenie.
- **Zobrazenie v mobilnej aplikácii ON/OFF:** ON: Zobrazenie na monitore aj v mobilnej aplikácii. OFF: Zobrazenie iba na monitore.
- **Informácie o aplikácii:** Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie.

**Poznámka:** Ikona menu zobrazuje číslo 1 alebo 2; príslušné parametre sa nastavujú pre Kameru 1 alebo Kameru 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 10 26.06.2026 16:18:2

## PRIPOJENIE KAMERY POMOCOU APLIKÁCIE

Režim s Wi-Fi, aplikáciou a smartfónom – vzdialené monitorovanie prostredníctvom aplikácie FeelBaby.



Stiahnite si aplikáciu

**Krok 1: Inštalácia aplikácie**

FeelBaby je dostupná pre iOS aj Android. Vyhľadajte „FeelBaby" v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie.

**Krok 2: Pripojenie kamery k aplikácii**

- Uistite sa, že Wi-Fi sieť je 2,4 GHz, pretože kamera nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.
- Stiahnite si aplikáciu FeelBaby do telefónu. Zaregistrujte nový účet alebo sa prihláste priamo.
- Stlačte a podržte tlačidlo párovania na kamere 3 až 5 sekúnd. Budete počuť pípnutie, potom tlačidlo uvoľnite. Modré svetlo bude pomaly blikať a začne sa pripájať.
- Otvorte aplikáciu FeelBaby, zapnite Bluetooth (uistite sa, že je Bluetooth zapnutý) a postupujte podľa pokynov v telefóne na pridanie kamery.



Stlačte tlačidlo párovania.

**Poznámka:** Väčšina routerov zvyčajne poskytuje Wi-Fi sieť 2,4 GHz, niektoré ponúkajú aj 5 GHz. Pri pripájaní k aplikácii sa uistite, že je váš telefón pripojený k sieti 2,4 GHz, aby sa zabezpečil stabilný prenos signálu.

## FAQ

**Q1. Prečo je počuť pískanie alebo vysoký tón?**

Je to spôsobené akustickou spätnou väzbou, keď zvuk z reproduktora zachytí mikrofón a zosilní sa v slučke. Skúste nasledovné riešenia:

- Zväčšite vzdialenosť a zmeňte uhol medzi kamerou a monitorom; vyhnite sa priamemu nasmerovaniu alebo tesnej blízkosti.
- Znížte hlasitosť monitora.

**Q2. Prečo je obraz v nočnom videní nejasný alebo úplne tmavý?**

Skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

- Znížte vzdialenosť medzi kamerou a sledovaným objektom (napr. postieľkou).
- Nastavte jas obrazovky na vhodnú úroveň.
- Jemne očistite infračervené svetlá kamery mäkkou suchou handričkou.

**Q3. Prečo dochádza k oneskoreniu alebo strate signálu?**

Často je to spôsobené slabým bezdrôtovým signálom. Skúste nasledovné:

- Znížte vzdialenosť medzi monitorom a kamerou a vyhnite sa stenám alebo prekážkam.
- Udržiavajte obe jednotky mimo dosahu iných bezdrôtových zariadení (routery, mikrovlnné rúry a pod.) a veľkých kovových predmetov.
- Uistite sa, že sú obe zariadenia pripojené k stabilnému zdroju napájania.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 11 26.06.2026 16:18:2

# SK

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**UPOZORNENIE:** Toto zariadenie je pomôcka na dohľad. Nie je náhradou za riadny dohľad dospelej osoby a nepretržitú starostlivosť. Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa si pred použitím prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

- Toto zariadenie, jeho káble a príslušenstvo nie sú hračky. Udržiavajte všetky časti vždy mimo dosahu dieťaťa.
- Používajte iba dodaný napájací adaptér a kábel. Veďte kábel bezpečne, aby ste zabránili zamotaniu, poškodeniu alebo tomu, aby ho dieťa potiahlo.
- Používajte iba určenú nabíjateľnú batériu. Neprehrievajte ju, neskratujte, nerozoberajte ani nevystavujte ohňu.
- Nikdy nevkladajte vodivé alebo ostré predmety (napr. skrutkovače, čepele) do žiadnej časti zariadenia ani do konektora.
- Zariadenie udržiavajte v suchu. Nepoužívajte ani nenabíjajte ho v blízkosti vody, pri vysokých teplotách alebo v prašnom prostredí.



## ⚠ VAROVANIE!

**NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA!**
Deti sa môžu uškrtiť v kábloch. Udržujte kábel mimo dosahu detí (najmenej 0,9 m od dieťaťa).

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

**UPOZORNENIE:** Monitor, kameru, napájacie adaptéry ani nabíjacie USB káble neponárajte do vody ani ich nečistite pod tečúcou vodou.
**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte čistiace spreje ani tekuté čistiace prostriedky.

1. Vypnite kameru a odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky a následne od kamery.
2. Kameru čistite suchou handričkou.
   **Poznámka:** Odtlačky prstov a nečistoty na šošovke kamery môžu ovplyvniť jej funkčnosť. Nedotýkajte sa objektívu prstami.
3. Adaptér a USB kábel očistite suchou handričkou.

## SKLADOVANIE

Ak nebudete detskú pestúnku dlhší čas používať, uskladnite monitor, kameru, USB káble a adaptéry na chladnom a suchom mieste.



**UPEVNENIE KAMERY**
Kamera je vybavená závitom 1/4"-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 12 26.06.2026 16:18:2

**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
2. Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné chyby zistené počas záručnej doby.
3. Pri uplatňovaní reklamácie priložte doklad o kúpe a riadne vyplnený záručný list.
4. Produkt používajte iba na účely, na ktoré je určený.
5. Produkt správne skladujte a udržiavajte podľa pokynov uvedených v tomto návode.
6. Reklamácie uplatňujte len v predajni, kde bol produkt zakúpený.
7. Produkt nechajte opravovať len v autorizovanom servisnom stredisku.
8. Produkt odovzdajte na opravu čistý a riadne zabalený.

**ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA**

1. Chyby spôsobené nedodržaním záručných alebo prevádzkových podmienok.
2. Poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním alebo údržbou.
3. Časti podliehajúce bežnému opotrebeniu.
4. Mechanické poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom.
5. Plastové alebo textilné komponenty, ktoré vybledli alebo zmenili farbu v dôsledku UV žiarenia alebo čistenia.
6. Poškodenie spôsobené tekutinami, vlhkosťou alebo kondenzáciou.
7. Poškodenia vzniknuté použitím neoriginálnych dielov alebo neautorizovanými opravami.
8. Produkty so zmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.

**ŠPECIFIKÁCIE**

| | | |
|---|---|---|
| **Hlavný systém** | **Duálny režim:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (podpora aplikácie) |
| | **Dosah prenosu:** | RF: až 300 m (otvorený priestor)<br>Wi-Fi: až 150 m (otvorený priestor) |
| | **Prevádzková teplota:** | -10 °C až +45 °C |
| | **Prevádzková vlhkosť:** | < 85 % RH |
| | **Napájací adaptér:** | Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Výstup: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Kamera** | **Senzor kamery:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixelov |
| | **Rozsah náklonu:** | 70° (50° nahor / 20° nadol) |
| | **Rozsah otáčania:** | 340° (170° doľava / 170° doprava) |
| | **Dosah nočného videnia:** | 5 m |
| | **Rozmery (Š×V×H):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Hmotnosť:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 13 26.06.2026 16:18:2

# HU
# Intelligens videós bébiőr kamera
## FONTOS: ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. OLVASSA EL FIGYELMESEN.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

### ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÉVEL

**Kamera**

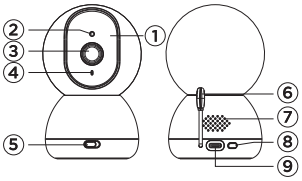


1. Infravörös fények
2. Fényérzékelő
3. Kameraobjektív
4. Tápellátás jelzőfény
5. BE/KI kapcsoló
6. Hőmérséklet-érzékelő
7. Hangszóró
8. Párosító gomb
9. Tápegység csatlakozó

### KEZDŐ LÉPÉSEK

**A kamera / babaegység bekapcsolása**

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos aljzathoz, majd csatlakoztassa a kamera Type-C portjához. A kamera mindig csatlakoztatva kell legyen a hálózati áramforráshoz.
- A kamera működése közben narancssárga jelzőfény világít.

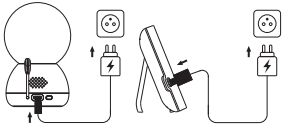

**Kamera beállítás**

- **Kamera hozzáadása vagy törlése:** Érintse meg a „+" ikont a kamera hozzáadásához. 1 percen belül nyomja meg a párosító gombot; a kijelzőn megjelenik a megerősítés, hogy a kamera hozzáadása sikeres volt. A kamera törléséhez érintse meg a „-" ikont.
- **Kameraváltási mód:** Érintse meg a főmenü ikont. Be- vagy kikapcsolhatja a kameraváltási módot, és beállíthatja a váltási intervallumot 10 s / 15 s / 20 s / 30 s értékre.
- **Kamera LED:** A kamera LED beállítható be / ki / automatikus módra.
- **Tükrözés:** Engedélyezheti vagy letilthatja a vízszintes vagy függőleges tükrözést.
- **Mobilalkalmazásos megtekintés ON/OFF:** ON: Megtekinthető a monitoron és a mobilalkalmazásban is. OFF: Csak a monitoron tekinthető meg.
- **Alkalmazás információ:** A QR-kód beolvasásával letölthető az alkalmazást.

**Megjegyzés:** A menü ikon az 1 vagy 2 számot jeleníti meg; a megfelelő beállítások a Kamera 1 vagy Kamera 2 számára érvényesek.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 14 26.06.2026 16:18:2

## ALKALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

Wi-Fi, alkalmazás és okostelefon mód – távfelügyelet a FeelBaby alkalmazáson keresztül.

Töltse le az alkalmazást

**1. lépés: Alkalmazás telepítése**

A FeelBaby elérhető iOS és Android rendszeren. Keresse meg a „FeelBaby" alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez.

**2. lépés: A kamera csatlakoztatása az alkalmazáshoz**

- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es, mivel a kamera nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t.
- Töltse le a FeelBaby alkalmazást telefonjára. Regisztráljon új fiókot vagy jelentkezzen be.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera párosító gombját 3-5 másodpercig. Hangjelzést fog hallani, majd engedje el a gombot. A kék jelzőfény lassan villogni kezd, és megkezdődik a csatlakozás.
- Nyissa meg a FeelBaby alkalmazást, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és kövesse az utasításokat a kamera hozzáadásához.

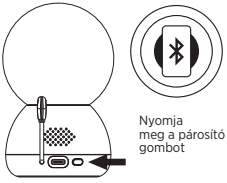

Nyomja meg a párosító gombot

**Megjegyzés:** A legtöbb router 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot biztosít, egyesek 5 GHz-est is. A stabil kapcsolat érdekében győződjön meg róla, hogy telefonja a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik.

## GYIK

**Q1. Miért hallható sípoló vagy magas hang?**

Ezt akusztikus visszacsatolás okozza, amikor a hangszóró hangját a mikrofon felveszi és felerősíti. Próbálja ki az alábbi megoldásokat:

- Növelje a kamera és a monitor közötti távolságot, kerülje a közvetlen egymás felé irányítást.
- Csökkentse a monitor hangerejét.

**Q2. Miért homályos vagy sötét az éjjellátó kép?**

Kérjük, ellenőrizze az alábbi lehetséges okokat:

- Csökkentse a távolságot a kamera és a megfigyelt tárgy (pl. kiságy) között.
- Állítsa be a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Óvatosan tisztítsa meg a kamera infravörös fényeit egy puha, száraz ruhával.

**Q3. Miért tapasztalható késés vagy jelvesztés?**

Ez általában gyenge vezeték nélküli jel miatt van:

- Csökkentse a kamera és a monitor közötti távolságot.
- Tartsa távol más vezeték nélküli eszközöktől és nagy fém tárgyaktól.
- Győződjön meg róla, hogy stabil tápellátás biztosított.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 15 26.06.2026 16:18:2

# HU

**BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

**FIGYELMEZTETÉS:** Ez a készülék felügyeleti segédeszköz. Nem helyettesíti a megfelelő felnőtt felügyeletet és az állandó gondoskodást. Gyermeke biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és kövesse az összes utasítást.

- A készülék, a kábelek és a tartozékok nem játékok. Minden alkatrészt tartson a gyermekektől elzárva.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és kábelt használja. A kábelt úgy vezesse el, hogy elkerülje az összegabalyodást, sérülést vagy azt, hogy a gyermek meghúzza.
- Csak a megadott újratölthető akkumulátort használja. Ne melegítse túl, ne zárja rövidre, ne szerelje szét, és ne tegye ki tűznek.
- Soha ne helyezzen vezetőképes vagy éles tárgyakat (pl. csavarhúzó, penge) a készülék vagy a csatlakozó bármely részébe.
- Tartsa a készüléket szárazon. Ne használja és ne töltse víz közelében, magas hőmérsékleten vagy poros környezetben.



## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

**FULLADÁSVESZÉLY!**
A gyermekek megfulladhatnak a kábelekben. Tartsa a kábelt a gyermekektől távol (legalább 0,9 m távolságra a gyermektől).

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne merítse vízbe a monitort, a kamerát, a hálózati adaptereket vagy az USB töltőkábeleket, és ne tisztítsa őket folyó víz alatt.
**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon tisztítósprayt vagy folyékony tisztítószereket.

1. Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, majd válassza le a kameráról.
2. A kamerát száraz ruhával tisztítsa meg.
   **Megjegyzés:** A kamera lencséjén lévő ujjlenyomatok és szennyeződések befolyásolhatják a működését. Ne érintse meg a lencsét az ujjaival.
3. A hálózati adaptert és az USB-kábelt száraz ruhával tisztítsa meg.

**TÁROLÁS**
Ha hosszabb ideig nem használja a bébiőrt, a kamerát, az USB-kábeleket és a hálózati adaptereket hűvös, száraz helyen tárolja.



**A KAMERA RÖGZÍTÉSE**
A kamera 1/4“-20 UNC rögzítőmenettel van felszerelve.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 16 26.06.2026 16:18:2

**JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

1. A garancia időtartama 24 hónap a vásárlás napjától számítva.
2. A garancia a garanciaidő alatt feltárt anyag- és gyártási hibákra vonatkozik.
3. A reklamáció benyújtásakor csatolja a vásárlást igazoló dokumentumot és a megfelelően kitöltött jótállási lapot.
4. A terméket csak a rendeltetésszerűen használja.
5. A terméket a jelen használati utasításban szereplő utasításoknak megfelelően tárolja és karbantartsa.
6. A reklamációt csak abban az üzletben nyújtsa be, ahol a terméket vásárolta.
7. A terméket csak hivatalos szervizközpontban javíttassa.
8. A terméket tisztán és megfelelően csomagolva adja át javításra.

**A GARANCIA NEM VONATKOZIK**

1. A garancia vagy a használati feltételek be nem tartásából eredő hibákra.
2. A helytelen használatból vagy karbantartásból eredő károkra.
3. A szokásos kopásnak kitett alkatrészekre.
4. Esés vagy ütés okozta mechanikai sérülésekre.
5. Műanyag vagy textil alkatrészekre, amelyek UV-sugárzás vagy tisztítás következtében kifakultak vagy elszíneződtek.
6. Folyadékok, nedvesség vagy páralecsapódás okozta sérülések.
7. Nem eredeti alkatrészek használata vagy nem engedélyezett javítások okozta sérülések.
8. Termékek, amelyek gyártási száma megváltozott vagy eltávolításra került.

**MŰSZAKI ADATOK**

| | | |
|---|---|---|
| **Fő rendszer** | **Kettős mód:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (alkalmazás támogatott) |
| | **Átviteli hatótávolság:** | RF: akár 300 m (nyílt területen)<br>Wi-Fi: akár 150 m (nyílt területen) |
| | **Működési hőmérséklet:** | -10 °C / +45 °C |
| | **Működési páratartalom:** | < 85 % RH |
| | **Tápegység:** | Bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Kimenet: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Kamera** | **Kamera szenzor:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixel |
| | **Döntési tartomány:** | 70° (50° fel / 20° le) |
| | **Forgatási tartomány:** | 340° (170° bal / 170° jobb) |
| | **Éjjellátó hatótávolság:** | 5 m |
| | **Méretek (Sz×M×Mé):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Tömeg:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 17 26.06.2026 16:18:2

PL

# Inteligentna kamera dla dziecka

## WAŻNE: ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU. CZYTAJ WAŻNIE.

Dziękujemy, że wybrali Państwo nasz produkt.

### POZNAWANIE URZĄDZENIA

**Kamera**

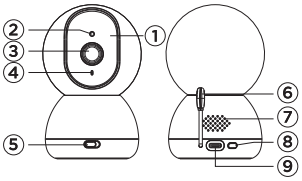


1. Diody podczerwieni
2. Czujnik światła
3. Obiektyw kamery
4. Wskaźnik zasilania
5. Przełącznik ON/OFF
6. Czujnik temperatury
7. Głośnik
8. Przycisk parowania
9. Gniazdo zasilania

### ROZPOCZĘCIE PRACY

**Zasilanie kamery / jednostki dziecka**

- Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i podłącz go do portu Type-C w kamerze. Kamera musi być zawsze podłączona do zasilania sieciowego.
- Po uruchomieniu kamery zaświeci się pomarańczowa dioda wskaźnika.

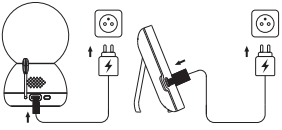

**Ustawienia kamery**

- **Dodaj lub usuń kamerę:** Stuknij ikonę „+", aby dodać kamerę. W ciągu 1 minuty naciśnij przycisk parowania. Po pomyślnym dodaniu kamery na ekranie pojawi się komunikat. Stuknij ikonę „–", aby usunąć kamerę.
- **Tryb przełączania kamer:** Stuknij ikonę menu głównego, aby włączyć lub wyłączyć tryb przełączania kamer oraz ustawić interwał przełączania: 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **Dioda LED kamery:** Ustaw diodę LED kamery na Wł. / Wył. / Auto.
- **Odbicie lustrzane:** Włącz lub wyłącz odbicie obrazu w poziomie lub pionie.
- **Podgląd w aplikacji mobilnej ON/OFF:** ON: Obraz widoczny na monitorze i w aplikacji mobilnej. OFF: Obraz widoczny tylko na monitorze.
- **Informacje o aplikacji:** Możesz zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację.

**Uwaga:** Jeśli ikona menu wyświetla numer 1 lub 2, ustawienia dotyczą odpowiednio Kamery 1 lub Kamery 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 18 26.06.2026 16:18:2

## ŁĄCZENIE KAMERY ZA POMOCĄ APLIKACJI

Tryb Wi-Fi, aplikacji i smartfona – zdalny monitoring za pośrednictwem aplikacji FeelBaby.

**Krok 1: Instalacja aplikacji**

Aplikacja FeelBaby jest dostępna na systemy iOS i Android. Wyszukaj „FeelBaby" w App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Pobieranie aplikacji

**Krok 2: Połącz kamerę z aplikacją**

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz, ponieważ kamera nie obsługuje sieci 5 GHz.
- Pobierz aplikację FeelBaby na telefon i zarejestruj nowe konto lub zaloguj się.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania kamery przez 3–5 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zwolnij przycisk. Niebieska dioda zacznie wolno migać, a kamera przejdzie w tryb parowania.
- Otwórz aplikację FeelBaby, włącz Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telefonie, aby dodać kamerę.




**Uwaga:** Większość routerów udostępnia sieć Wi-Fi 2,4 GHz, a niektóre również 5 GHz. Podczas konfiguracji upewnij się, że telefon jest połączony z siecią 2,4 GHz, aby zapewnić stabilne połączenie.

## FAQ

**P1. Dlaczego słychać pisk lub dźwięk o wysokiej częstotliwości?**

Jest to spowodowane sprzężeniem akustycznym, gdy dźwięk z głośnika jest wychwytywany przez mikrofon i wzmacniany w pętli. Spróbuj wykonać następujące czynności:

- Zwiększ odległość między kamerą a monitorem.
- Unikaj ustawiania urządzeń bezpośrednio naprzeciw siebie.
- Zmniejsz głośność monitora.

**P2. Dlaczego obraz w trybie nocnym jest nieostry lub całkowicie ciemny?**

Sprawdź następujące możliwe przyczyny:

- Zmniejsz odległość między kamerą a obserwowanym obiektem (np. łóżeczkiem).
- Ustaw jasność ekranu na odpowiednim poziomie.
- Delikatnie wyczyść diody podczerwieni miękką, suchą ściereczką.

**P3. Dlaczego występują opóźnienia lub utrata sygnału?**

Najczęściej jest to spowodowane słabym sygnałem bezprzewodowym. Spróbuj:

- Zmniejszyć odległość między monitorem a kamerą.
- Unikać ścian i innych przeszkód między urządzeniami.
- Trzymać urządzenia z dala od routerów, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń bezprzewodowych oraz dużych metalowych obiektów.
- Upewnić się, że oba urządzenia są podłączone do stabilnego źródła zasilania.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 19 26.06.2026 16:18:2

# PL

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE:** To urządzenie służy wyłącznie do monitorowania dziecka i nie zastępuje nadzoru osoby dorosłej i stałej opieki. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi.

- Urządzenie, przewody i akcesoria nie są zabawkami. Wszystkie elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza i przewodu. Poprowadź przewód bezpiecznie, aby zapobiec zaplątaniu, uszkodzeniu lub pociągnięciu przez dziecko.
- Używaj wyłącznie zalecanego akumulatora. Nie przegrzewaj go, nie zwieraj, nie demontuj ani nie wrzucaj do ognia.
- Nigdy nie wkładaj przewodzących ani ostrych przedmiotów (np. śrubokrętów, ostrzy) do żadnej części urządzenia ani do wtyczki/złącza.
- Utrzymuj urządzenie w suchym miejscu. Nie używaj ani nie ładuj go w pobliżu wody, w warunkach wysokiej temperatury lub zapylenia.



## ⚠ OSTRZEŻENIE!

**RYZYKO UDUSZENIA!**
Dzieci mogą zaplątać się w przewody i ulec uduszeniu. Przechowuj przewód poza zasięgiem dzieci (co najmniej 0,9 m od dziecka).

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE:** Nie zanurzaj monitora, kamery, zasilaczy ani przewodów USB do ładowania w wodzie i nie czyść ich pod bieżącą wodą.
**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj sprayów czyszczących ani płynnych środków czyszczących.

1. Wyłącz kamerę i odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a następnie od kamery.
2. Czyść kamerę suchą ściereczką.
   **Uwaga:** Odciski palców i zabrudzenia na obiektywie mogą wpływać na działanie kamery. Nie dotykaj obiektywu palcami.
3. Wyczyść zasilacz i kabel USB suchą ściereczką.

## PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie planujesz używać elektronicznej niani przez dłuższy czas, przechowuj kamerę, kable USB i zasilacze w chłodnym i suchym miejscu.



## MONTAŻ KAMERY

Kamera jest wyposażona w gwint montażowy 1/4“-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 20 26.06.2026 16:18:2

**WARUNKI GWARANCJI**

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w okresie gwarancji.
3. Przy składaniu reklamacji dołącz dowód zakupu i wypełnioną kartę gwarancyjną.
4. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Przechowuj i konserwuj produkt w sposób właściwy, zgodny z zaleceniami instrukcji.
6. Zgłaszaj reklamacje wyłącznie do sklepu, w którym dokonałeś zakupu.
7. Produkt naprawiaj wyłącznie w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym.
8. Przekazuj produkt do naprawy czysty i odpowiednio zabezpieczony.

**GWARANCJA NIE OBEJMUJE**

1. Wad powstałych na skutek nieprzestrzegania warunków gwarancji.
2. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji.
3. Części zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji.
4. Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem lub uderzeniem.
5. Tapicerek i elementów plastikowych, które uległy odbarwieniu w wyniku promieniowania UV lub czyszczenia.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku zalania lub działania wilgoci.
7. Uszkodzeń wynikających z użycia nieoryginalnych części lub nieautoryzowanego serwisu.
8. Produktów, w których numer seryjny został usunięty lub zmieniony.

**SPECYFIKACJA**

| | | |
|---|---|---|
| **Główne** | **Tryb pracy:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (obsługa aplikacji) |
| | **Zasięg transmisji:** | RF: do 300 m (w otwartej przestrzeni)<br>Wi-Fi: do 150 m (w otwartej przestrzeni) |
| | **Temperatura pracy:** | -10 °C do +45 °C |
| | **Wilgotność pracy:** | < 85 % RH |
| | **Zasilacz:** | Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Wyjście: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Kamera** | **Czujnik obrazu:** | 4 MP / 2560 × 1440 pikseli |
| | **Zakres pochylenia:** | 70° (50° w górę / 20° w dół) |
| | **Zakres obrotu:** | 340° (170° w lewo / 170° w prawo) |
| | **Zasięg nocnego widzenia:** | 5 m |
| | **Wymiary (S×W×G):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Masa:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 21 26.06.2026 16:18:2

DE

# Intelligente Babykamera

## WICHTIG: BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. LESEN SIE SIE SORGFÄLTIG.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

### IHR GERÄT KENNENLERNEN

**Kamera**

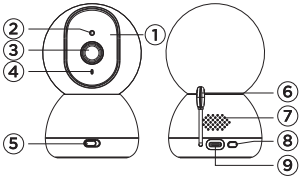


1. Infrarotlichter
2. Lichtsensor
3. Kameraobjektiv
4. Betriebsanzeige
5. Ein-/Aus-Schalter
6. Temperatursensor
7. Lautsprecher
8. Pairing-Taste
9. Netzteilanschluss

### ERSTE SCHRITTE

**Kamera/Babyeinheit einschalten**

- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie es mit dem Type-C-Anschluss der Kamera. Die Kamera muss stets an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Eine orangefarbene Anzeige leuchtet auf, sobald die Kamera in Betrieb ist.

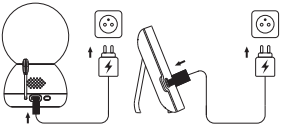

**Kameraeinstellung**

- **Kamera hinzufügen oder löschen:** Tippen Sie auf das „+"-Symbol, um eine Kamera hinzuzufügen. Drücken Sie innerhalb von 1 Minute die Pairing-Taste; auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, dass die Kamera hinzugefügt wurde. Tippen Sie auf das „-"-Symbol, um eine Kamera zu löschen.
- **Kamera-Umschaltmodus:** Tippen Sie auf das Hauptmenü-Symbol. Sie können den Umschaltmodus aktivieren oder deaktivieren und das Umschaltintervall auf 10 s / 15 s / 20 s / 30 s einstellen.
- **Kamera-LED:** Sie können die Kamera-LED auf Ein / Aus / Auto einstellen.
- **Spiegelanzeige:** Sie können wählen, ob die horizontale oder vertikale Spiegelung aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- **Mobil-APP-Ansicht EIN/AUS:** EIN: Auf Monitor und mobiler App sichtbar.
  AUS: Nur auf dem Monitor sichtbar.
- **APP-Info:** Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

**Hinweis:** Das Menüsymbol zeigt die Nummer 1 oder 2 an; die entsprechenden Parameter gelten jeweils für Kamera 1 oder Kamera 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 22 26.06.2026 16:18:2

## VERBINDEN SIE IHRE KAMERA MIT DER APP

Wi-Fi-, App- und Smartphone-Modus – Fernüberwachung über die FeelBaby-App.

App herunterladen

**Schritt 1: APP-Installation**

FeelBaby ist für iOS und Android verfügbar. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „FeelBaby“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

**Schritt 2: Kamera mit der APP verbinden**

- Stellen Sie sicher, dass das WLAN ein 2,4-GHz-Netzwerk ist, da die Kamera kein 5-GHz-WLAN unterstützt.
- Laden Sie die FeelBaby-App auf Ihr Smartphone herunter. Registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich direkt an.
- Drücken Sie die Pairing-Taste der Kamera 3 bis 5 Sekunden lang. Sie hören einen Signalton; lassen Sie die Taste anschließend los. Das blaue Licht blinkt langsam und der Verbindungsvorgang beginnt.
- Öffnen Sie die FeelBaby-App, aktivieren Sie Bluetooth (stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist) und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um die Kamera hinzuzufügen.

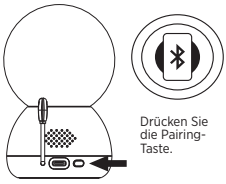

Drücken Sie die Pairing-Taste.

**Hinweis:** Die meisten Router verfügen über ein 2,4-GHz-WLAN, einige auch über ein 5-GHz-WLAN. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist, um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

**1. Warum gibt es ein Pfeifen oder ein hohes Geräusch?**

Dies wird durch eine akustische Rückkopplung verursacht, bei der der Ton des Lautsprechers vom Mikrofon aufgenommen und verstärkt wird. Bitte versuchen Sie folgende Lösungen:

- Vergrößern Sie den Abstand und verändern Sie den Winkel zwischen Kamera und Monitor; vermeiden Sie eine direkte Ausrichtung oder zu geringe Entfernung.
- Verringern Sie die Lautstärke des Monitors.

**2. Warum ist das Nachtsichtbild unscharf oder komplett dunkel?**

Bitte überprüfen Sie folgende mögliche Ursachen:

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Kamera und dem beobachteten Objekt (z. B. Kinderbett).
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit auf ein geeignetes Niveau an.
- Reinigen Sie die Infrarotlichter der Kamera vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.

**3. Warum gibt es Ruckeln, Verzögerungen oder Signalverlust?**

Dies liegt häufig an einem schwachen Funksignal. Versuchen Sie Folgendes:

- Verringern Sie den Abstand zwischen Monitor und Kamera und vermeiden Sie Wände oder Hindernisse.
- Halten Sie beide Geräte fern von anderen drahtlosen Geräten (Router, Mikrowellen usw.) sowie von großen Metallgegenständen.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte an eine stabile Stromquelle angeschlossen sind.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 23 26.06.2026 16:18:2

# DE

## SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG:** Dieses Gerät ist eine Hilfestellung zur Überwachung. Es ersetzt keine angemessene Aufsicht durch Erwachsene und keine ständige Fürsorge. Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen, um die Sicherheit Ihres Babys zu gewährleisten.

- Dieses Gerät, seine Kabel und Zubehörteile sind keine Spielzeuge. Bewahren Sie alle Teile stets außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Kabel. Verlegen Sie das Kabel sicher, um ein Verheddern, Beschädigungen oder das Ziehen durch ein Kind zu verhindern.
- Verwenden Sie nur den angegebenen wiederaufladbaren Akku. Überhitzen oder kurzschließen Sie ihn nicht, zerlegen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn keinem Feuer aus.
- Führen Sie niemals leitfähige oder spitze Gegenstände (z. B. Schraubendreher, Klingen) in irgendeinen Teil des Geräts oder des Steckers ein.
- Halten Sie das Gerät trocken. Verwenden oder laden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, bei hohen Temperaturen oder in staubiger Umgebung.



## ⚠ WARNUNG!

**STRANGULATIONSGEFAHR!**
Kinder können sich in Kabeln strangulieren.
Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern (mindestens 0,9 m vom Kind entfernt).

## REINIGUNG UND WARTUNG

**WARNUNG:** Tauchen Sie den Monitor, die Kamera, die Netzteile oder die USB-Ladekabel nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.
**WARNUNG:** Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder flüssigen Reinigungsmittel.

1. Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und anschließend von der Kamera.
2. Reinigen Sie die Kamera mit einem trockenen Tuch.
   **Hinweis:** Fingerabdrücke und Schmutz auf dem Kameraobjektiv können die Funktion beeinträchtigen. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
3. Reinigen Sie das Netzteil und das USB-Kabel mit einem trockenen Tuch.

## LAGERUNG

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie Kamera, USB-Kabel und Netzteile an einem kühlen und trockenen Ort auf.



## KAMERAMONTAGE

Die Kamera ist mit einem 1/4"-20 UNC-Montagegewinde ausgestattet.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 24 26.06.2026 16:18:2

**GARANTIEBEDINGUNGEN**

1. Garantiezeit: 24 Monate ab Kaufdatum.
2. Deckt Material- und Herstellungsfehler ab.
3. Kaufbeleg und ausgefüllte Garantiekarte erforderlich.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Lagerung und Pflege gemäß Anleitung.
6. Reklamationen über den Händler.
7. Nur autorisierte Servicepartner reparieren lassen.
8. Nur sauber eingesendet.

**DIE GARANTIE DECKT NICHT AB**

1. Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch.
2. Schäden durch falsche Wartung.
3. Verschleißteile.
4. Sturz- oder Schlagbeschädigungen.
5. Verfärbungen durch UV oder Reinigung.
6. Schäden durch Feuchtigkeit.
7. Schäden durch Fremdteile oder nicht autorisierte Reparaturen.
8. Manipulierte oder entfernte Seriennummern.

**SPEZIFIKATIONEN**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptmerkmale** | **Dual-Mode:** | 2,4 GHz + WLAN (App unterstützt) |
| | **Reichweite:** | RF: Bis zu 300 m (Freifeld)<br>WLAN: Bis zu 150 m (Freifeld) |
| | **Betriebstemperatur:** | -10 °C bis +45 °C |
| | **Betriebsluftfeuchtigkeit:** | < 85 % RH |
| | **Netzteil:** | Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Ausgang: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Kamera** | **Kamerasensor:** | 4 MP / 2560 × 1440 Pixel |
| | **Neigungsbereich (Tilt):** | 70° (50° nach oben / 20° nach unten) |
| | **Schwenkbereich (Pan):** | 340° (170° links / 170° rechts) |
| | **Nachtsichtreichweite:** | 5 m |
| | **Abmessungen (B × H × T):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Gewicht:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 25 26.06.2026 16:18:2

RO

# Cameră inteligentă pentru bebeluș

## IMPORTANT: PĂSTRAȚI MANUALUL PENTRU UTILIZĂRI VIITOARE. CITIȚI CU ATENȚIE.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

### FAMILIARIZAREA CU DISPOZITIVUL

**Cameră**

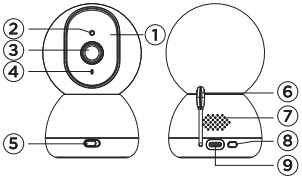


1. Lumini infraroșii
2. Senzor de lumină
3. Obiectiv cameră
4. Indicator de alimentare
5. Comutator PORNIT/OPRIT (ON/OFF)
6. Senzor de temperatură
7. Difuzor
8. Buton de asociere
9. Port adaptor alimentare

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

**Alimentarea camerei / unității copil**

- Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză electrică și conectați-l la portul Type-C al camerei. Camera trebuie să fie conectată permanent la rețeaua electrică.
- Un indicator portocaliu se va aprinde atunci când camera funcționează.

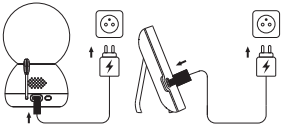

**Setare cameră**

- **Adăugare sau ștergere cameră:** Atingeți pictograma „+" pentru a adăuga o cameră. Apăsați butonul de asociere în decurs de 1 minut; pe ecran va apărea un mesaj care indică faptul că camera a fost adăugată. Atingeți pictograma „–" pentru a șterge o cameră.
- **Mod comutare camere:** Atingeți pictograma meniului principal. Puteți porni sau opri modul de comutare a camerelor și seta intervalul de comutare la 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED cameră:** Puteți seta LED-ul camerei pe pornit / oprit / auto.
- **Afișare oglindită:** Puteți activa sau dezactiva oglindirea orizontală sau verticală.
- **Vizualizare în aplicația mobilă ON/OFF:** ON: Vizibil pe monitor și în aplicația mobilă. OFF: Vizibil doar pe monitor.
- **Informații aplicație:** Puteți scana codul QR pentru a descărca aplicația.

**Notă:** Pictograma meniului afișează numărul 1 sau 2; parametrii corespunzători sunt setați pentru Camera 1 sau Camera 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 26 26.06.2026 16:18:2

## CONECTAREA CAMEREI FOLOSIND APLICAȚIA

Mod Wi-Fi, aplicație și smartphone – monitorizare la distanță prin aplicația FeelBaby.

Descărcați aplicația

**Pasul 1: Instalarea aplicației**

FeelBaby este disponibilă pentru iOS și Android. Căutați „FeelBaby" în App Store sau Google Play ori scanați codul QR pentru a descărca aplicația.

**Pasul 2: Conectați camera la aplicație**

- Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este de 2,4 GHz, deoarece camera nu suportă Wi-Fi de 5 GHz.
- Descărcați aplicația FeelBaby pe telefon. Înregistrați un cont nou sau conectați-vă direct.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere al camerei timp de 3-5 secunde. Veți auzi un bip, apoi eliberați butonul. Lumina albastră va clipi lent și va începe conectarea.
- Deschideți aplicația FeelBaby, activați Bluetooth (asigurați-vă că Bluetooth este pornit) și urmați instrucțiunile de pe smartphone pentru a adăuga camera.

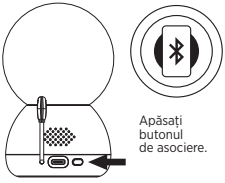


**Notă:** Majoritatea routerelor oferă de obicei o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz, iar unele oferă și 5 GHz.
La conectarea la aplicație, asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz pentru a asigura o transmisie stabilă a semnalului.

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

**Î1. De ce se aude un țiuit sau un sunet foarte ascuțit?**

Acest lucru este cauzat de microfonie (feedback acustic), când sunetul din difuzor este preluat de microfon și amplificat într-o buclă. Încercați următoarele soluții:

- Măriți distanța și schimbați unghiul dintre cameră și monitor, evitând alinierea directă sau apropierea prea mare.
- Reduceți volumul monitorului.

**Î2. De ce imaginea în modul de vedere pe timp de noapte este neclară sau complet întunecată?**

Verificați următoarele cauze posibile:

- Reduceți distanța dintre cameră și subiectul observat (de ex., pătuț).
- Ajustați luminozitatea ecranului la un nivel adecvat.
- Curățați ușor luminile infraroșii ale camerei cu o cârpă moale și uscată.

**Î3. De ce există întârziere sau pierdere de semnal?**

De obicei, acest lucru se datorează unui semnal wireless slab. Încercați următoarele:

- Reduceți distanța dintre monitor și cameră și evitați pereții/obstacolele.
- Țineți ambele unități departe de alte dispozitive wireless (routere, cuptoare cu microunde etc.) și de obiecte metalice mari.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la o sursă de alimentare stabilă.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 27 26.06.2026 16:18:2

# RO

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

**AVERTISMENT:** Acest dispozitiv este un ajutor pentru supraveghere. Nu înlocuiește supravegherea adecvată a unui adult și îngrijirea constantă. Pentru siguranța bebelușului, citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de utilizare

- Acest dispozitiv, cablurile și accesoriile sale nu sunt jucării. Păstrați toate piesele în afara razei de acțiune a copilului în orice moment.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul furnizate. Așezați cablul în siguranță pentru a preveni încurcarea, deteriorarea sau tragerea lui de către copil.
- Utilizați numai bateria reîncărcabilă specificată. Nu o supraîncălziți, nu o scurtcircuitați, nu o demontați și nu o expuneți la foc.
- Nu introduceți niciodată obiecte conductoare sau ascuțite (de ex., șurubelnițe, lame) în nicio parte a dispozitivului sau în mufă/conector.
- Păstrați dispozitivul uscat. Nu îl utilizați și nu îl încărcați lângă apă, în condiții de temperatură ridicată sau în medii prăfoase.



## ⚠ AVERTISMENT!

**PERICOL DE STRANGULARE!**
Păstrați cablul departe de copii. Utilizarea este permisă doar adulților (la mai mult de 0,9 m distanță).

**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

**AVERTISMENT:** Nu introduceți monitorul, camera, adaptoarele de alimentare sau cablurile USB de încărcare în apă și nu le curățați sub jet de apă.
**AVERTISMENT:** Nu utilizați spray-uri de curățare sau agenți de curățare lichizi.

1. Opriți camera și deconectați adaptorul de alimentare de la priză, apoi de la cameră.
2. Curățați camera cu o lavetă uscată.
   **Notă:** Amprentele și murdăria de pe lentila camerei pot afecta funcționarea acesteia. Nu atingeți lentila cu degetele.
3. Curățați adaptorul de alimentare și cablul USB cu o lavetă uscată.

**DEPOZITARE**
Dacă nu intenționați să utilizați monitorul pentru bebeluși o perioadă îndelungată, depozitați camera, cablurile USB și adaptoarele de alimentare într-un loc răcoros și uscat.



**MONTAREA CAMEREI**
Camera este prevăzută cu un filet de montare 1/4“-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 28 26.06.2026 16:18:2

**CONDIȚII DE GARANȚIE**

1. 24 luni de la data achiziției.
2. Acoperă defecte de material și fabricație.
3. Necesită dovada achiziției și card de garanție completat.
4. Utilizați produsul conform instrucțiunilor.
5. Depozitați și întrețineți corespunzător.
6. Reparațiile se fac prin magazinul vânzător.
7. Doar centre autorizate pot efectua reparații.
8. Produsul trebuie predat curat și ambalat corect.

**GARANȚIA NU ACOPERĂ**

1. Defecte datorate nerespectării instrucțiunilor.
2. Deteriorări cauzate de utilizare improprie.
3. Componente supuse uzurii normale.
4. Deteriorări mecanice prin lovire sau cădere.
5. Decolorări cauzate de UV sau spălare.
6. Deteriorări cauzate de lichide.
7. Utilizarea pieselor neoriginale.
8. Numere de serie alterate sau eliminate.

**SPECIFICAȚII**

| | | |
|---|---|---|
| **Principal** | **Mod dual:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (suport aplicație) |
| | **Rază de transmisie:** | RF: până la 300 m (câmp deschis)<br>Wi-Fi: până la 150 m (câmp deschis) |
| | **Temperatură de funcționare:** | -10 °C până la +45 °C |
| | **Umiditate de funcționare:** | < 85 % RH |
| | **Adaptor alimentare:** | Intrare: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Ieșire: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Cameră** | **Senzor cameră:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixeli |
| | **Unghi de înclinare:** | 70° (50° sus / 20° jos) |
| | **Unghi de panoramare:** | 340° (170° stânga / 170° dreapta) |
| | **Rază vedere nocturnă:** | 5 m |
| | **Dimensiuni (L×Î×A):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Greutate:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 29 26.06.2026 16:18:2

FR

# Caméra bébé intelligente

## IMPORTANT : CONSERVEZ LE MANUEL POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. LISEZ ATTENTIVEMENT.

Merci d'avoir choisi notre produit.

### PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

**Caméra**

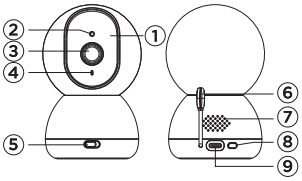


1. Lumières infrarouges
2. Capteur de lumière
3. Objectif de la caméra
4. Indicateur d'alimentation
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Capteur de température
7. Haut-parleur
8. Bouton d'appairage
9. Port d'adaptateur secteur

### MISE EN ROUTE

**Alimentation de la caméra / Unité bébé**

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique et connectez-le au port Type-C de la caméra. La caméra doit toujours être connectée au secteur.
- Un voyant orange s'allumera lorsque la caméra sera en fonctionnement.

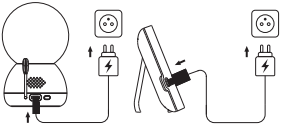

**Réglages de la caméra**

- **Ajouter ou supprimer une caméra :** Appuyez sur l'icône « + » pour ajouter une caméra, puis appuyez sur le bouton d'appairage dans la minute. L'écran affichera un message indiquant que la caméra a été ajoutée. Appuyez sur l'icône « – » pour supprimer une caméra.
- **Mode de basculement de caméra :** Appuyez sur l'icône du menu principal. Vous pouvez activer ou désactiver le mode de basculement et régler l'intervalle sur 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED de la caméra :** Vous pouvez régler le voyant LED sur On / Off / Auto.
- **Affichage en miroir :** Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage miroir horizontal ou vertical.
- **Visualisation App mobile ON/OFF :** ON : visible sur le moniteur et sur l'application mobile. OFF : visible uniquement sur le moniteur.
- **Info APP :** Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application.

**Note :** L'icône du menu affiche le numéro 1 ou 2 ; les paramètres correspondants s'appliquent respectivement à la caméra 1 ou à la caméra 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 30 26.06.2026 16:18:2

## CONNEXION DE VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION

Mode Wi-Fi, application et smartphone – surveillance à distance via l'application FeelBaby.

Téléchargez l'application

**Étape 1 : Installation de l'application**

FeelBaby est disponible pour iOS et Android. Recherchez « FeelBaby » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application.

**Étape 2 : Connexion de la caméra à l'application**

- Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est en 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.
- Téléchargez l'application FeelBaby sur votre téléphone. Créez un nouveau compte ou connectez-vous directement.
- Appuyez sur le bouton d'appairage de la caméra pendant 3 à 5 secondes ; vous entendrez un bip, puis relâchez-le. Le voyant bleu clignotera lentement et la connexion commencera.
- Ouvrez l'application FeelBaby, activez le Bluetooth (assurez-vous qu'il est activé) et suivez les instructions pour ajouter votre caméra.

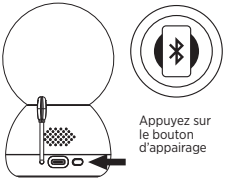

Appuyez sur le bouton d'appairage

**Note :** La plupart des routeurs fournissent généralement un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, tandis que certains proposent également un réseau de 5 GHz. Lors de la connexion à l'application, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi de 2,4 GHz afin de garantir une transmission stable du signal.

## FAQ

**1. Pourquoi y a-t-il un sifflement ou un bruit aigu ?**

Cela est dû à une rétroaction acoustique : le son du haut-parleur est capté par le microphone et amplifié en boucle. Essayez les solutions suivantes :

- Augmentez la distance et modifiez l'angle entre la caméra et le moniteur, en évitant un alignement direct ou une proximité trop importante.
- Réduisez le volume du moniteur.

**2. Pourquoi l'image de vision nocturne n'est-elle pas claire ou est-elle complètement sombre ?**

Veuillez vérifier les points suivants :

- Réduisez la distance entre la caméra et le sujet observé (par exemple, le berceau).
- Ajustez la luminosité de l'écran.
- Nettoyez délicatement les lumières infrarouges avec un chiffon doux et sec.

**3. Pourquoi y a-t-il du décalage ou une perte de signal ?**

Cela est souvent dû à un signal sans fil faible. Essayez les étapes suivantes :

- Réduisez la distance entre le moniteur et la caméra et évitez les murs ou obstacles.
- Éloignez les deux unités des autres appareils sans fil (routeurs, micro-ondes, etc.) et des grands objets métalliques.
- Assurez-vous que les deux appareils sont connectés à une source d'alimentation stable.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 31 26.06.2026 16:18:2

# FR

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**ATTENTION :** Cet appareil est un outil d'aide à la surveillance. Il ne remplace pas une surveillance adulte appropriée ni des soins constants. Pour assurer la sécurité de votre bébé, lisez et suivez toutes les instructions avant utilisation.

- Cet appareil, ses câbles et ses accessoires ne sont pas des jouets. Gardez toutes les pièces hors de portée de votre enfant en permanence.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble fournis. Disposez le cordon de manière sûre afin d'éviter tout enchevêtrement, dommage ou risque qu'un enfant ne le tire.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable spécifiée. Ne la surchauffez pas, ne la court-circuitez pas, ne la démontez pas et ne l'exposez pas au feu.
- N'insérez jamais d'objets conducteurs ou pointus (par exemple, des tournevis ou des lames) dans une quelconque partie de l'appareil ou de la prise.
- Gardez l'appareil au sec. Ne l'utilisez pas et ne le chargez pas à proximité de l'eau, à des températures élevées ou dans des environnements poussiéreux.



## ⚠ AVERTISSEMENT !

**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT !**
Des enfants se sont étranglés avec des cordons.
Gardez ce cordon hors de portée des enfants
(au moins 0,9 m de l'enfant).

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**ATTENTION :** N'immergez pas le moniteur, la caméra, les adaptateurs secteur ou les câbles de charge USB dans l'eau et ne les nettoyez pas sous l'eau courante.
**ATTENTION :** N'utilisez pas de sprays nettoyants ni de produits de nettoyage liquides.

1. Éteignez la caméra et débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, puis de la caméra.
2. Nettoyez la caméra avec un chiffon sec.
   **Note :** Les traces de doigts et la saleté sur l'objectif peuvent affecter les performances de la caméra. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
3. Nettoyez l'adaptateur secteur et le câble USB avec un chiffon sec.

## STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas le babyphone pendant une longue période, rangez la caméra, les câbles USB et les adaptateurs secteur dans un endroit frais et sec.



## FIXATION DE LA CAMÉRA

La caméra est équipée d'un filetage de montage 1/4"-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 32 26.06.2026 16:18:2

**CONDITIONS DE GARANTIE**

1. Garantie : 24 mois.
2. Couvre les défauts de matériau et fabrication.
3. Joindre preuve d'achat et carte de garantie.
4. Utiliser conformément à la notice.
5. Entretenir et stocker correctement.
6. Réclamations auprès du vendeur.
7. Réparations uniquement par un service agréé.
8. Produit à envoyer propre et correctement emballé.

**LA GARANTIE NE COUVRE PAS**

1. Défauts dus à un mauvais usage.
2. Dommages causés par un entretien incorrect.
3. Usure normale des pièces.
4. Dommages mécaniques (chute, choc).
5. Décoloration due aux UV ou nettoyage.
6. Dommages causés par l'humidité.
7. Utilisation de pièces non originales.
8. Suppression du numéro de série.

**SPÉCIFICATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| **Principal** | **Mode double :** | 2,4 GHz + Wi-Fi (application prise en charge) |
| | **Portée de transmission :** | RF : Jusqu'à 300 m (espace ouvert)<br>Wi-Fi : Jusqu'à 150 m (espace ouvert) |
| | **Température de fonctionnement :** | -10 °C à +45 °C |
| | **Humidité de fonctionnement :** | < 85 % RH |
| | **Adaptateur secteur :** | Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz ; Sortie : 5 V / 1 A (Type-C) |
| **Caméra** | **Capteur:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixels |
| | **Angle d'inclinaison (Tilt) :** | 70° (50° vers le haut / 20° vers le bas) |
| | **Angle de rotation (Pan) :** | 340° (170° gauche / 170° droite) |
| | **Portée de vision nocturne :** | 5 m |
| | **Dimensions (L × H × P) :** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Poids :** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 33 26.06.2026 16:18:2

# IT
# Telecamera intelligente per bambini

## IMPORTANTE: CONSERVARE IL MANUALE PER USI FUTURI. LEGGERE ATTENTAMENTE.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

### CONOSCERE IL VOSTRO DISPOSITIVO

**Telecamera**

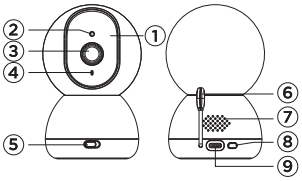


1. Luci a infrarossi
2. Sensore di luce
3. Obiettivo della telecamera
4. Indicatore di alimentazione
5. Interruttore ON/OFF
6. Sensore di temperatura
7. Altoparlante
8. Pulsante di accoppiamento
9. Porta dell'adattatore di alimentazione

### PER INIZIARE

**Alimentare la telecamera / Unità bambino**

- Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica e connetterlo alla porta Type-C della telecamera. La telecamera deve essere sempre collegata alla rete elettrica.
- Un indicatore arancione si accende quando la telecamera è in funzione.

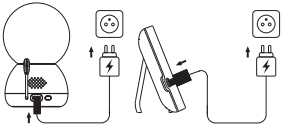

**Impostazione telecamera**

- **Aggiungi o elimina telecamera:** Tocca l'icona "+" per aggiungere una telecamera, quindi premi il pulsante di accoppiamento entro 1 minuto; lo schermo visualizzerà un messaggio che indica che la telecamera è stata aggiunta. Tocca l'icona "–" per eliminare una telecamera.
- **Modalità di commutazione telecamera:** Tocca l'icona del menu principale. Puoi attivare o disattivare la modalità di commutazione e impostare l'intervallo su 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED telecamera:** Puoi impostare la luce LED della telecamera su On / Off / Auto.
- **Display a specchio:** Puoi abilitare o disabilitare la visualizzazione a specchio orizzontale o verticale.
- **Visualizzazione App mobile ON/OFF:** ON: visibile sul monitor e sull'App mobile. OFF: visibile solo sul monitor.
- **Info App:** Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'App.

**Nota:** L'icona del menu visualizza il numero 1 o 2; i parametri corrispondenti vengono impostati rispettivamente per la Telecamera 1 o la Telecamera 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 34 26.06.2026 16:18:2

## CONNETTERE LA TELECAMERA USANDO L'APP

Modalità Wi-Fi, app e smartphone – monitoraggio remoto tramite l'app FeelBaby.



Scarica l'App

**Passo 1: Installazione App**

FeelBaby è disponibile per iOS e Android. Cerca "FeelBaby" nell'App Store o su Google Play oppure scansiona il codice QR per scaricare l'App.

**Passo 2: Collegare la telecamera all'App**

- Assicurati che la rete Wi-Fi sia a 2,4 GHz, poiché la telecamera non supporta il Wi-Fi a 5 GHz.
- Scarica l'App FeelBaby sul tuo telefono. Registra un nuovo account per accedere oppure accedi direttamente.
- Premi e tieni premuto il pulsante di accoppiamento della telecamera per 3-5 secondi; sentirai un segnale acustico, quindi rilascialo. La luce blu lampeggerà lentamente e inizierà la connessione.
- Apri l'App FeelBaby, attiva la connessione Bluetooth (assicurati che sia attiva) e segui le istruzioni sul tuo smartphone per aggiungere la telecamera.

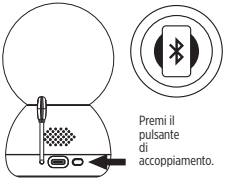


**Nota:** La maggior parte dei router dispone di una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, mentre alcuni offrono anche una rete a 5 GHz. Quando ti connetti all'App, assicurati che il tuo telefono sia collegato alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz per garantire una trasmissione stabile del segnale.

## FAQ

**1. Perché si sente un fischio o un rumore acuto?**

Ciò è causato da un feedback acustico, in cui il suono dell'altoparlante viene captato dal microfono e amplificato in un ciclo continuo. Prova le seguenti soluzioni:

- Aumenta la distanza e modifica l'angolo tra telecamera e monitor, evitando l'allineamento diretto o una distanza troppo ravvicinata.
- Riduci il volume del monitor.

**2. Perché l'immagine della visione notturna non è chiara o è completamente scura?**

Controlla le seguenti possibili cause:

- Riduci la distanza tra la telecamera e il soggetto osservato (ad esempio, il lettino).
- Regola la luminosità dello schermo a un livello adeguato.
- Pulisci delicatamente le luci a infrarossi della telecamera con un panno morbido e asciutto.

**3. Perché si verificano ritardi o perdita del segnale?**

Questo è spesso dovuto a un segnale wireless debole. Prova quanto segue:

- Riduci la distanza tra monitor e telecamera ed evita pareti o ostacoli.
- Tieni entrambe le unità lontane da altri dispositivi wireless (router, microonde, ecc.) e da grandi oggetti metallici.
- Assicurati che entrambi i dispositivi siano collegati a una fonte di alimentazione stabile.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 35 26.06.2026 16:18:2

# IT

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**ATTENZIONE:** Questo dispositivo è un aiuto alla supervisione. Non sostituisce un'adeguata supervisione da parte di un adulto né le cure costanti. Per garantire la sicurezza del vostro bambino, leggete e seguite tutte le istruzioni prima dell'uso.

- Questo dispositivo, i suoi cavi e gli accessori non sono giocattoli. Tenete tutte le parti sempre fuori dalla portata del vostro bambino.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore di alimentazione e il cavo forniti. Posizionate il cavo in modo sicuro per evitare intrecci, danni o che venga tirato da un bambino.
- Utilizzate solo la batteria ricaricabile specificata. Non surriscaldatela, non cortocircuitatela, non smontatela e non esponetela al fuoco.
- Non inserite mai oggetti conduttivi o appuntiti (es. cacciaviti, lame) in alcuna parte del dispositivo o della spina.
- Tenete il dispositivo asciutto. Non utilizzatelo né caricatelo vicino all'acqua, a temperature elevate o in ambienti polverosi.



**⚠ AVVERTENZA!**

**PERICOLO DI STRANGOLAMENTO!**
I bambini si sono strangolati con i cavi.
Tenere questo cavo fuori dalla portata dei bambini (almeno 0,9 m dal bambino).

## PULIZIA E MANUTENZIONE

**ATTENZIONE:** Non immergere il monitor, la telecamera, gli alimentatori o i cavi USB di ricarica in acqua e non pulirli sotto acqua corrente.
**ATTENZIONE:** Non utilizzare spray detergenti o detergenti liquidi.

1. Spegnere la telecamera e scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica, quindi dalla telecamera.
2. Pulire la telecamera con un panno asciutto.
   **Nota:** Impronte digitali e sporco sull'obiettivo possono influire sulle prestazioni della telecamera. Non toccare l'obiettivo con le dita.
3. Pulire l'alimentatore e il cavo USB con un panno asciutto.

## CONSERVAZIONE

Se non si prevede di utilizzare il baby monitor per un lungo periodo, conservare il monitor, la telecamera, i cavi USB e gli alimentatori in un luogo fresco e asciutto.



## MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

La telecamera è dotata di un attacco filettato 1/4"-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 36 26.06.2026 16:18:2

**CONDIZIONI DI GARANZIA**

1. Garanzia: 24 mesi.
2. Copre difetti di materiale e fabbricazione.
3. Allegare prova di acquisto + scheda garanzia.
4. Usare secondo istruzioni.
5. Conservare e mantenere correttamente.
6. Assistenza tramite il negozio di acquisto.
7. Riparazioni solo presso centro autorizzato.
8. Consegnare pulito e imballato.

**LA GARANZIA NON COPRE**

1. Uso improprio o mancato rispetto delle condizioni.
2. Danni da manutenzione scorretta.
3. Parti soggette a usura.
4. Danni da cadute o urti.
5. Scolorimento da UV o detergenti.
6. Danni da liquidi o condensa.
7. Uso di parti non originali.
8. Manipolazione del numero seriale.

**SPECIFICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| **Principali** | **Modalità doppia:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (con supporto App) |
| | **Portata di trasmissione:** | RF: Fino a 300 m (spazio aperto)<br>Wi-Fi: Fino a 150 m (spazio aperto) |
| | **Temperatura di esercizio:** | -10 °C a +45 °C |
| | **Umidità di esercizio:** | < 85 % UR |
| | **Adattatore di alimentazione:** | Input: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Output: 5 V / 1 A, Type-C |
| **Telecamera** | **Sensore:** | 4 MP / 2560 × 1440 pixel |
| | **Intervallo di inclinazione:** | 70° (50° su / 20° giù) |
| | **Intervallo di rotazione:** | 340° (170° sinistra / 170° destra) |
| | **Portata visione notturna:** | 5 m |
| | **Dimensioni (L × A × P):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Peso:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 37 26.06.2026 16:18:2

# ES
# Cámara inteligente para bebés
## IMPORTANTE: CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. LÉALO ATENTAMENTE.

Gracias por elegir nuestro producto.

### CONOZCA SU DISPOSITIVO

**Cámara**

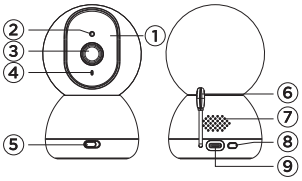


1. Luces infrarrojas
2. Sensor de luz
3. Lente de la cámara
4. Indicador de alimentación
5. Interruptor de encendido/apagado
6. Sensor de temperatura
7. Altavoz
8. Botón de emparejamiento
9. Puerto del adaptador de corriente

### PRIMEROS PASOS

**Alimentación de la cámara / unidad del bebé**

- Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica y al puerto USB Tipo-C de la cámara. La cámara debe estar siempre conectada a la red eléctrica.
- Un indicador naranja se encenderá cuando la cámara esté en funcionamiento.

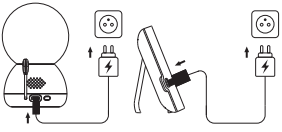

**Configuración de la cámara**

- **Añadir o eliminar una cámara:** Toque el icono "+" para añadir una cámara. Pulse el botón de emparejamiento en el plazo de 1 minuto; en la pantalla aparecerá un mensaje indicando que la cámara se ha añadido correctamente. Toque el icono "–" para eliminar una cámara.
- **Modo de cambio de cámara:** Toque el icono del menú principal. Puede activar o desactivar el modo de cambio de cámara y establecer el intervalo de cambio en 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED de la cámara:** Puede configurar el LED de la cámara en encendido / apagado / automático.
- **Imagen en espejo:** Puede activar o desactivar la inversión horizontal o vertical de la imagen.
- **Visualización en la aplicación móvil ON/OFF:** ON – Visible tanto en el monitor como en la aplicación móvil, OFF – Visible únicamente en el monitor.
- **Información de la aplicación:** Puede escanear el código QR para descargar la aplicación.

**Nota:** El icono del menú muestra el número 1 o 2; los parámetros correspondientes se configuran para la Cámara 1 o la Cámara 2, respectivamente.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 38 26.06.2026 16:18:2

## CONEXIÓN DE LA CÁMARA MEDIANTE LA APLICACIÓN

Modo Wi-Fi, aplicación y smartphone: supervisión remota a través de la aplicación FeelBaby.

Descargue la aplicación

**Paso 1: Instalación de la aplicación**

FeelBaby está disponible para iOS y Android. Busque "FeelBaby" en la App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.

**Paso 2: Conectar la cámara a la aplicación**

- Asegúrese de que la red Wi-Fi sea de 2,4 GHz, ya que la cámara no es compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz.
- Descargue la aplicación FeelBaby en su teléfono. Registre una nueva cuenta o inicie sesión directamente.
- Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cámara durante 3 a 5 segundos. Escuchará un pitido; entonces suelte el botón. La luz azul comenzará a parpadear lentamente y se iniciará el proceso de conexión.
- Abra la aplicación FeelBaby, active el Bluetooth (asegúrese de que esté encendido) y siga las instrucciones de su teléfono inteligente para añadir la cámara.

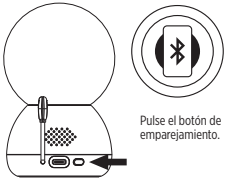

Pulse el botón de emparejamiento.

**Nota:** La mayoría de los routers proporcionan una red Wi-Fi de 2,4 GHz, mientras que algunos también ofrecen una red de 5 GHz. Al conectar la cámara a la aplicación, asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2,4 GHz para garantizar una transmisión de señal estable.

## PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

**P1. ¿Por qué se escucha un silbido o un ruido agudo?**

Esto se debe a una retroalimentación acústica, que ocurre cuando el sonido del altavoz es captado por el micrófono y amplificado en un bucle continuo. Pruebe las siguientes soluciones:

- Aumente la distancia entre la cámara y el monitor y ajuste su orientación, evitando que estén alineados directamente o demasiado cerca entre sí.
- Reduzca el volumen del monitor.

**P2. ¿Por qué la imagen de visión nocturna es poco clara o está completamente oscura?**

Compruebe las siguientes posibles causas:

- Reduzca la distancia entre la cámara y el objeto observado (por ejemplo, la cuna).
- Ajuste el brillo de la pantalla a un nivel adecuado.
- Limpie cuidadosamente las luces infrarrojas de la cámara con un paño suave y seco.

**P3. ¿Por qué hay retraso, latencia o pérdida de señal?**

Esto suele deberse a una señal inalámbrica débil. Pruebe las siguientes recomendaciones:

- Reduzca la distancia entre el monitor y la cámara y evite paredes u otros obstáculos.
- Mantenga ambas unidades alejadas de otros dispositivos inalámbricos (routers, hornos microondas, etc.) y de objetos metálicos de gran tamaño.
- Asegúrese de que ambos dispositivos estén conectados a una fuente de alimentación estable.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 39 26.06.2026 16:18:2

# ES

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Este dispositivo es una ayuda para la supervisión. No sustituye la supervisión adecuada de un adulto ni el cuidado constante. Para garantizar la seguridad de su bebé, lea y siga todas las instrucciones antes de utilizarlo.

- Este dispositivo, sus cables y accesorios no son juguetes. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños en todo momento.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable suministrados. Coloque el cable de forma segura para evitar enredos, daños o que un niño pueda tirar de él.
- Utilice únicamente la batería recargable especificada. No la sobrecaliente, cortocircuite, desmonte ni exponga al fuego.
- Nunca introduzca objetos conductores o punzantes (por ejemplo, destornilladores o cuchillas) en ninguna parte del dispositivo ni en el enchufe.
- Mantenga el dispositivo seco. No lo utilice ni lo cargue cerca del agua ni en entornos con altas temperaturas o mucho polvo.



## ⚠ ¡ADVERTENCIA!

**¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO!**
Los niños pueden enredarse en los cables y estrangularse. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (al menos a 3 pies / 0,9 m de distancia).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA:** No sumerja el monitor, la cámara, los adaptadores de corriente ni los cables USB de carga en agua, ni los limpie bajo agua corriente.
**ADVERTENCIA:** No utilice aerosoles de limpieza ni productos de limpieza líquidos.

1. Apague la cámara y desconecte el adaptador de corriente de la toma eléctrica y, a continuación, de la cámara.
2. Limpie la cámara con un paño seco.
   **Nota:** Las huellas dactilares y la suciedad en la lente pueden afectar al funcionamiento de la cámara. No toque la lente con los dedos.
3. Limpie el adaptador de corriente y el cable USB con un paño seco.

## ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar el vigilabebés durante un período prolongado, guarde la cámara, los cables USB y los adaptadores de corriente en un lugar fresco y seco. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda cargar la batería del monitor antes de guardar el dispositivo.

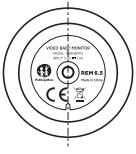

## MONTAJE DE LA CÁMARA

La cámara está equipada con una rosca de montaje de 1/4"-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 40 26.06.2026 16:18:2

**CONDICIONES DE GARANTÍA**

1. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.
2. La garantía cubre defectos de material y fabricación detectados durante el período de garantía.
3. Al presentar una reclamación, adjunte el comprobante de compra y la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada.
4. Utilice el producto únicamente para el uso previsto.
5. Guarde y mantenga el producto correctamente, de acuerdo con las instrucciones de este manual.
6. Presente las reclamaciones de garantía únicamente a través de la tienda donde adquirió el producto.
7. Las reparaciones deben realizarse únicamente en un centro de servicio autorizado.
8. Entregue el producto para su reparación limpio y correctamente embalado.

**LA GARANTÍA NO CUBRE**

1. Defectos causados por el incumplimiento de las condiciones de garantía o de uso.
2. Daños derivados de un uso o mantenimiento inadecuados.
3. Piezas sujetas al desgaste normal por el uso.
4. Daños mecánicos causados por caídas o impactos.
5. Componentes de plástico o tela que hayan perdido color o se hayan decolorado debido a la exposición a los rayos UV o a la limpieza.
6. Daños causados por líquidos, humedad o condensación.
7. Daños derivados del uso de piezas no originales o de reparaciones no autorizadas.
8. Productos con números de serie alterados o eliminados.

**ESPECIFICACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **General** | **Modo dual:** | 2,4 GHz + Wi-Fi (compatible con la aplicación) |
| | **Alcance de transmisión:** | RF: hasta 300 m (en campo abierto)<br>Wi-Fi: hasta 150 m (en campo abierto) |
| | **Temperatura de funcionamiento:** | -10 °C a +45 °C |
| | **Humedad de funcionamiento:** | < 85% RH |
| | **Adaptador de corriente:** | Entrada: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Salida: 5 V / 1 A, USB Tipo-C |
| **Cámara** | **Sensor de la cámara:** | 4 MP / 2560 × 1440 píxeles |
| | **Rango de inclinación:** | 70° (50° hacia arriba / 20° hacia abajo) |
| | **Rango de giro:** | 340° (170° a la izquierda / 170° a la derecha) |
| | **Alcance de visión nocturna:** | 5 m |
| | **Dimensiones (An × Al × Pr):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Peso:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 41 26.06.2026 16:18:2

# HR
# Pametna kamera za bebe
## VAŽNO: SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK ZA BUDUĆU UPORABU. PAŽLJIVO GA PROČITAJTE.

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

### UPOZNAJTE UREĐAJ

**Kamera**

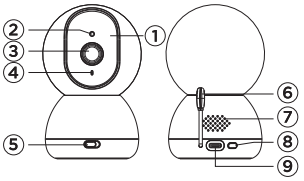


1. Infracrvena svjetla
2. Svjetlosni senzor
3. Objektiv kamere
4. Indikator napajanja
5. ON/OFF prekidač
6. Senzor temperature
7. Zvučnik
8. Tipka za uparivanje
9. Priključak za napajanje

### KORIŠTENJE

**Napajanje kamere / jedinice za bebu**

- Uključite adapter za napajanje u električnu utičnicu i spojite ga na tip-C priključak na kameri. Kamera mora uvijek biti priključena na električnu mrežu.
- Kada kamera počne raditi, uključit će se narančasti indikator.

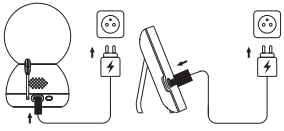

**Postavke kamere**

- **Dodavanje ili brisanje kamere:** Dodirnite ikonu „+" za dodavanje kamere. Pritisnite tipku za uparivanje unutar 1 minute; na zaslonu će se pojaviti poruka da je kamera uspješno dodana. Dodirnite ikonu „–" za brisanje kamere.
- **Prebacivanje kamere:** Dodirnite ikonu glavnog izbornika. Možete uključiti ili isključiti automatsku prebacivanje kamere te postaviti interval izmjene na 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED kamera:** Možete postaviti LED kamere na uključeno / isključeno / automatski.
- **Zrcalni prikaz:** Možete uključiti ili isključiti vertikalno ili horizontalno zrcaljenje.
- **Prikaz u mobilnoj aplikaciji (UKLJ./ISKLJ.):** UKLJ. – Prikaz je dostupan na monitoru i u mobilnoj aplikaciji, ISKLJ. – Prikaz je dostupan samo na monitoru.
- **Informacije o aplikaciji:** Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije.

**Napomena:** Ikona izbornika prikazuje broj 1 ili 2; odgovarajući parametri su postavljeni za Kameru 1 ili Kameru 2.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 42 26.06.2026 16:18:2

## POVEZIVANJE KAMERE POMOĆU APLIKACIJE

Wi-Fi, aplikacija i pametni telefon – daljinski nadzor putem aplikacije FeelBaby.

Preuzmi aplikaciju

**Korak 1: Instalirajte aplikaciju**

FeelBaby je dostupan za iOS i za Android. Pretražite „FeelBaby" u App Store-u ili Google Play-u, ili skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije.

**Korak 2: Povežite kameru s aplikacijom**

- Provjerite je li Wi-Fi mreža frekvencije 2,4 GHz jer kamera ne podržava 5 GHz Wi-Fi.
- Preuzmite aplikaciju Feelbaby na svoj telefon. Registrirajte novi korisnički račun ili se prijavite u postojeći.
- Pritisnite i držite tipku za uparivanje na kameri 3 do 5 sekundi. Čut ćete zvučni signal, nakon čega otpustite tipku. Plavo svjetlo će početi polako treptati i uređaj će započeti povezivanje.
- Otvorite aplikaciju Feelbaby, uključite Bluetooth (provjerite da je uključen) i slijedite upute na zaslonu za dodavanje kamere.

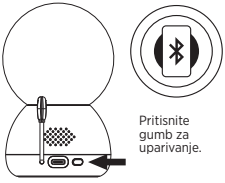

Pritisnite gumb za uparivanje.

**Napomena:** Većina routera obično nudi 2,4 GHz Wi-Fi mrežu, dok neki nude 5 GHz mrežu. Prilikom povezivanja na aplikaciju provjerite je li vaš telefon spojen na 2,4 GHz Wi-Fi mrežu kako biste osigurali stabilan prijenos signala.

## ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

**Q1. Zašto se čuje zviždanje ili visokofrekventni zvuk?**

To je posljedica akustične povratne veze, kada zvuk iz zvučnika ulazi u mikrofon i pojačava se u krug. Pokušajte sljedeće:

- Povećajte udaljenost i promijenite kut između kamere i monitora, izbjegavajući da su izravno okrenuti jedan prema drugome ili preblizu.
- Smanjite glasnoću monitora.

**Q2. Zašto je noćna slika nejasna ili potpuno tamna?**

Provjerite sljedeće moguće uzroke:

- Smanjite udaljenost između kamere i objekta (npr. dječjeg krevetića).
- Podesite svjetlinu zaslona na odgovarajuću razinu.
- Nježno očistite infracrvena svjetla fotoaparata mekanom, suhom krpom.

**Q3. Zašto dolazi do kašnjenja slike ili gubitka signala?**

To je najčešće posljedica slabog bežičnog signala. Pokušajte sljedeće:

- Smanjite udaljenost između monitora i kamere te izbjegavajte zidove i prepreke.
- Držite uređaje podalje od drugih bežičnih uređaja (routeri, mikrovalne pećnice i sl.) i velikih metalnih predmeta.
- Provjerite jesu li oba uređaja spojena na stabilan izvor napajanja.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 43 26.06.2026 16:18:2

# HR

**SIGURNOSNE UPUTE**

**UPOZORENJE:** Ovaj uređaj je pomoć za nadzor djeteta. To nije zamjena za pravilan nadzor odraslih i stalnu skrb. Kako biste osigurali sigurnost svoje bebe, pročitajte i slijedite sve upute prije upotrebe.

- Ovaj uređaj, njegovi kabeli i dodaci nisu igračke. Držite sve dijelove izvan dosega djeteta u svakom trenutku.
- Koristite samo priloženi adapter i kabel. Sigurno provucite kabel kako biste spriječili zapetljavanje, oštećenje ili povlačenje od strane djeteta.
- Koristite samo propisanu punjivu bateriju. Nemojte ga pregrijavati, rastavljati ili izlagati vatri.
- Nikada ne gurajte vodljive ili oštre predmete (npr. odvijače, oštrice) u bilo koji dio uređaja ili utikača.
- Držite uređaj suhim. Nemojte ga koristiti niti puniti blizu vode, na visokim temperaturama ili u prašnjavim uvjetima.



## ⚠ UPOZORENJE!

**UPOZORENJE!**
Kabel može predstavljati opasnost od davljenja za djecu.
Držite kabel izvan dohvata djece
(udaljeno najmanje 0,9 m).

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

**UPOZORENJE:** Nemojte uranjati monitor, kameru, adaptere za napajanje ili USB kabele za punjenje u vodu niti ih čistiti pod tekućom vodom.
**UPOZORENJE:** Nemojte koristiti sprejeve za čišćenje niti tekuća sredstva za čišćenje.

1. Isključite kameru i odspojite adapter za napajanje iz električne utičnice, a zatim iz kamere.
2. Očistite kameru suhom krpom.
   **Napomena:** Otisci prstiju i prljavština na objektivu kamere mogu utjecati na njezin rad. Ne dodirujte objektiv prstima.
3. Očistite adapter za napajanje i USB kabel suhom krpom.

**SKLADIŠTENJE**
Ako ne planirate koristiti baby monitor dulje vrijeme, pohranite kameru, USB kabel i adapter za napajanje na hladno i suho mjesto.



**MONTAŽA KAMERE**
Kamera je opremljena montažnim navojem 1/4"-20 UNC.



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 44 26.06.2026 16:18:2

**JAMSTVO**

1. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od datuma kupnje.
2. Jamstvo pokriva materijalne i proizvodne nedostatke utvrđene tijekom jamstvenog roka.
3. Prilikom podnošenja reklamacije priložite dokaz o kupnji i pravilno ispunjen jamstveni list.
4. Proizvod koristite isključivo u predviđenu svrhu.
5. Proizvod čuvajte i održavajte u skladu s uputama iz ovog priručnika.
6. Jamstvene zahtjeve podnosite isključivo u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.
7. Popravke smije obavljati samo ovlašteni servisni centar.
8. Proizvod predajte na popravak čist i pravilno zapakiran.

**JAMSTVO NE POKRIVA**

1. Nedostatke nastale zbog nepridržavanja jamstvenih ili radnih uvjeta.
2. Oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili održavanjem.
3. Dijelove podložne uobičajenom trošenju i habanju.
4. Mehanička oštećenja nastala padom ili udarcem.
5. Plastične ili tekstilne dijelove koji su izblijedjeli ili promijenili boju zbog UV zračenja ili čišćenja.
6. Oštećenja uzrokovana tekućinama, vlagom ili kondenzacijom.
7. Oštećenja nastala uporabom neoriginalnih dijelova ili neovlaštenim popravcima.
8. Proizvode s izmijenjenim ili uklonjenim serijskim brojevima.

**SPECIFIKACIJA**

| | | |
|---|---|---|
| **Općenito** | **Dvostruki način:** | 2.4 GHz + Wi-Fi (aplikacija podržana) |
| | **Domet prijenosa:** | RF: Do 300 m (otvoreno polje)<br>Wi-Fi: Do 150 m (otvoreno polje) |
| | **Radna temperatura:** | -10 °C to +45 °C |
| | **Radna vlažnost:** | < 85 % RH |
| | **Adapter za napajanje:** | Ulaz: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Izlaz: 5 V / 1 A, Tip-C |
| **Kamera** | **Senzor kamere:** | 4 MP / 2560 × 1440 piksela |
| | **Raspon nagiba (tilt):** | 70° (50° gore / 20° dolje) |
| | **Raspon zakretanja (pan):** | 340° (170° lijevo / 170° desno) |
| | **Domet noćnog vida:** | 5 m |
| | **Dimenzije (Š×V×D):** | 70,5 × 116 × 70,5 mm |
| | **Težina:** | 0,19 kg |



_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 45 26.06.2026 16:18:2

_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 46 26.06.2026 16:18:2

_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 47 26.06.2026 16:18:2

Petite&Mars

www.petiteetmars.com

_rem_eye_manual_100x140_2026_v1.indd 48 26.06.2026 16:18:2