Petite&Mars

REM 6.5

Smart Video Baby Monitor



USER MANUAL

Producer EN | Výrobce CZ | Výrobca SK | Gyártó HU
Producent PL Produzent DE | Producător RO | Producteur FR
Produttore IT | Productor ES | Proizvođač HR:

ags 92, s.r.o., Drahobejlova 2515/18, 190 00 Prague, Czech republic

MADE IN CHINA

26-06-2026

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 1 26.06.2026 12:08:2

EN
Smart Video Baby Monitor
IMPORTANT: KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

Thank you for choosing our product.

GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

1. Camera

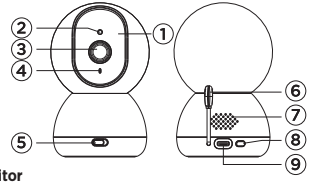

1. Infrared Lights
2. Light Sensor
3. Camera Lens
4. Power Indicator
5. ON/OFF Switch
6. Temperature Sensor
7. Speaker
8. Pairing Button
9. Power Adapter Port

2. Monitor

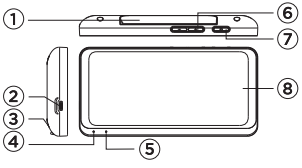

1. Antenna
2. Power Adapter Port
3. Reset Button
4. Connection LED
5. Microphone
6. Volume Buttons
7. Power Button
8. LCD Screen

GETTING STARTED

Step 1: Powering the Camera / Baby Unit

- Plug the power adapter into an electrical outlet and connect it to the Type-C port on the camera.
- An orange indicator will light up when the camera is operating. The camera must always be connected to the mains power supply.

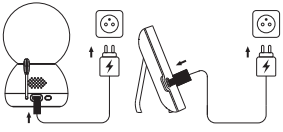

Step 2: Charging the Monitor / Parent Unit

- Plug the power adapter into an electrical outlet and connect it to the Type-C port on the monitor.
- Press and hold the Power button for at least 3 seconds to turn the monitor on. An orange indicator will light up. Once the parent unit is fully charged, it can operate without being connected to the mains power supply. It is also compatible with a power bank (not included).

Note: If the screen stops working, press the Reset button to shut down the device, then press the Power button to start it again.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 2 26.06.2026 12:08:2

FUNCTION & OPERATIONS

1. Status Bar & Bottom Pop-up Menu

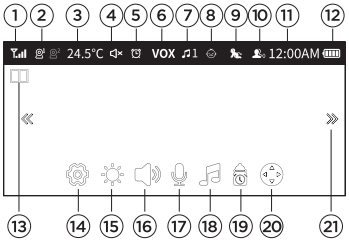

1. Signal Strength Indicator
2. Active Camera View
3. Temperature
4. Mute
5. Alarm Timer Indicator
6. VOX Function Indicator
7. Lullaby
8. Cry Detection
9. Motion Detection
10. App Multi-View
11. System Time
12. Battery Indicator
13. Split Screen / Full Screen
14. Main Menu
15. Brightness Bar
16. Volume Bar
17. Push-to-Talk & Volume Control
18. Lullaby Settings
19. Alarm Settings
20. Camera Pan-Tilt Operation
21. Camera Switch

2. Lullaby

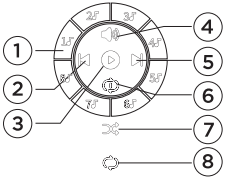

1. Lullaby Catalog
2. Previous Song
3. Play / Stop
4. Volume
5. Next Song
6. Repeat One
7. Shuffle Play
8. Repeat All

3. Alarm

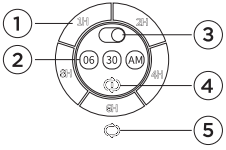

1. Time Interval
   (Based on System Time)
2. Alarm Time
3. Alarm On / Off Switch
4. One-Time Alarm
5. Repeated Alarm

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 3 26.06.2026 12:08:2

EN

4. Camera Setting

- **Add Camera or Delete Camera:** Tap the "+" icon to add a camera. Press the pairing button within 1 minute; the screen will display a prompt indicating that the camera has been added. Tap the "–" icon to delete a camera.
- **Camera Switching Mode:** Tap the main menu icon. You can turn the camera switching mode on or off and set the switching interval to 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **Camera LED:** You can set the camera LED to on / off / auto.
- **Mirror Display:** You can enable or disable horizontal or vertical mirroring.
- **Mobile App Viewing ON/OFF:** ON: Viewable on the monitor and the mobile app.
  OFF: Viewable on the monitor only.
- **App Info.:** You can scan the QR code to download the app.

Note: The menu icon displays the number 1 or 2; the corresponding parameters are set for Camera 1 or Camera 2 respectively. Camera 2 is not included in the package and can be purchased separately.

5. Motion Detection

After enabling the function, select a sensitivity level and tap the camera to set the detection area.

6. VOX & Cry Detection

VOX: Activate VOX mode and set the VOX sensitivity.

Cry Detection: Activate cry detection and set the sensitivity level and reminder interval.

7. Restore Factory Settings

Enabling the factory reset will delete all local settings and shut down the device.

CONNECTING YOUR CAMERA USING THE APP

Wi-Fi, app and smartphone mode – optional remote monitoring through the FeelBaby app.

Step 1: APP Installation

FeelBaby is available for both iOS and Android. Search for "FeelBaby" in the App Store or Google Play, or scan the QR code to download the app.

Download the App

Step 2: Connect the Camera to the App

- Make sure the Wi-Fi network is 2.4 GHz, as the camera does not support 5 GHz Wi-Fi.
- Download the FeelBaby app on your phone. Register a new account or log in directly.
- Press and hold the camera pairing button for 3 to 5 seconds. You will hear a beep, then release the button. The blue light will flash slowly and start connecting.
- Open the FeelBaby app, enable Bluetooth (ensure Bluetooth is turned on), and follow the instructions on your smartphone to add your camera.

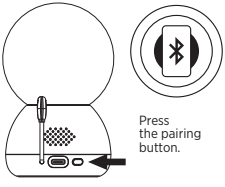

Note: Most routers typically provide a 2.4 GHz Wi-Fi network, while some also offer a 5 GHz network. When connecting to the app, make sure your phone is connected to the 2.4 GHz Wi-Fi network to ensure stable signal transmission.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 4 26.06.2026 12:08:2

FAQ

Q1. Why is there a whistling or high-pitched noise?

This is caused by acoustic feedback, where sound from the speaker is picked up by the microphone and amplified in a loop. Please try the following solutions:

- Increase the distance and angle between the camera and monitor, avoiding direct alignment or close proximity.
- Reduce the volume of the monitor.

Q2. How can I extend battery life?

Actual battery life depends on your usage habits:

- Lower the screen brightness.
- Enable the VOX voice-activated wake-up mode, which keeps the screen off until sound is detected, significantly saving power.
- For extended use, it is recommended to connect the display to the power adapter whenever possible.

Q3. Why is the night vision image unclear or completely dark?

Please check the following possible causes:

- Reduce the distance between the camera and the observed subject (e.g., crib).
- Adjust the screen brightness to a suitable level.
- Gently clean the infrared lights of the camera with a soft, dry cloth.

Q4. Why is there lag, delay, or signal loss?

This is often due to a weak wireless signal. Try the following:

- Reduce the distance between the monitor and camera, and avoid walls or obstructions.
- Keep both units away from other wireless devices (routers, microwaves, etc.) and large metal objects.
- Ensure both devices are connected to a stable power source.

Q5. Why won't the camera connect to the monitor?

Follow these steps to troubleshoot:

- Ensure the camera is plugged in.
- Check that the monitor has sufficient battery power.
- Attempt to re-pair the devices.
- If issues persist, restore factory settings and pair again.



CAMERA MOUNTING

The camera is equipped with a 1/4"-20 UNC threaded mount.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 5 26.06.2026 12:08:2

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: This device is an aid to supervision. It is not a substitute for proper adult supervision and constant care. To ensure your baby's safety, read and follow all instructions before use. Keep the manual for future reference

- This device, its cables, and accessories are not toys. Keep all parts out of your child's reach at all times.
- Use only the supplied power adapter and cable. Route the cord safely to prevent entanglement, damage, or being pulled by a child.
- Use only the specified rechargeable battery. Do not overheat, short-circuit, disassemble, or expose it to fire.
- Never insert conductive or sharp objects (e.g., screwdrivers, blades) into any part of the device or plug.
- Keep the device dry. Do not use or charge it near water, in high-temperature, or dusty conditions.



⚠ WARNING!

STRANGULATION HAZARD!

Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft/0.9 m away).

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: Do not immerse the monitor, camera, power adapters, or USB charging cables in water, and do not clean them under running water.
WARNING: Do not use cleaning sprays or liquid cleaning agents.

1. Turn off the camera and disconnect the power adapter from the electrical outlet, then disconnect it from the camera.
2. Clean the camera with a dry cloth.
   Note: Fingerprints and dirt on the camera lens may affect its performance. Do not touch the lens with your fingers.
3. Turn off the monitor and disconnect the USB cable.
4. Clean the monitor with a dry cloth.
5. Clean the power adapter and USB cable with a dry cloth.

STORAGE

If you do not plan to use the baby monitor for an extended period, store the monitor, camera, USB cables, and power adapters in a cool, dry place. For long-term storage, it is recommended to charge the monitor battery before storing the device.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 6 26.06.2026 12:08:2

WARRANTY

1. The warranty period is 24 months from the date of purchase.
2. The warranty covers material and manufacturing defects detected during the warranty period.
3. When submitting a complaint, attach the proof of purchase and a properly completed warranty card.
4. Use the product only for its intended purpose.
5. Store and maintain the product properly, according to the instructions in this manual.
6. Submit warranty claims only through the store where you purchased the product.
7. Have the product repaired only by an authorized service center.
8. Deliver the product for repair clean and properly packed.

WARRANTY DOES NOT APPLY

1. Defects caused by failure to comply with warranty or operating conditions.
2. Damage resulting from improper use or maintenance.
3. Parts subject to normal wear and tear.
4. Mechanical damage caused by dropping or impact.
5. Plastic or fabric components that faded or discolored due to UV exposure or cleaning.
6. Damage caused by liquids, moisture, or condensation.
7. Damage resulting from using non-original parts or unauthorized repairs.
8. Products with altered or removed serial numbers.

SPECIFICATION

Main	**Dual-Mode:**	2.4 GHz + Wi-Fi (App supported)
	Transmission Range:	RF: Up to 300 m (open field) Wi-Fi: Up to 150 m (open field)
	Operating Temperature:	-10 °C to +45 °C
	Operating Humidity:	< 85% RH
	Power Adapter:	Input: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Output: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**LCD Display:**	6.5″ IPS / 1600 × 720 pixels
	Battery:	3.8 V 4400 mAh Li-ion rechargeable
	Dimensions (W×H×D):	164.4 × 82 × 18.8 mm
	Weight:	0.22 kg
Camera	**Camera Sensor:**	4 MP / 2560 × 1440 pixels
	Tilt Range:	70° (50° up / 20° down)
	Pan Range:	340° (170° left / 170° right)
	Night Vision Range:	5 m
	Dimensions (W×H×D):	70.5 × 116 × 70.5 mm
	Weight:	0.19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 7 26.06.2026 12:08:2

CZ
Chytrá dětská video chůvička
DŮLEŽITÉ: NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. ČTĚTE POZORNĚ.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

SEZNÁMENÍ SE S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM

1. Kamera

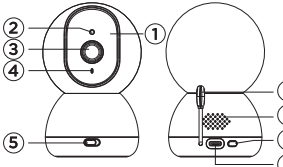

1. Infračervená světla
2. Světelný senzor
3. Objektiv kamery
4. Indikátor napájení
5. Vypínač (ON/OFF)
6. Teplotní senzor
7. Reproduktor
8. Tlačítko párování
9. Konektor napájecího adaptéru

2. Monitor

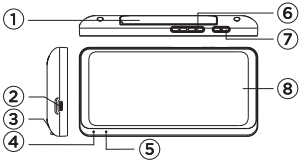

1. Anténa
2. Konektor napájecího adaptéru
3. Tlačítko Reset
4. LED indikátor připojení
5. Mikrofon
6. Tlačítka hlasitosti
7. Tlačítko napájení
8. LCD displej

ZAČÍNÁME

Krok 1: Napájení kamery / dětské jednotky

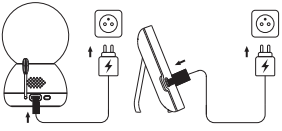

- Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a připojte jej do portu Type-C na kameře. Kamera musí být vždy připojená v elektrické síti.
- Po zapnutí kamery se rozsvítí oranžový indikátor.

Krok 2: Nabíjení monitoru / rodičovské jednotky

- Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a připojte jej do portu Type-C na monitoru.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 3 sekund pro zapnutí monitoru. Rozsvítí se oranžový indikátor. Když je rodičovská jednotka nabitá, funguje i bez připojení na elektrickou síť. Je kompatibilní také s powerbankou (není součástí balení).

Poznámka: Pokud obrazovka přestane fungovat, stiskněte tlačítko Reset pro vypnutí zařízení a poté stiskněte tlačítko napájení pro jeho opětovné zapnutí.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 8 26.06.2026 12:08:2

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

1. Stavový řádek a spodní vyskakovací menu

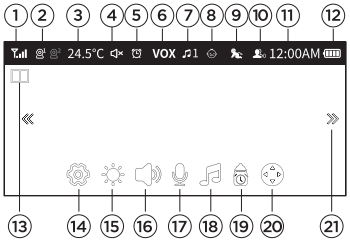

1. Indikátor síly signálu
2. Aktivní náhled kamery
3. Teplota
4. Ztlumení
5. Indikátor časovače alarmu
6. Indikátor funkce VOX
7. Ukolébavka
8. Detekce pláče
9. Detekce pohybu
10. Více zobrazení v aplikaci
11. Systémový čas
12. Indikátor baterie
13. Rozdělená / Celá obrazovka
14. Hlavní menu
15. Lišta jasu
16. Lišta hlasitosti
17. Funkce Push-to-Talk a ovládání hlasitosti
18. Nastavení ukolébavky
19. Nastavení alarmu
20. Ovládání naklánění a otáčení kamery
21. Přepínání kamery

2. Ukolébavka

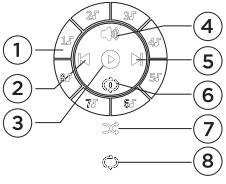

1. Seznam ukolébavek
2. Předchozí skladba
3. Přehrát / Zastavit
4. Hlasitost
5. Další skladba
6. Opakovat jednu
7. Náhodné přehrávání
8. Opakovat vše

3. Alarm

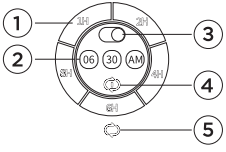

1. Časový interval
   (na základě systémového času)
2. Čas alarmu
3. Zapnutí / Vypnutí alarmu
4. Jednorázový alarm
5. Opakovaný alarm

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 9 26.06.2026 12:08:2

CZ

4. Nastavení kamery

- **Přidat nebo odstranit kameru:** Klepněte na ikonu „+“ pro přidání kamery. Do 1 minuty stiskněte tlačítko párování; na obrazovce se zobrazí potvrzení o úspěšném přidání kamery. Klepněte na ikonu „–“ pro odstranění kamery.
- **Režim přepínání kamery:** Klepněte na ikonu hlavního menu. Můžete zapnout nebo vypnout režim přepínání kamery a nastavit interval přepínání na 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED kamery:** LED osvětlení kamery lze nastavit na zapnuto / vypnuto / automaticky.
- **Zrcadlení obrazu:** Lze povolit nebo zakázat horizontální nebo vertikální zrcadlení.
- **Zobrazení v mobilní aplikaci ON/OFF:** ON: Zobrazení na monitoru i v mobilní aplikaci. OFF: Zobrazení pouze na monitoru.
- **Informace o aplikaci:** Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

Poznámka: Ikona menu zobrazuje číslo 1 nebo 2; odpovídající nastavení platí pro Kameru 1 nebo Kameru 2. Kamera 2 není součástí balení. Lze dokoupit samostatně.

5. Detekce pohybu

Po aktivaci funkce zvolte úroveň citlivosti a klepnutím na obraz kamery nastavte oblast detekce.

6. VOX a detekce pláče

VOX: Aktivujte režim VOX a nastavte citlivost VOX.
Detekce pláče: Aktivujte detekci pláče a nastavte úroveň citlivosti a interval upozornění.

***7.* Obnovení továrního nastavení**

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna uložená nastavení a zařízení vypne.

PŘIPOJENÍ KAMERY POMOCÍ APLIKACE

Režim s Wi-fi, aplikací a smartfonem – volitelné vzdálené sledování prostřednictvím aplikace FeelBaby.

Krok 1: Instalace aplikace

Aplikace FeelBaby je dostupná pro iOS i Android. Vyhledejte „FeelBaby“ v App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód pro stažení aplikace.

Stáhněte si aplikaci

Krok 2: Připojení kamery k aplikaci

- Ujistěte se, že Wi-Fi síť pracuje na frekvenci 2,4 GHz, protože kamera nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.
- Stáhněte aplikaci FeelBaby do telefonu. Zaregistrujte nový účet nebo se přihlaste.
- Stiskněte a podržte tlačítko párování na kameře po dobu 3 až 5 sekund. Uslyšíte pípnutí, poté tlačítko uvolněte. Modrá kontrolka začne pomalu blikat a zahájí připojování.
- Otevřete aplikaci FeelBaby, zapněte Bluetooth (ujistěte se, že je aktivní) a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání kamery.



Poznámka: Většina routerů nabízí Wi-Fi síť 2,4 GHz, některé také 5 GHz. Při připojování k aplikaci se ujistěte, že je telefon připojen k síti 2,4 GHz, aby bylo zajištěno stabilní spojení.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 10 26.06.2026 12:08:2

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Q1. Proč se ozývá pískání nebo vysoký tón?

Je to způsobeno akustickou zpětnou vazbou, kdy je zvuk z reproduktoru zachycen mikrofonem a zesílen ve smyčce. Vyzkoušejte následující řešení:

- Zvětšete vzdálenost a změňte úhel mezi kamerou a monitorem, vyhněte se přímému nasměrování.
- Snižte hlasitost monitoru.

Q2. Jak prodloužit výdrž baterie?

Skutečná výdrž baterie závisí na způsobu používání:

- Snižte jas obrazovky.
- Aktivujte režim VOX, který vypne obrazovku, dokud není detekován zvuk, čímž výrazně šetří energii.
- Pro delší provoz doporučujeme připojit monitor k napájecímu adaptéru.

Q3. Proč je noční vidění nejasné nebo zcela tmavé?

Zkontrolujte následující možnosti:

- Zmenšete vzdálenost mezi kamerou a sledovaným objektem (např. postýlkou).
- Upravte jas obrazovky.
- Jemně očistěte infračervená světla měkkým suchým hadříkem.

Q4. Proč dochází ke zpoždění nebo ztrátě signálu?

Obvykle je to způsobeno slabým bezdrátovým signálem. Zkuste následující:

- Zmenšete vzdálenost mezi monitorem a kamerou a vyhněte se překážkám.
- Udržujte obě jednotky mimo dosah jiných bezdrátových zařízení (routery, mikrovlnné trouby apod.) a velkých kovových předmětů.
- Ujistěte se, že jsou obě zařízení připojena ke stabilnímu zdroji napájení.

Q5. Proč se kamera nepřipojí k monitoru?

Postupujte podle následujících kroků:

- Ujistěte se, že je kamera připojena k napájení.
- Zkontrolujte, zda má monitor dostatečně nabitou baterii.
- Zkuste zařízení znovu spárovat.
- Pokud problém přetrvává, obnovte tovární nastavení a proveďte párování znovu.



UPEVNĚNÍ KAMERY

Kamera je opatřena závitem 1/4“-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 11 26.06.2026 12:08:2

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Toto zařízení je pomůckou pro dohled. Nenahrazuje řádný dohled dospělé osoby a nepřetržitou péči. Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte si před použitím přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

- Toto zařízení, jeho kabely a příslušenství nejsou hračky. Udržujte všechny části vždy mimo dosah dítěte.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a kabel. Veďte kabel bezpečně, aby nedošlo k zamotání, poškození nebo stažení dítětem.
- Používejte pouze určenou dobíjecí baterii. Nepřehřívejte ji, nezkratujte, nerozebírejte ani nevystavujte ohni.
- Nikdy nevkládejte vodivé nebo ostré předměty (např. šroubováky, čepele) do žádné části zařízení ani do konektoru.
- Udržujte zařízení v suchu. Nepoužívejte ani nenabíjejte jej v blízkosti vody, při vysokých teplotách nebo v prašném prostředí.



⚠ VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ!
Děti se mohou uškrtit v kabelech. Udržujte kabel mimo dosah dětí (nejméně 0,9 m od dítěte).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ: Monitor, kameru, napájecí adaptéry ani nabíjecí USB kabely neponořujte do vody ani je nečistěte pod tekoucí vodou.
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte čisticí spreje ani tekuté čisticí prostředky.

1. Vypněte kameru a odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky a poté od kamery.
2. Kameru čistěte suchým hadříkem.
   Poznámka: Otisky prstů a nečistoty na čočce kamery mohou ovlivnit činnost kamery. Objektivu se nedotýkejte prsty.
3. Vypněte monitor a vyjměte z něj USB kabel.
4. Monitor čistěte suchým hadříkem.
5. Očistěte adaptér a USB kabel suchým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete dětskou chůvičku dlouhou dobu používat, uskladněte monitor, kameru, USB kabely a adaptéry na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém uskladnění se doporučuje baterii monitoru nabít.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 12 26.06.2026 12:08:2

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení.
2. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady zjištěné během záruční doby.
3. Při uplatnění reklamace přiložte doklad o koupi a řádně vyplněný záruční list.
4. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
5. Uchovávejte a udržujte výrobek v souladu s pokyny v tomto návodu.
6. Reklamace uplatňujte v prodejně, kde byl výrobek zakoupen.
7. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
8. Výrobek odevzdejte k opravě čistý a řádně zabalený.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

1. Závady vzniklé nedodržením záručních nebo provozních podmínek.
2. Poškození způsobené nesprávným používáním nebo údržbou.
3. Díly podléhající běžnému opotřebení.
4. Mechanické poškození způsobené pádem nebo nárazem.
5. Změnu barvy nebo vyblednutí plastových částí vlivem UV záření nebo čištění.
6. Poškození způsobené vlhkostí, tekutinami nebo kondenzací.
7. Poškození způsobené použitím neoriginálních dílů nebo neautorizovanými opravami.
8. Výrobky s pozměněnými nebo odstraněnými sériovými čísly.

SPECIFIKACE

Hlavní systém	**Duální režim:**	2,4 GHz + Wi-Fi (podpora aplikace)
	Dosah přenosu:	RF: až 300 m (volné prostranství) Wi-Fi: až 150 m (volné prostranství)
	Provozní teplota:	-10 °C až +45 °C
	Provozní vlhkost:	< 85 % RH
	Napájecí adaptér:	Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Výstup: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**Displej:**	6,5" IPS / 1600 × 720 pixelů
	Baterie:	3,8 V 4400 mAh Li-ion dobíjecí
	Rozměry (Š×V×H):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Hmotnost:	0,22 kg
Kamera	**Senzor:**	4 MP / 2560 × 1440 pixelů
	Rozsah náklonu:	70° (50° nahoru / 20° dolů)
	Rozsah otáčení:	340° (170° vlevo / 170° vpravo)
	Dosah nočního vidění:	až 5 m
	Rozměry (Š×V×H):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Hmotnost:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 13 26.06.2026 12:08:2

SK

Inteligentná detská video pestúnka

DÔLEŽITÉ: NÁVOD USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE: ČÍTAJTE POZORNE.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

ZOZNÁMENIE SA S VAŠÍM ZARIADENÍM

1. Kamera

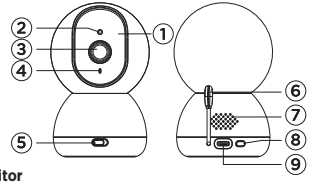

1. Infračervené svetlá
2. Svetelný senzor
3. Objektív kamery
4. Indikátor napájania
5. Prepínač ON/OFF
6. Teplotný senzor
7. Reproduktor
8. Tlačidlo párovania
9. Konektor napájacieho adaptéra

2. Monitor

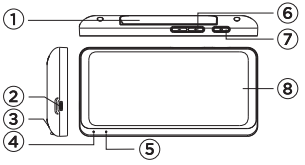

1. Anténa
2. Konektor napájacieho adaptéra
3. Tlačidlo Reset
4. LED indikátor pripojenia
5. Mikrofón
6. Tlačidlá hlasitosti
7. Tlačidlo napájania
8. LCD obrazovka

ZAČÍNAME

Krok 1: Napájanie kamery / detskej jednotky

- Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a pripojte ho do portu Type-C na kamere. Kamera musí byť vždy pripojená v elektrickej sieti.
- Keď kamera pracuje, rozsvieti sa oranžový indikátor.

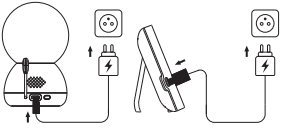

Krok 2: Nabíjanie monitora / rodičovskej jednotky

- Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a pripojte ho do portu Type-C na monitore.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania aspoň 3 sekundy, aby ste monitor zapli. Rozsvieti sa oranžový indikátor. Keď je rodičovská jednotka nabitá, funguje aj bez napojenia na elektrickú sieť. Je kompatibilná aj s powerbankou (nie je súčasťou balenia).

Poznámka: Ak obrazovka prestane fungovať, stlačte tlačidlo Reset na vypnutie zariadenia a potom stlačte tlačidlo napájania, aby ste ho znova spustili.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 14 26.06.2026 12:08:2

FUNKCIE A OVLÁDANIE

1. Stavový riadok a spodné vyskakovacie menu

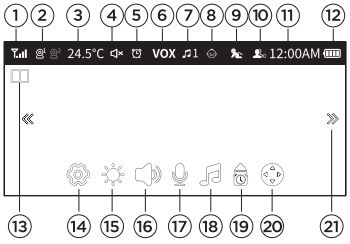

1. Indikátor sily signálu
2. Aktívny náhľad kamery
3. Teplota
4. Stlmenie
5. Indikátor časovača alarmu
6. Indikátor funkcie VOX
7. Uspávanka
8. Detekcia plaču
9. Detekcia pohybu
10. Viacnásobné zobrazenie v aplikácii
11. Systémový čas
12. Indikátor batérie
13. Rozdelená obrazovka / Celá obrazovka
14. Hlavné menu
15. Lišta jasu
16. Lišta hlasitosti
17. Funkcia Push-to-Talk a ovládanie hlasitosti
18. Nastavenia uspávaniek
19. Nastavenia alarmu
20. Ovládanie otáčania a nakláňania kamery
21. Prepínanie kamery

2. Uspávanka

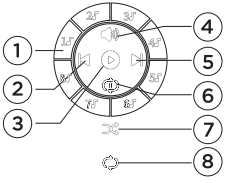

1. Katalóg uspávaniek
2. Predchádzajúca skladba
3. Prehrať / Stop
4. Hlasitosť
5. Nasledujúca skladba
6. Opakovať jednu
7. Náhodné prehrávanie
8. Opakovať všetko

3. Alarm

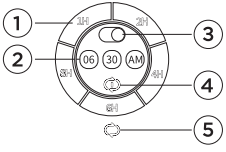

1. Časový interval
   (na základe systémového času)
2. Čas alarmu
3. Prepínač alarmu Zap. / Vyp.
4. Jednorazový alarm
5. Opakovaný alarm

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 15 26.06.2026 12:08:2

SK

4. Nastavenie kamery

- **Pridať alebo odstrániť kameru:** Klepnite na ikonu „+“ na pridanie kamery. Do 1 minúty stlačte tlačidlo párovania; na obrazovke sa zobrazí hlásenie, že kamera bola pridaná. Klepnite na ikonu „–“ na odstránenie kamery.
- **Režim prepínania kamier:** Klepnite na ikonu hlavného menu. Môžete zapnúť alebo vypnúť režim prepínania kamier a nastaviť interval prepínania na 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED kamery:** LED osvetlenie kamery môžete nastaviť na zapnuté / vypnuté / automatické.
- **Zrkadlenie obrazu:** Môžete povoliť alebo zakázať horizontálne alebo vertikálne zrkadlenie.
- **Zobrazenie v mobilnej aplikácii ON/OFF:** ON: Zobrazenie na monitore aj v mobilnej aplikácii. OFF: Zobrazenie iba na monitore.
- **Informácie o aplikácii:** Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie.

Poznámka: Ikona menu zobrazuje číslo 1 alebo 2; príslušné parametre sa nastavujú pre Kameru 1 alebo Kameru 2. Kamera 2 nie je súčasťou balenia. Je možné ju dokúpiť.

5. Detekcia pohybu

Po aktivovaní funkcie zvoľte úroveň citlivosti a klepnutím na obraz kamery nastavte oblasť detekcie.

6. VOX a detekcia plaču

VOX: Aktivujte režim VOX a nastavte citlivosť VOX.
Detekcia plaču: Aktivujte detekciu plaču a nastavte úroveň citlivosti a interval upozornenia.

7. Obnovenie továrenských nastavení

Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky lokálne nastavenia a zariadenie vypne.

PRIPOJENIE KAMERY POMOCOU APLIKÁCIE

Režim s Wi-Fi, aplikáciou a smartfónom – voliteľné vzdialené monitorovanie prostredníctvom aplikácie FeelBaby.

Stiahnite si aplikáciu

Krok 1: Inštalácia aplikácie

FeelBaby je dostupná pre iOS aj Android. Vyhľadajte „FeelBaby“ v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie.

Krok 2: Pripojenie kamery k aplikácii

- Uistite sa, že Wi-Fi sieť je 2,4 GHz, pretože kamera nepodporuje 5 GHz Wi-Fi.
- Stiahnite si aplikáciu FeelBaby do telefónu. Zaregistrujte nový účet alebo sa prihláste priamo.
- Stlačte a podržte tlačidlo párovania na kamere 3 až 5 sekúnd. Budete počuť pípnutie, potom tlačidlo uvoľnite. Modré svetlo bude pomaly blikať a začne sa pripájať.
- Otvorte aplikáciu FeelBaby, zapnite Bluetooth (uistite sa, že je Bluetooth zapnuté) a postupujte podľa pokynov v telefóne na pridanie kamery.



Poznámka: Väčšina routerov zvyčajne poskytuje Wi-Fi sieť 2,4 GHz, niektoré ponúkajú aj 5 GHz. Pri pripájaní k aplikácii sa uistite, že je váš telefón pripojený k sieti 2,4 GHz, aby sa zabezpečil stabilný prenos signálu.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 16 26.06.2026 12:08:2

FAQ

Q1. Prečo je počuť pískanie alebo vysoký tón?

Je to spôsobené akustickou spätnou väzbou, keď zvuk z reproduktora zachytí mikrofón a zosilní sa v slučke. Skúste nasledovné riešenia:

- Zväčšite vzdialenosť a zmeňte uhol medzi kamerou a monitorom; vyhnite sa priamemu nasmerovaniu alebo tesnej blízkosti.
- Znížte hlasitosť monitora.

Q2. Ako môžem predĺžiť výdrž batérie?

Skutočná výdrž batérie závisí od spôsobu používania:

- Znížte jas obrazovky.
- Zapnite režim VOX, ktorý ponechá obrazovku vypnutú, kým sa nezaznamená zvuk, čím výrazne šetrí energiu.
- Pri dlhšom používaní sa odporúča pripojiť displej k napájaciemu adaptéru vždy, keď je to možné.

Q3. Prečo je obraz v nočnom videní nejasný alebo úplne tmavý?

Skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

- Znížte vzdialenosť medzi kamerou a sledovaným objektom (napr. postieľkou).
- Nastavte jas obrazovky na vhodnú úroveň.
- Jemne očistite infračervené svetlá kamery mäkkou suchou handričkou.

Q4. Prečo dochádza k oneskoreniu alebo strate signálu?

Často je to spôsobené slabým bezdrôtovým signálom. Skúste nasledovné:

- Znížte vzdialenosť medzi monitorom a kamerou a vyhnite sa stenám alebo prekážkam.
- Udržiavajte obe jednotky mimo dosahu iných bezdrôtových zariadení (routery, mikrovlnné rúry a pod.) a veľkých kovových predmetov.
- Uistite sa, že sú obe zariadenia pripojené k stabilnému zdroju napájania.

Q5. Prečo sa kamera nepripojí k monitoru?

Postupujte podľa týchto krokov:

- Uistite sa, že je kamera pripojená k napájaniu.
- Skontrolujte, či má monitor dostatočne nabitú batériu.
- Skúste zariadenia znovu spárovať.
- Ak problém pretrváva, obnovte továrenské nastavenia a spárujte zariadenia znova.



UPEVNENIE KAMERY

Kamera je vybavená závitom 1/4"-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 17 26.06.2026 12:08:2

SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Toto zariadenie je pomôcka na dohľad. Nie je náhradou za riadny dohľad dospelej osoby a nepretržitú starostlivosť. Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa si pred použitím prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

- Toto zariadenie, jeho káble a príslušenstvo nie sú hračky. Udržiavajte všetky časti vždy mimo dosahu dieťaťa.
- Používajte iba dodaný napájací adaptér a kábel. Veďte kábel bezpečne, aby ste zabránili zamotaniu, poškodeniu alebo tomu, aby ho dieťa potiahlo.
- Používajte iba určenú nabíjateľnú batériu. Neprehrievajte ju, neskratujte, nerozoberajte ani nevystavujte ohňu.
- Nikdy nevkladajte vodivé alebo ostré predmety (napr. skrutkovače, čepele) do žiadnej časti zariadenia ani do konektora.
- Zariadenie udržiavajte v suchu. Nepoužívajte ani nenabíjajte ho v blízkosti vody, pri vysokých teplotách alebo v prašnom prostredí.



⚠ VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA!
Deti sa môžu uškrtiť v kábloch. Udržujte kábel mimo dosahu detí (najmenej 0,9 m od dieťaťa).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Monitor, kameru, napájacie adaptéry ani nabíjacie USB káble neponárajte do vody ani ich nečistite pod tečúcou vodou.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte čistiace spreje ani tekuté čistiace prostriedky.

1. Vypnite kameru a odpojte napájací adaptér z elektrickej zásuvky a následne od kamery.
2. Kameru čistite suchou handričkou.
   Poznámka: Odtlačky prstov a nečistoty na šošovke kamery môžu ovplyvniť jej funkčnosť. Nedotýkajte sa objektívu prstami.
3. Vypnite monitor a odpojte z neho USB kábel.
4. Monitor čistite suchou handričkou.
5. Adaptér a USB kábel očistite suchou handričkou.

SKLADOVANIE

Ak nebudete detskú pestúnku dlhší čas používať, uskladnite monitor, kameru, USB káble a adaptéry na chladnom a suchom mieste. Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča nabiť batériu monitora.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 18 26.06.2026 12:08:2

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
2. Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné chyby zistené počas záručnej doby.
3. Pri uplatňovaní reklamácie priložte doklad o kúpe a riadne vyplnený záručný list.
4. Produkt používajte iba na účely, na ktoré je určený.
5. Produkt správne skladujte a udržiavajte podľa pokynov uvedených v tomto návode.
6. Reklamácie uplatňujte len v predajni, kde bol produkt zakúpený.
7. Produkt nechajte opravovať len v autorizovanom servisnom stredisku.
8. Produkt odovzdajte na opravu čistý a riadne zabalený.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

1. Chyby spôsobené nedodržaním záručných alebo prevádzkových podmienok.
2. Poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním alebo údržbou.
3. Časti podliehajúce bežnému opotrebeniu.
4. Mechanické poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom.
5. Plastové alebo textilné komponenty, ktoré vybledli alebo zmenili farbu v dôsledku UV žiarenia alebo čistenia.
6. Poškodenie spôsobené tekutinami, vlhkosťou alebo kondenzáciou.
7. Poškodenia vzniknuté použitím neoriginálnych dielov alebo neautorizovanými opravami.
8. Produkty so zmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.

ŠPECIFIKÁCIE

Hlavný systém	**Duálny režim:**	2,4 GHz + Wi-Fi (podpora aplikácie)
	Dosah prenosu:	RF: až 300 m (otvorený priestor) Wi-Fi: až 150 m (otvorený priestor)
	Prevádzková teplota:	-10 °C až +45 °C
	Prevádzková vlhkosť:	< 85 % RH
	Napájací adaptér:	Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Výstup: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**LCD displej:**	6,5" IPS / 1600 × 720 pixelov
	Batéria:	3,8 V 4400 mAh Li-ion nabíjateľná
	Rozmery (Š×V×H):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Hmotnosť:	0,22 kg
Kamera	**Senzor kamery:**	4 MP / 2560 × 1440 pixelov
	Rozsah náklonu:	70° (50° nahor / 20° nadol)
	Rozsah otáčania:	340° (170° doľava / 170° doprava)
	Dosah nočného videnia:	5 m
	Rozmery (Š×V×H):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Hmotnosť:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 19 26.06.2026 12:08:2

HU
Intelligens videós bébiőr

FONTOS: ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. OLVASSA EL FIGYELMESEN.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÉVEL

1. Kamera

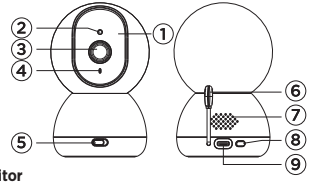

1. Infravörös fények
2. Fényérzékelő
3. Kameraobjektív
4. Tápellátás jelzőfény
5. BE/KI kapcsoló
6. Hőmérséklet-érzékelő
7. Hangszóró
8. Párosító gomb
9. Tápegység csatlakozó

2. Monitor

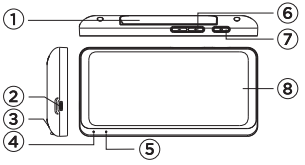

1. Antenna
2. Tápegység csatlakozó
3. Reset gomb
4. Kapcsolat LED
5. Mikrofon
6. Hangerő gombok
7. Bekapcsoló gomb
8. LCD kijelző

KEZDŐ LÉPÉSEK

1. lépés: A kamera / babaegység bekapcsolása

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos aljzathoz, majd csatlakoztassa a kamera Type-C portjához. A kamera mindig csatlakoztatva kell legyen a hálózati áramforráshoz.
- A kamera működése közben narancssárga jelzőfény világít.

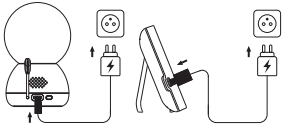

2. lépés: A monitor / szülői egység töltése

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos aljzathoz, majd csatlakoztassa a monitor Type-C portjához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot legalább 3 másodpercig a monitor bekapcsolásához. A narancssárga jelzőfény világítani fog. Miután a szülői egység teljesen feltöltődött, hálózati áramforrás nélkül is működtethető. Power bankkal is kompatibilis (nem tartozék).

Megjegyzés: Ha a kijelző nem működik, nyomja meg a Reset gombot a készülék kikapcsolásához, majd nyomja meg újra a bekapcsoló gombot az újraindításhoz.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 20 26.06.2026 12:08:2

FUNKCIÓK ÉS MŰKÖDÉS

1. Állapotsor és alsó felugró menü

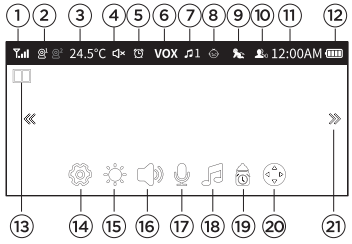

1. Jelerősség jelző
2. Aktív kameranézet
3. Hőmérséklet
4. Némítás
5. Riasztási időzítő jelző
6. VOX funkció jelző
7. Altatódal
8. Sírásérzékelés
9. Mozgásérzékelés
10. Többnézet az alkalmazásban
11. Rendszeridő
12. Akkumulátor jelző
13. Osztott képernyő / Teljes képernyő
14. Főmenü
15. Fényerő sáv
16. Hangerő sáv
17. Push-to-Talk és hangerőszabályzás
18. Altatódal beállítások
19. Riasztás beállítások
20. Kamera döntés/forgatás vezérlés
21. Kameraváltás

2. Altatódal

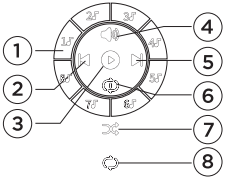

1. Altatódal katalógus
2. Előző dal
3. Lejátszás / Stop
4. Hangerő
5. Következő dal
6. Egy ismétlése
7. Véletlenszerű lejátszás
8. Összes ismétlése

3. Riasztás

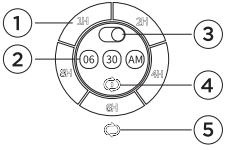

1. Időintervallum (rendszeridő alapján)
2. Riasztás ideje
3. Riasztás BE / KI kapcsoló
4. Egyszeri riasztás
5. Ismétlődő riasztás

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 21 26.06.2026 12:08:2

HU

4. Kamera beállítás

- **Kamera hozzáadása vagy törlése:** Érintse meg a „+" ikont a kamera hozzáadásához. 1 percen belül nyomja meg a párosító gombot; a kijelzőn megjelenik a megerősítés, hogy a kamera hozzáadása sikeres volt. A kamera törléséhez érintse meg a „-" ikont.
- **Kameraváltási mód:** Érintse meg a főmenü ikont. Be- vagy kikapcsolhatja a kameraváltási módot, és beállíthatja a váltási intervallumot 10 s / 15 s / 20 s / 30 s értékre.
- **Kamera LED:** A kamera LED beállítható be / ki / automatikus módra.
- **Tükrözés:** Engedélyezheti vagy letilthatja a vízszintes vagy függőleges tükrözést.
- **Mobilalkalmazásos megtekintés ON/OFF:** ON: Megtekinthető a monitoron és a mobilalkalmazásban is. OFF: Csak a monitoron tekinthető meg.
- **Alkalmazás információ:** A QR-kód beolvasásával letölthető az alkalmazást.

Megjegyzés: A menü ikon az 1 vagy 2 számot jeleníti meg; a megfelelő beállítások a Kamera 1 vagy Kamera 2 számára érvényesek. A 2. kamera nem része a csomagnak, külön megvásárolható.

5. Mozgásérzékelés

A funkció engedélyezése után válassza ki az érzékenységi szintet, majd érintse meg a kameraképet az érzékelési terület beállításához.

6. VOX és sírásérzékelés

VOX: Aktiválja a VOX módot és állítsa be az érzékenységet.

Sírásérzékelés: Aktiválja a sírásérzékelést és állítsa be az érzékenységet és az értesítési intervallumot.

7. Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása törli az összes helyi beállítást és kikapcsolja a készüléket.

ALKALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS

Wi-Fi, alkalmazás és okostelefon mód – opcionális távfelügyelet a FeelBaby alkalmazáson keresztül.

1. lépés: Alkalmazás telepítése

A FeelBaby elérhető iOS és Android rendszeren. Keresse meg a „FeelBaby" alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez.

Töltse le az alkalmazást

2. lépés: A kamera csatlakoztatása az alkalmazáshoz

- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es, mivel a kamera nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t.
- Töltse le a FeelBaby alkalmazást telefonjára. Regisztráljon új fiókot vagy jelentkezzen be.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera párosító gombját 3–5 másodpercig. Hangjelzést fog hallani, majd engedje el a gombot. A kék jelzőfény lassan villogni kezd, és megkezdődik a csatlakozás.
- Nyissa meg a FeelBaby alkalmazást, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és kövesse az utasításokat a kamera hozzáadásához.

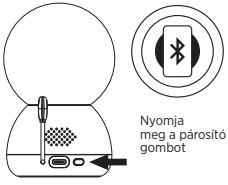

Megjegyzés: A legtöbb router 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot biztosít, egyesek 5 GHz-est is. A stabil kapcsolat érdekében győződjön meg róla, hogy telefonja a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 22 26.06.2026 12:08:2

GYIK

Q1. Miért hallható sípoló vagy magas hang?

Ezt akusztikus visszacsatolás okozza, amikor a hangszóró hangját a mikrofon felveszi és felerősíti. Próbálja ki az alábbi megoldásokat:

- Növelje a kamera és a monitor közötti távolságot, kerülje a közvetlen egymás felé irányítást.
- Csökkentse a monitor hangerejét.

Q2. Hogyan növelhetem az akkumulátor üzemidejét?

Az akkumulátor élettartama a használattól függ:

- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Kapcsolja be a VOX módot, amely csak hang észlelésekor aktiválja a kijelzőt.
- Hosszabb használat esetén ajánlott a monitort hálózati adapterhez csatlakoztatni.

Q3. Miért homályos vagy sötét az éjjellátó kép?

Kérjük, ellenőrizze az alábbi lehetséges okokat:

- Csökkentse a távolságot a kamera és a megfigyelt tárgy (pl. kiságy) között.
- Állítsa be a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Óvatosan tisztítsa meg a kamera infravörös fényeit egy puha, száraz ruhával.

Q4. Miért tapasztalható késés vagy jelvesztés?

Ez általában gyenge vezeték nélküli jel miatt van:

- Csökkentse a kamera és a monitor közötti távolságot.
- Tartsa távol más vezeték nélküli eszközöktől és nagy fém tárgyaktól.
- Győződjön meg róla, hogy stabil tápellátás biztosított.

Q5. Miért nem csatlakozik a kamera a monitorhoz?

Kövesse az alábbi lépéseket:

- Győződjön meg arról, hogy a kamera csatlakoztatva van a tápellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a monitor akkumulátora megfelelően fel van-e töltve.
- Próbálja meg újra párosítani az eszközöket.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa vissza a gyári beállításokat, majd párosítsa újra az eszközöket.



A KAMERA RÖGZÍTÉSE

A kamera 1/4“-20 UNC rögzítőmenettel van felszerelve.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 23 26.06.2026 12:08:2

HU

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék felügyeleti segédeszköz. Nem helyettesíti a megfelelő felnőtt felügyeletet és az állandó gondoskodást. Gyermeke biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és kövesse az összes utasítást.

- A készülék, a kábelek és a tartozékok nem játékok. Minden alkatrészt tartson a gyermekektől elzárva.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és kábelt használja. A kábelt úgy vezesse el, hogy elkerülje az összegabalyodást, sérülést vagy azt, hogy a gyermek meghúzza.
- Csak a megadott újratölthető akkumulátort használja. Ne melegítse túl, ne zárja rövidre, ne szerelje szét, és ne tegye ki tűznek.
- Soha ne helyezzen vezetőképes vagy éles tárgyakat (pl. csavarhúzó, penge) a készülék vagy a csatlakozó bármely részébe.
- Tartsa a készüléket szárazon. Ne használja és ne töltse víz közelében, magas hőmérsékleten vagy poros környezetben.



⚠ FIGYELMEZTETÉS!

FULLADÁSVESZÉLY!
A gyermekek megfulladhatnak a kábelekben. Tartsa a kábelt a gyermekektől távol (legalább 0,9 m távolságra a gyermektől).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Ne merítse vízbe a monitort, a kamerát, a hálózati adaptereket vagy az USB töltőkábeleket, és ne tisztítsa őket folyó víz alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon tisztítósprayt vagy folyékony tisztítószereket.

1. Kapcsolja ki a kamerát, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, majd válassza le a kameráról.
2. A kamerát száraz ruhával tisztítsa meg.
   Megjegyzés: A kamera lencséjén lévő ujjlenyomatok és szennyeződések befolyásolhatják a működését. Ne érintse meg a lencsét az ujjaival.
3. Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki az USB-kábelt.
4. A monitort száraz ruhával tisztítsa meg.
5. A hálózati adaptert és az USB-kábelt száraz ruhával tisztítsa meg.

TÁROLÁS

Ha hosszabb ideig nem használja a bébiőrt, a monitort, a kamerát, az USB-kábeleket és a hálózati adaptereket hűvös, száraz helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén ajánlott a monitor akkumulátorát feltölteni.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 24 26.06.2026 12:08:2

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A garancia időtartama 24 hónap a vásárlás napjától számítva.
2. A garancia a garanciaidő alatt feltárt anyag- és gyártási hibákra vonatkozik.
3. A reklamáció benyújtásakor csatolja a vásárlást igazoló dokumentumot és a megfelelően kitöltött jótállási lapot.
4. A terméket csak a rendeltetésszerűen használja.
5. A terméket a jelen használati utasításban szereplő utasításoknak megfelelően tárolja és karbantartsa.
6. A reklamációt csak abban az üzletben nyújtsa be, ahol a terméket vásárolta.
7. A terméket csak hivatalos szervizközpontban javíttassa.
8. A terméket tisztán és megfelelően csomagolva adja át javításra.

A GARANCIA NEM VONATKOZIK

1. A garancia vagy a használati feltételek be nem tartásából eredő hibákra.
2. A helytelen használatból vagy karbantartásból eredő károkra.
3. A szokásos kopásnak kitett alkatrészekre.
4. Esés vagy ütés okozta mechanikai sérülésekre.
5. Műanyag vagy textil alkatrészekre, amelyek UV-sugárzás vagy tisztítás következtében kifakultak vagy elszíneződtek.
6. Folyadékok, nedvesség vagy páralecsapódás okozta sérülések.
7. Nem eredeti alkatrészek használata vagy nem engedélyezett javítások okozta sérülések.
8. Termékek, amelyek gyártási száma megváltozott vagy eltávolításra került.

MŰSZAKI ADATOK

Fő rendszer	**Kettős mód:**	2,4 GHz + Wi-Fi (alkalmazás támogatott)
	Átviteli hatótávolság:	RF: akár 300 m (nyílt területen) Wi-Fi: akár 150 m (nyílt területen)
	Működési hőmérséklet:	-10 °C / +45 °C
	Működési páratartalom:	< 85 % RH
	Tápegység:	Bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Kimenet: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**LCD kijelző:**	6,5" IPS / 1600 × 720 pixel
	Akkumulátor:	3,8 V 4400 mAh Li-ion újratölthető
	Méretek (Sz×M×Mé):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Tömeg:	0,22 kg
Kamera	**Kamera szenzor:**	4 MP / 2560 × 1440 pixel
	Döntési tartomány:	70° (50° fel / 20° le)
	Forgatási tartomány:	340° (170° bal / 170° jobb)
	Éjjellátó hatótávolság:	5 m
	Méretek (Sz×M×Mé):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Tömeg:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 25 26.06.2026 12:08:2

PL

Inteligentna elektroniczna niania wideo

WAŻNE: ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU. CZYTAJ WAŻNIE.

Dziękujemy, że wybrali Państwo nasz produkt.

POZNAWANIE URZĄDZENIA

1. Kamera

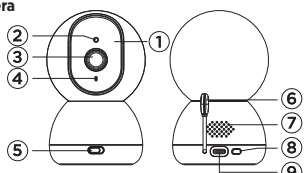

1. Diody podczerwieni
2. Czujnik światła
3. Obiektyw kamery
4. Wskaźnik zasilania
5. Przełącznik ON/OFF
6. Czujnik temperatury
7. Głośnik
8. Przycisk parowania
9. Gniazdo zasilania

2. Monitor

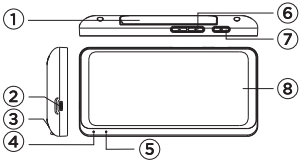

1. Antena
2. Gniazdo zasilacza
3. Przycisk Reset
4. Dioda LED połączenia
5. Mikrofon
6. Przyciski głośności
7. Przycisk zasilania
8. Ekran LCD

ROZPOCZĘCIE PRACY

Krok 1: Zasilanie kamery / jednostki dziecka

- Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i podłącz go do portu Type-C w kamerze. Kamera musi być zawsze podłączona do zasilania sieciowego.
- Po uruchomieniu kamery zaświeci się pomarańczowa dioda wskaźnika.

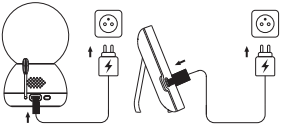

Krok 2: Ładowanie monitora / jednostki rodzica

- Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego i podłącz go do portu Type-C w monitorze.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć monitor. Zaświeci się pomarańczowa dioda wskaźnika. Po pełnym naładowaniu jednostka rodzicielska może działać bez podłączenia do zasilania sieciowego. Jest również kompatybilna z powerbankiem (brak w zestawie).

Uwaga: Jeśli ekran przestanie reagować, naciśnij przycisk Reset, aby wyłączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić je ponownie.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 26 26.06.2026 12:08:2

FUNKCJE I OBSŁUGA

1. Pasek stanu i dolne menu wysuwane

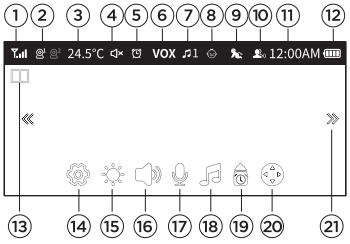

1. Wskaźnik siły sygnału
2. Aktywny podgląd kamery
3. Temperatura
4. Wyciszenie
5. Wskaźnik timera alarmu
6. Wskaźnik funkcji VOX
7. Kołysanka
8. Wykrywanie płaczu
9. Wykrywanie ruchu
10. Widok wielokamerowy w aplikacji
11. Czas systemowy
12. Wskaźnik baterii
13. Podzielony ekran / Pełny ekran
14. Menu główne
15. Pasek jasności
16. Pasek głośności
17. Push-to-Talk i regulacja głośności
18. Ustawienia kołysanek
19. Ustawienia alarmu
20. Sterowanie obrotem / pochyleniem kamery
21. Przełączanie kamery

2. Kołysanka

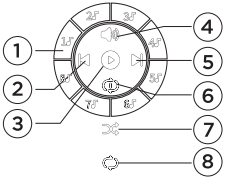

1. Katalog kołysanek
2. Poprzedni utwór
3. Odtwarzaj / Stop
4. Głośność
5. Następny utwór
6. Powtarzaj jeden
7. Odtwarzanie losowe
8. Powtarzaj wszystko

3. Alarm

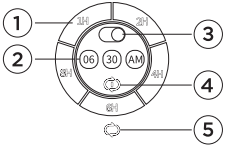

1. Interwał alarmu (na podstawie czasu systemowego)
2. Czas alarmu
3. Alarm Wł. / Wył.
4. Alarm jednorazowy
5. Alarm cykliczny

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 27 26.06.2026 12:08:2

PL

4. Ustawienia kamery

- **Dodaj lub usuń kamerę:** Stuknij ikonę „+", aby dodać kamerę. W ciągu 1 minuty naciśnij przycisk parowania. Po pomyślnym dodaniu kamery na ekranie pojawi się komunikat. Stuknij ikonę „–", aby usunąć kamerę.
- **Tryb przełączania kamer:** Stuknij ikonę menu głównego, aby włączyć lub wyłączyć tryb przełączania kamer oraz ustawić interwał przełączania: 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **Dioda LED kamery:** Ustaw diodę LED kamery na Wł. / Wył. / Auto.
- **Odbicie lustrzane:** Włącz lub wyłącz odbicie obrazu w poziomie lub pionie.
- **Podgląd w aplikacji mobilnej ON/OFF:** ON: Obraz widoczny na monitorze i w aplikacji mobilnej. OFF: Obraz widoczny tylko na monitorze.
- **Informacje o aplikacji:** Możesz zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację.

Uwaga: Jeśli ikona menu wyświetla numer 1 lub 2, ustawienia dotyczą odpowiednio Kamery 1 lub Kamery 2. Kamera 2 nie jest dołączona do zestawu i można ją dokupić oddzielnie.

5. Wykrywanie ruchu

Po włączeniu funkcji wybierz poziom czułości i dotknij obrazu z kamery, aby ustawić obszar wykrywania.

6. VOX i wykrywanie płaczu

VOX: Włącz tryb VOX i ustaw poziom czułości.

Wykrywanie płaczu: Włącz funkcję wykrywania płaczu oraz ustaw poziom czułości i interwał powiadomień.

7. Przywracanie ustawień fabrycznych

Włączenie resetu fabrycznego spowoduje usunięcie wszystkich lokalnych ustawień i wyłączenie urządzenia.

Pobieranie aplikacji

ŁĄCZENIE KAMERY ZA POMOCĄ APLIKACJI

Tryb Wi-Fi, aplikacji i smartfona – opcjonalny zdalny monitoring za pośrednictwem aplikacji FeelBaby.

Krok 1: Instalacja aplikacji

Aplikacja FeelBaby jest dostępna na systemy iOS i Android. Wyszukaj „FeelBaby" w App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Krok 2: Połącz kamerę z aplikacją

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz, ponieważ kamera nie obsługuje sieci 5 GHz.
- Pobierz aplikację FeelBaby na telefon i zarejestruj nowe konto lub zaloguj się.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania kamery przez 3–5 sekund. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zwolnij przycisk. Niebieska dioda zacznie wolno migać, a kamera przejdzie w tryb parowania.
- Otwórz aplikację FeelBaby, włącz Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telefonie, aby dodać kamerę.



Uwaga: Większość routerów udostępnia sieć Wi-Fi 2,4 GHz, a niektóre również 5 GHz. Podczas konfiguracji upewnij się, że telefon jest połączony z siecią 2,4 GHz, aby zapewnić stabilne połączenie.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 28 26.06.2026 12:08:2

FAQ

P1. Dlaczego słychać pisk lub dźwięk o wysokiej częstotliwości?
Jest to spowodowane sprzężeniem akustycznym, gdy dźwięk z głośnika jest wychwytywany przez mikrofon i wzmacniany w pętli. Spróbuj wykonać następujące czynności:
- Zwiększ odległość między kamerą a monitorem.
- Unikaj ustawiania urządzeń bezpośrednio naprzeciw siebie.
- Zmniejsz głośność monitora.

P2. Jak mogę wydłużyć czas pracy na baterii?
Rzeczywisty czas pracy na baterii zależy od sposobu użytkowania
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Włącz tryb VOX (aktywacja głosem), który utrzymuje ekran wyłączony do momentu wykrycia dźwięku.
- Przy dłuższym użytkowaniu zaleca się podłączenie monitora do zasilacza.

P3. Dlaczego obraz w trybie nocnym jest nieostry lub całkowicie ciemny?
Sprawdź następujące możliwe przyczyny:
- Zmniejsz odległość między kamerą a obserwowanym obiektem (np. łóżeczkiem).
- Ustaw jasność ekranu na odpowiednim poziomie.
- Delikatnie wyczyść diody podczerwieni miękką, suchą ściereczką.

P4. Dlaczego występują opóźnienia lub utrata sygnału?
Najczęściej jest to spowodowane słabym sygnałem bezprzewodowym. Spróbuj:
- Zmniejszyć odległość między monitorem a kamerą.
- Unikać ścian i innych przeszkód między urządzeniami.
- Trzymać urządzenia z dala od routerów, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń bezprzewodowych oraz dużych metalowych obiektów.
- Upewnić się, że oba urządzenia są podłączone do stabilnego źródła zasilania.

P5. Dlaczego kamera nie łączy się z monitorem?
Wykonaj następujące kroki:
- Upewnij się, że kamera jest podłączona do zasilania.
- Sprawdź, czy monitor ma wystarczająco naładowaną baterię.
- Spróbuj ponownie sparować urządzenia.
- Jeśli problem nadal występuje, przywróć ustawienia fabryczne i sparuj urządzenia ponownie.



MONTAŻ KAMERY
Kamera jest wyposażona w gwint montażowy 1/4"-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 29 26.06.2026 12:08:2

PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: To urządzenie służy wyłącznie do monitorowania dziecka i nie zastępuje nadzoru osoby dorosłej i stałej opieki. Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i postępuj zgodnie z nimi.

- Urządzenie, przewody i akcesoria nie są zabawkami. Wszystkie elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza i przewodu. Poprowadź przewód bezpiecznie, aby zapobiec zaplątaniu, uszkodzeniu lub pociągnięciu przez dziecko.
- Używaj wyłącznie zalecanego akumulatora. Nie przegrzewaj go, nie zwieraj, nie demontuj ani nie wrzucaj do ognia.
- Nigdy nie wkładaj przewodzących ani ostrych przedmiotów (np. śrubokrętów, ostrzy) do żadnej części urządzenia ani do wtyczki/złącza.
- Utrzymuj urządzenie w suchym miejscu. Nie używaj ani nie ładuj go w pobliżu wody, w warunkach wysokiej temperatury lub zapylenia.



⚠ OSTRZEŻENIE!

RYZYKO UDUSZENIA!
Dzieci mogą zaplątać się w przewody i ulec uduszeniu. Przechowuj przewód poza zasięgiem dzieci (co najmniej 0,9 m od dziecka).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: Nie zanurzaj monitora, kamery, zasilaczy ani przewodów USB do ładowania w wodzie i nie czyść ich pod bieżącą wodą.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj sprayów czyszczących ani płynnych środków czyszczących.

1. Wyłącz kamerę i odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, a następnie od kamery.
2. Czyść kamerę suchą ściereczką.
   Uwaga: Odciski palców i zabrudzenia na obiektywie mogą wpływać na działanie kamery. Nie dotykaj obiektywu palcami.
3. Wyłącz monitor i odłącz kabel USB.
4. Czyść monitor suchą ściereczką.
5. Wyczyść zasilacz i kabel USB suchą ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

Jeśli nie planujesz używać elektronicznej niani przez dłuższy czas, przechowuj monitor, kamerę, kable USB i zasilacze w chłodnym i suchym miejscu. W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się naładowanie akumulatora monitora.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 30 26.06.2026 12:08:2

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w okresie gwarancji.
3. Przy składaniu reklamacji dołącz dowód zakupu i wypełnioną kartę gwarancyjną.
4. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Przechowuj i konserwuj produkt w sposób właściwy, zgodny z zaleceniami instrukcji.
6. Zgłaszaj reklamacje wyłącznie do sklepu, w którym dokonałeś zakupu.
7. Produkt naprawiaj wyłącznie w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym.
8. Przekazuj produkt do naprawy czysty i odpowiednio zabezpieczony.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Wad powstałych na skutek nieprzestrzegania warunków gwarancji.
2. Uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub konserwacji.
3. Części zużywających się naturalnie w trakcie eksploatacji.
4. Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upadkiem lub uderzeniem.
5. Tapicerek i elementów plastikowych, które uległy odbarwieniu w wyniku promieniowania UV lub czyszczenia.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku zalania lub działania wilgoci.
7. Uszkodzeń wynikających z użycia nieoryginalnych części lub nieautoryzowanego serwisu.
8. Produktów, w których numer seryjny został usunięty lub zmieniony.

SPECYFIKACJA

Główne	**Tryb pracy:**	2,4 GHz + Wi-Fi (obsługa aplikacji)
	Zasięg transmisji:	RF: do 300 m (w otwartej przestrzeni) Wi-Fi: do 150 m (w otwartej przestrzeni)
	Temperatura pracy:	-10 °C do +45 °C
	Wilgotność pracy:	< 85 % RH
	Zasilacz:	Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Wyjście: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**Wyświetlacz LCD:**	6,5" IPS / 1600 × 720 pikseli
	Bateria:	3,8 V 4400 mAh Li-ion akumulatorowa
	Wymiary (S×W×G):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Masa:	0,22 kg
Kamera	**Czujnik obrazu:**	4 MP / 2560 × 1440 pikseli
	Zakres pochylenia:	70° (50° w górę / 20° w dół)
	Zakres obrotu:	340° (170° w lewo / 170° w prawo)
	Zasięg nocnego widzenia:	5 m
	Wymiary (S×W×G):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Masa:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 31 26.06.2026 12:08:2

DE

Intelligentes Video-Babyphone

WICHTIG: BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. LESEN SIE SIE SORGFÄLTIG.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

IHR GERÄT KENNENLERNEN

1. Kamera

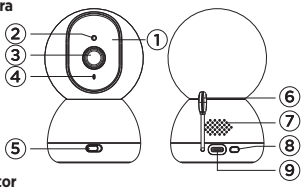

1. Infrarotlichter
2. Lichtsensor
3. Kameraobjektiv
4. Betriebsanzeige
5. Ein-/Aus-Schalter
6. Temperatursensor
7. Lautsprecher
8. Pairing-Taste
9. Netzteilanschluss

2. Monitor

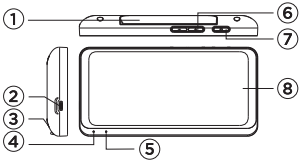

1. Antenne
2. Netzteilanschluss
3. Reset-Taste
4. Verbindungs-LED
5. Mikrofon
6. Lautstärketasten
7. Ein-/Aus-Taste
8. LCD-Bildschirm

ERSTE SCHRITTE

Schritt 1: Kamera/Babyeinheit einschalten

- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie es mit dem Type-C-Anschluss der Kamera. Die Kamera muss stets an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Eine orangefarbene Anzeige leuchtet auf, sobald die Kamera in Betrieb ist.

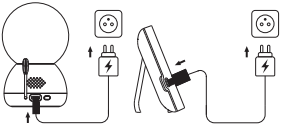

Schritt 2: Monitor / Elterneinheit aufladen

- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie es mit dem Type-C-Anschluss des Monitors.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens 3 Sekunden lang, um den Monitor einzuschalten. Eine orangefarbene Anzeige leuchtet auf. Sobald die Elterneinheit vollständig aufgeladen ist, kann sie auch ohne Anschluss an das Stromnetz betrieben werden. Sie ist zudem mit einer Powerbank kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Falls der Bildschirm nicht mehr reagiert, drücken Sie die Reset-Taste, um das Gerät auszuschalten, und anschließend die Ein-/Aus-Taste, um es neu zu starten.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 32 26.06.2026 12:08:2

FUNKTIONEN & BEDIENUNG

1. Statusleiste & unteres Pop-up-Menü

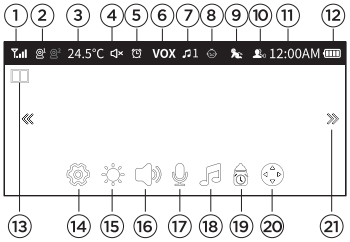

1. Signalstärkeanzeige
2. Angezeigte Kamera
3. Temperatur
4. Stummschaltung
5. Alarmtimer aktiviert
6. VOX-Funktion aktiviert
7. Schlaflied
8. Schreierkennung
9. Bewegungserkennung
10. APP-Multi-Player
11. Systemzeit
12. Batterieanzeige
13. Geteilter Bildschirm / Vollbild
14. Hauptmenü
15. Helligkeitsleiste
16. Lautstärkeleiste
17. Sprech-Taste & Lautstärkeregelung
18. Schlaflied-Einstellung
19. Alarm-Einstellung
20. Kamera-Pan-Tilt-Bedienung
21. Kameraumschaltung

2. Schlaflied

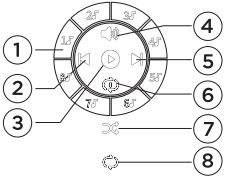

1. Schlaflied-Katalog
2. Vorheriges Lied
3. Abspielen / Stoppen
4. Lautstärke
5. Nächstes Lied
6. Einzelwiedergabe
7. Zufallswiedergabe
8. Alle wiederholen

3. Alarm

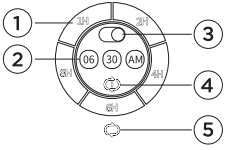

1. Zeitintervall
   (basierend auf der Systemzeit)
2. Alarmzeit
3. Alarm Ein- / Aus-Schalter
4. Einmaliger Alarm
5. Wiederholter Alarm

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 33 26.06.2026 12:08:2

DE

4. Kameraeinstellung

- **Kamera hinzufügen oder löschen:** Tippen Sie auf das „+"-Symbol, um eine Kamera hinzuzufügen. Drücken Sie innerhalb von 1 Minute die Pairing-Taste; auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, dass die Kamera hinzugefügt wurde. Tippen Sie auf das „-"-Symbol, um eine Kamera zu löschen.
- **Kamera-Umschaltmodus:** Tippen Sie auf das Hauptmenü-Symbol. Sie können den Umschaltmodus aktivieren oder deaktivieren und das Umschaltintervall auf 10 s / 15 s / 20 s / 30 s einstellen.
- **Kamera-LED:** Sie können die Kamera-LED auf Ein / Aus / Auto einstellen.
- **Spiegelanzeige:** Sie können wählen, ob die horizontale oder vertikale Spiegelung aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- **Mobil-APP-Ansicht EIN/AUS:** EIN: Auf Monitor und mobiler App sichtbar. AUS: Nur auf dem Monitor sichtbar.
- **APP-Info:** Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

Hinweis: Das Menüsymbol zeigt die Nummer 1 oder 2 an; die entsprechenden Parameter gelten jeweils für Kamera 1 oder Kamera 2. Kamera 2 ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat erworben werden.

5. Bewegungserkennung

Nach Aktivierung der Funktion wählen Sie einen Empfindlichkeitsgrad und tippen Sie auf die Kamera, um den Erkennungsbereich festzulegen.

6. VOX & Schreierkennung

VOX: Aktivieren Sie den VOX-Modus und stellen Sie die VOX-Empfindlichkeit ein.
Schreierkennung: Aktivieren Sie die Schreierkennung und stellen Sie die Empfindlichkeit sowie das Erinnerungsintervall ein.

7. Werkseinstellungen wiederherstellen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle lokalen Einstellungen gelöscht und das Gerät ausgeschaltet.

App herunterladen

VERBINDEN SIE IHRE KAMERA MIT DER APP

Wi-Fi-, App- und Smartphone-Modus – optionale Fernüberwachung über die FeelBaby-App.

Schritt 1: APP-Installation

FeelBaby ist für iOS und Android verfügbar. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „FeelBaby" oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

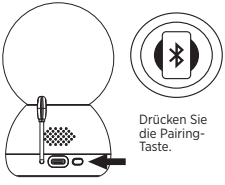

Drücken Sie die Pairing-Taste.

Schritt 2: Kamera mit der APP verbinden

- Stellen Sie sicher, dass das WLAN ein 2,4-GHz-Netzwerk ist, da die Kamera kein 5-GHz-WLAN unterstützt.
- Laden Sie die FeelBaby-App auf Ihr Smartphone herunter. Registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich direkt an.
- Drücken Sie die Pairing-Taste der Kamera 3 bis 5 Sekunden lang. Sie hören einen Signalton; lassen Sie die Taste anschließend los. Das blaue Licht blinkt langsam und der Verbindungsvorgang beginnt.
- Öffnen Sie die FeelBaby-App, aktivieren Sie Bluetooth (stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist) und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um die Kamera hinzuzufügen.

Hinweis: Die meisten Router verfügen über ein 2,4-GHz-WLAN, einige auch über ein 5-GHz-WLAN. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist, um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 34 26.06.2026 12:08:2

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

1. Warum gibt es ein Pfeifen oder ein hohes Geräusch?

Dies wird durch eine akustische Rückkopplung verursacht, bei der der Ton des Lautsprechers vom Mikrofon aufgenommen und verstärkt wird. Bitte versuchen Sie folgende Lösungen:

- Vergrößern Sie den Abstand und verändern Sie den Winkel zwischen Kamera und Monitor; vermeiden Sie eine direkte Ausrichtung oder zu geringe Entfernung.
- Verringern Sie die Lautstärke des Monitors.

2. Wie kann ich die Akkulaufzeit verlängern?

Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt von Ihren Nutzungsgewohnheiten ab:

- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Aktivieren Sie den VOX-Sprachaktivierungsmodus, der den Bildschirm ausschaltet, bis ein Geräusch erkannt wird, wodurch der Stromverbrauch erheblich reduziert wird.
- Für eine längere Nutzung wird empfohlen, den Monitor möglichst an das Netzteil anzuschließen.

3. Warum ist das Nachtsichtbild unscharf oder komplett dunkel?

Bitte überprüfen Sie folgende mögliche Ursachen:

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Kamera und dem beobachteten Objekt (z. B. Kinderbett).
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit auf ein geeignetes Niveau an.
- Reinigen Sie die Infrarotlichter der Kamera vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.

4. Warum gibt es Ruckeln, Verzögerungen oder Signalverlust?

Dies liegt häufig an einem schwachen Funksignal. Versuchen Sie Folgendes:

- Verringern Sie den Abstand zwischen Monitor und Kamera und vermeiden Sie Wände oder Hindernisse.
- Halten Sie beide Geräte fern von anderen drahtlosen Geräten (Router, Mikrowellen usw.) sowie von großen Metallgegenständen.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte an eine stabile Stromquelle angeschlossen sind.

5. Warum verbindet sich die Kamera nicht mit dem Monitor?

Befolgen Sie diese Schritte zur Fehlerbehebung:

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Monitor ausreichend geladen ist.
- Versuchen Sie, die Geräte erneut zu koppeln.
- Falls das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und koppeln Sie die Geräte erneut.



KAMERAMONTAGE

Die Kamera ist mit einem 1/4"-20 UNC-Montagegewinde ausgestattet.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 35 26.06.2026 12:08:2

DE

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Dieses Gerät ist eine Hilfestellung zur Überwachung. Es ersetzt keine angemessene Aufsicht durch Erwachsene und keine ständige Fürsorge. Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen, um die Sicherheit Ihres Babys zu gewährleisten.

- Dieses Gerät, seine Kabel und Zubehörteile sind keine Spielzeuge. Bewahren Sie alle Teile stets außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Kabel. Verlegen Sie das Kabel sicher, um ein Verheddern, Beschädigungen oder das Ziehen durch ein Kind zu verhindern.
- Verwenden Sie nur den angegebenen wiederaufladbaren Akku. Überhitzen oder kurzschließen Sie ihn nicht, zerlegen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn keinem Feuer aus.
- Führen Sie niemals leitfähige oder spitze Gegenstände (z. B. Schraubendreher, Klingen) in irgendeinen Teil des Geräts oder des Steckers ein.
- Halten Sie das Gerät trocken. Verwenden oder laden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, bei hohen Temperaturen oder in staubiger Umgebung.



⚠ WARNUNG!

STRANGULATIONSGEFAHR!
Kinder können sich in Kabeln strangulieren.
Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern (mindestens 0,9 m vom Kind entfernt).

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG: Tauchen Sie den Monitor, die Kamera, die Netzteile oder die USB-Ladekabel nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder flüssigen Reinigungsmittel.

1. Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und anschließend von der Kamera.
2. Reinigen Sie die Kamera mit einem trockenen Tuch.
   Hinweis: Fingerabdrücke und Schmutz auf dem Kameraobjektiv können die Funktion beeinträchtigen. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
3. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.
4. Reinigen Sie den Monitor mit einem trockenen Tuch.
5. Reinigen Sie das Netzteil und das USB-Kabel mit einem trockenen Tuch.

LAGERUNG

Wenn Sie das Babyphone längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie Monitor, Kamera, USB-Kabel und Netzteile an einem kühlen und trockenen Ort auf. Bei längerer Lagerung wird empfohlen, den Akku des Monitors vor der Einlagerung aufzuladen.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 36 26.06.2026 12:08:2

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Garantiezeit: 24 Monate ab Kaufdatum.
2. Deckt Material- und Herstellungsfehler ab.
3. Kaufbeleg und ausgefüllte Garantiekarte erforderlich.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Lagerung und Pflege gemäß Anleitung.
6. Reklamationen über den Händler.
7. Nur autorisierte Servicepartner reparieren lassen.
8. Nur sauber eingesendet.

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB

1. Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch.
2. Schäden durch falsche Wartung.
3. Verschleißteile.
4. Sturz- oder Schlagbeschädigungen.
5. Verfärbungen durch UV oder Reinigung.
6. Schäden durch Feuchtigkeit.
7. Schäden durch Fremdteile oder nicht autorisierte Reparaturen.
8. Manipulierte oder entfernte Seriennummern.

SPEZIFIKATIONEN

Hauptmerkmale	**Dual-Mode:**	2,4 GHz + WLAN (App unterstützt)
	Reichweite:	RF: Bis zu 300 m (Freifeld) WLAN: Bis zu 150 m (Freifeld)
	Betriebstemperatur:	-10 °C bis +45 °C
	Betriebsluftfeuchtigkeit:	< 85 % RH
	Netzteil:	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Ausgang: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**LCD-Display:**	6,5" IPS / 1600 × 720 Pixel
	Akku:	3,8 V 4400 mAh Li-Ion, wiederaufladbar
	Abmessungen (B × H × T):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Gewicht:	0,22 kg
Kamera	**Kamerasensor:**	4 MP / 2560 × 1440 Pixel
	Neigungsbereich (Tilt):	70° (50° nach oben / 20° nach unten)
	Schwenkbereich (Pan):	340° (170° links / 170° rechts)
	Nachtsichtreichweite:	5 m
	Abmessungen (B × H × T):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Gewicht:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 37 26.06.2026 12:08:2

RO

Monitor video inteligent pentru bebeluși

IMPORTANT: PĂSTRAȚI MANUALUL PENTRU UTILIZĂRI VIITOARE. CITIȚI CU ATENȚIE.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

FAMILIARIZAREA CU DISPOZITIVUL

1. Cameră

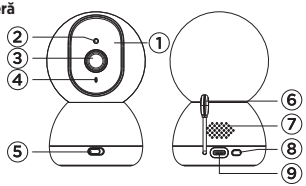

1. Lumini infraroșii
2. Senzor de lumină
3. Obiectiv cameră
4. Indicator de alimentare
5. Comutator PORNIT/OPRIT (ON/OFF)
6. Senzor de temperatură
7. Difuzor
8. Buton de asociere
9. Port adaptor alimentare

2. Monitor

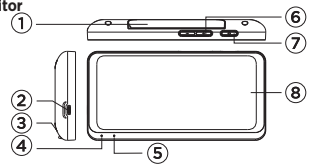

1. Antenă
2. Port adaptor alimentare
3. Buton Reset
4. LED de conectare
5. Microfon
6. Butoane volum
7. Buton de alimentare
8. Ecran LCD

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Pasul 1: Alimentarea camerei / unității copil

- Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză electrică și conectați-l la portul Type-C al camerei. Camera trebuie să fie conectată permanent la rețeaua electrică.
- Un indicator portocaliu se va aprinde atunci când camera funcționează.

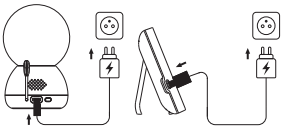

Pasul 2: Încărcarea monitorului / unității părinte

- Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză electrică și conectați-l la portul Type-C al monitorului.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul Power cel puțin 3 secunde pentru a porni monitorul. Un indicator portocaliu se va aprinde. După ce unitatea pentru părinți este complet încărcată, aceasta poate funcționa fără a fi conectată la rețeaua electrică. Este compatibilă și cu o baterie externă (power bank), care nu este inclusă în pachet.

Notă: Dacă ecranul nu mai funcționează, apăsați butonul Reset pentru a opri dispozitivul, apoi apăsați butonul Power pentru a-l porni din nou.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 38 26.06.2026 12:08:2

FUNCȚII ȘI OPERARE

1. Bară de stare și meniu pop-up inferioru

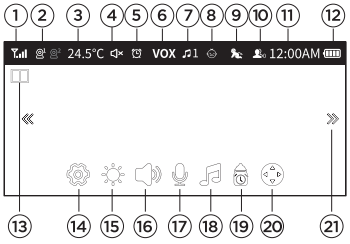

1. Indicator intensitate semnal
2. Vizualizare cameră activă
3. Temperatură
4. Mute (dezactivare sunet)
5. Indicator temporizator alarmă
6. Indicator funcție VOX
7. Cântec de leagăn
8. Detectare plâns
9. Detectare mișcare
10. Vizualizare multiplă în aplicație
11. Ora sistemului
12. Indicator baterie
13. Ecran împărțit / Ecran complet
14. Meniu principal
15. Bară luminozitate
16. Bară volum
17. Push-to-Talk și control volum
18. Setări cântec de leagăn
19. Setări alarmă
20. Operare panoramare-înclinare cameră
21. Comutare cameră

2. Cântec de leagăn

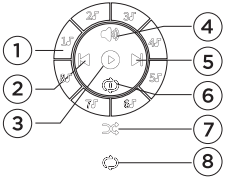

1. Catalog cântece de leagăn
2. Piesa anterioară
3. Redare / Oprire
4. Volum
5. Piesa următoare
6. Repetă una
7. Redare aleatorie
8. Repetă toate

3. Alarmă

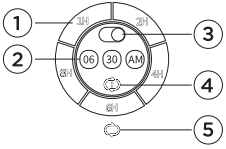

1. Interval de timp (pe baza orei sistemului)
2. Ora alarmei
3. Comutator alarmă PORNIT / OPRIT
4. Alarmă unică
5. Alarmă repetată

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 39 26.06.2026 12:08:2

RO

4. Setare cameră

- **Adăugare sau ștergere cameră:** Atingeți pictograma „+” pentru a adăuga o cameră. Apăsați butonul de asociere în decurs de 1 minut; pe ecran va apărea un mesaj care indică faptul că camera a fost adăugată. Atingeți pictograma „–” pentru a șterge o cameră.
- **Mod comutare camere:** Atingeți pictograma meniului principal. Puteți porni sau opri modul de comutare a camerelor și seta intervalul de comutare la 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED cameră:** Puteți seta LED-ul camerei pe pornit / oprit / auto.
- **Afișare oglindită:** Puteți activa sau dezactiva oglindirea orizontală sau verticală.
- **Vizualizare în aplicația mobilă ON/OFF:** ON: Vizibil pe monitor și în aplicația mobilă. OFF: Vizibil doar pe monitor.
- **Informații aplicație:** Puteți scana codul QR pentru a descărca aplicația.

Notă: Pictograma meniului afișează numărul 1 sau 2; parametrii corespunzători sunt setați pentru Camera 1 sau Camera 2. Camera 2 nu este inclusă în pachet și poate fi achiziționată separat.

5. Detectare mișcare

După activarea funcției, selectați un nivel de sensibilitate și atingeți imaginea camerei pentru a seta zona de detecție.

6. VOX și detectare plâns

VOX: Activați modul VOX și setați sensibilitatea VOX.

Detectare plâns: Activați detectarea plânsului și setați nivelul de sensibilitate și intervalul de notificare.

7. Restaurare setări din fabrică

Activarea resetării din fabrică va șterge toate setările locale și va opri dispozitivul.

CONECTAREA CAMEREI FOLOSIND APLICAȚIA

Mod Wi-Fi, aplicație și smartphone – monitorizare la distanță opțională prin aplicația FeelBaby.

Descărcați aplicația

Pasul 1: Instalarea aplicației

FeelBaby este disponibilă pentru iOS și Android. Căutați „FeelBaby” în App Store sau Google Play ori scanați codul QR pentru a descărca aplicația.

Pasul 2: Conectați camera la aplicație

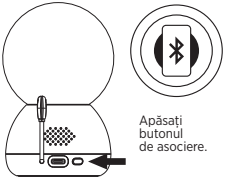

- Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este de 2,4 GHz, deoarece camera nu suportă Wi-Fi de 5 GHz.
- Descărcați aplicația FeelBaby pe telefon. Înregistrați un cont nou sau conectați-vă direct.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere al camerei timp de 3-5 secunde. Veți auzi un bip, apoi eliberați butonul. Lumina albastră va clipi lent și va începe conectarea.
- Deschideți aplicația FeelBaby, activați Bluetooth (asigurați-vă că Bluetooth este pornit) și urmați instrucțiunile de pe smartphone pentru a adăuga camera.

Notă: Majoritatea routerelor oferă de obicei o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz, iar unele oferă și 5 GHz. La conectarea la aplicație, asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz pentru a asigura o transmisie stabilă a semnalului.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 40 26.06.2026 12:08:2

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î1. De ce se aude un țiuit sau un sunet foarte ascuțit?

Acest lucru este cauzat de microfonie (feedback acustic), când sunetul din difuzor este preluat de microfon și amplificat într-o buclă. Încercați următoarele soluții:

- Măriți distanța și schimbați unghiul dintre cameră și monitor, evitând alinierea directă sau apropierea prea mare.
- Reduceți volumul monitorului.

Î2. Cum pot prelungi durata de viață a bateriei?

Durata reală a bateriei depinde de obiceiurile de utilizare:

- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Activați modul VOX de trezire vocală, care menține ecranul oprit până când este detectat un sunet, economisind semnificativ energie.
- Pentru utilizare îndelungată, se recomandă conectarea afișajului la adaptorul de alimentare ori de câte ori este posibil.

Î3. De ce imaginea în modul de vedere pe timp de noapte este neclară sau complet întunecată?

Verificați următoarele cauze posibile:

- Reduceți distanța dintre cameră și subiectul observat (de ex., pătuț).
- Ajustați luminozitatea ecranului la un nivel adecvat.
- Curățați ușor luminile infraroșii ale camerei cu o cârpă moale și uscată.

Î4. De ce există întârziere sau pierdere de semnal?

De obicei, acest lucru se datorează unui semnal wireless slab. Încercați următoarele:

- Reduceți distanța dintre monitor și cameră și evitați pereții/obstacolele.
- Țineți ambele unități departe de alte dispozitive wireless (routere, cuptoare cu microunde etc.) și de obiecte metalice mari.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la o sursă de alimentare stabilă.

Î5. De ce nu se conectează camera la monitor?

Urmați acești pași pentru depanare:

- Asigurați-vă că camera este conectată la alimentare.
- Verificați dacă monitorul are suficientă energie în baterie.
- Încercați să reasociați dispozitivele.
- Dacă problema persistă, restaurați setările din fabrică și asociați din nou.



MONTAREA CAMEREI

Camera este prevăzută cu un filet de montare 1/4"-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 41 26.06.2026 12:08:2

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT: Acest dispozitiv este un ajutor pentru supraveghere. Nu înlocuiește supravegherea adecvată a unui adult și îngrijirea constantă. Pentru siguranța bebelușului, citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de utilizare

- Acest dispozitiv, cablurile și accesoriile sale nu sunt jucării. Păstrați toate piesele în afara razei de acțiune a copilului în orice moment.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul furnizate. Așezați cablul în siguranță pentru a preveni încurcarea, deteriorarea sau tragerea lui de către copil.
- Utilizați numai bateria reîncărcabilă specificată. Nu o supraîncălziți, nu o scurtcircuitați, nu o demontați și nu o expuneți la foc.
- Nu introduceți niciodată obiecte conductoare sau ascuțite (de ex., șurubelnițe, lame) în nicio parte a dispozitivului sau în mufă/conector.
- Păstrați dispozitivul uscat. Nu îl utilizați și nu îl încărcați lângă apă, în condiții de temperatură ridicată sau în medii prăfoase.



⚠ AVERTISMENT!

PERICOL DE STRANGULARE!
Păstrați cablul departe de copii. Utilizarea este permisă doar adulților (la mai mult de 0,9 m distanță).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT: Nu introduceți monitorul, camera, adaptoarele de alimentare sau cablurile USB de încărcare în apă și nu le curățați sub jet de apă.
AVERTISMENT: Nu utilizați spray-uri de curățare sau agenți de curățare lichizi.

1. Opriți camera și deconectați adaptorul de alimentare de la priză, apoi de la cameră.
2. Curățați camera cu o lavetă uscată.
   Notă: Amprentele și murdăria de pe lentila camerei pot afecta funcționarea acesteia. Nu atingeți lentila cu degetele.
3. Opriți monitorul și deconectați cablul USB.
4. Curățați monitorul cu o lavetă uscată.
5. Curățați adaptorul de alimentare și cablul USB cu o lavetă uscată.

DEPOZITARE

Dacă nu intenționați să utilizați monitorul pentru bebeluși o perioadă îndelungată, depozitați monitorul, camera, cablurile USB și adaptoarele de alimentare într-un loc răcoros și uscat. Pentru depozitarea pe termen lung, se recomandă încărcarea bateriei monitorului înainte de depozitare.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 42 26.06.2026 12:08:2

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. 24 luni de la data achiziției.
2. Acoperă defecte de material și fabricație.
3. Necesită dovada achiziției și card de garanție completat.
4. Utilizați produsul conform instrucțiunilor.
5. Depozitați și întrețineți corespunzător.
6. Reparațiile se fac prin magazinul vânzător.
7. Doar centre autorizate pot efectua reparații.
8. Produsul trebuie predat curat și ambalat corect.

GARANȚIA NU ACOPERĂ

1. Defecte datorate nerespectării instrucțiunilor.
2. Deteriorări cauzate de utilizare improprie.
3. Componente supuse uzurii normale.
4. Deteriorări mecanice prin lovire sau cădere.
5. Decolorări cauzate de UV sau spălare.
6. Deteriorări cauzate de lichide.
7. Utilizarea pieselor neoriginale.
8. Numere de serie alterate sau eliminate.

SPECIFICAȚII

Principal	**Mod dual:**	2,4 GHz + Wi-Fi (suport aplicație)
	Rază de transmisie:	RF: până la 300 m (câmp deschis) Wi-Fi: până la 150 m (câmp deschis)
	Temperatură de funcționare:	-10 °C până la +45 °C
	Umiditate de funcționare:	< 85 % RH
	Adaptor alimentare:	Intrare: 100-240 V ~ 50/60 Hz, Ieșire: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**Afișaj LCD:**	6,5″ IPS / 1600 × 720 pixeli
	Baterie:	3,8 V 4400 mAh Li-ion reîncărcabilă
	Dimensiuni (L×Î×A):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Greutate:	0,22 kg
Cameră	**Senzor cameră:**	4 MP / 2560 × 1440 pixeli
	Unghi de înclinare:	70° (50° sus / 20° jos)
	Unghi de panoramare:	340° (170° stânga / 170° dreapta)
	Rază vedere nocturnă:	5 m
	Dimensiuni (L×Î×A):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Greutate:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 43 26.06.2026 12:08:2

FR
Babyphone vidéo intelligent
IMPORTANT : CONSERVEZ LE MANUEL POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. LISEZ ATTENTIVEMENT.

Merci d'avoir choisi notre produit.

PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

1. Caméra

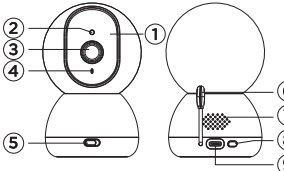

1. Lumières infrarouges
2. Capteur de lumière
3. Objectif de la caméra
4. Indicateur d'alimentation
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Capteur de température
7. Haut-parleur
8. Bouton d'appairage
9. Port d'adaptateur secteur

2. Moniteur

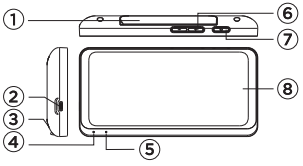

1. Antenne
2. Port d'adaptateur secteur
3. Bouton de réinitialisation
4. Voyant LED de connexion
5. Microphone
6. Boutons de volume
7. Bouton d'alimentation
8. Écran LCD

MISE EN ROUTE

Étape 1 : Alimentation de la caméra / Unité bébé

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique et connectez-le au port Type-C de la caméra. La caméra doit toujours être connectée au secteur.
- Un voyant orange s'allumera lorsque la caméra sera en fonctionnement.

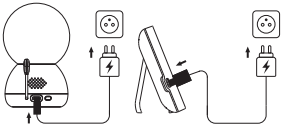

Étape 2 : Chargement du moniteur / Unité parent

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique et connectez-le au port Type-C du moniteur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes pour allumer le moniteur. Un voyant orange s'allumera. Une fois l'unité parents complètement chargée, elle peut fonctionner sans être connectée au secteur. Elle est également compatible avec une batterie externe (non incluse).

Note : Si l'écran cesse de fonctionner, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour l'éteindre, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour le redémarrer.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 44 26.06.2026 12:08:2

FONCTIONS & OPÉRATIONS

1. Barre d'état & menu contextuel inférieur

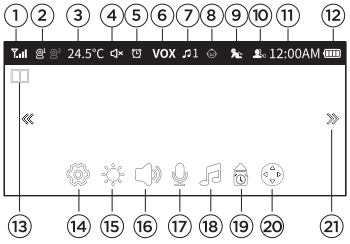

1. Indicateur de force du signal
2. Caméra en cours de visualisation
3. Température
4. Mode silencieux
5. Minuterie d'alarme activée
6. Fonction VOX activée
7. Berceuse
8. Détection des pleurs
9. Détection de mouvement
10. Multi-utilisateur (APP)
11. Heure système
12. Indicateur de batterie
13. Écran divisé / Plein écran
14. Menu principal
15. Barre de luminosité
16. Barre de volume
17. Bouton Pousser-parler & contrôle du volume
18. Réglage des berceuses
19. Réglage de l'alarme
20. Pan-Tilt de la caméra
21. Sélection de la caméra

2. Berceuse

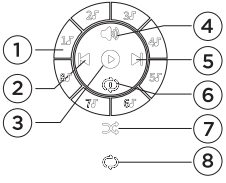

1. Catalogue de berceuses
2. Musique précédent
3. Lecture / Arrêt
4. Volume
5. Musique suivant
6. Répéter une musique
7. Lecture aléatoire
8. Répéter toutes les musiques

3. Alarme

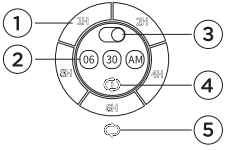

1. Intervalle de temps (basé sur l'heure système)
2. Heure de l'alarme
3. Interrupteur d'alarme On / Off
4. Alarme ponctuelle
5. Alarme répétée

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 45 26.06.2026 12:08:2

FR

4. Réglages de la caméra

- **Ajouter ou supprimer une caméra :** Appuyez sur l'icône « + » pour ajouter une caméra, puis appuyez sur le bouton d'appairage dans la minute. L'écran affichera un message indiquant que la caméra a été ajoutée. Appuyez sur l'icône « – » pour supprimer une caméra.
- **Mode de basculement de caméra :** Appuyez sur l'icône du menu principal. Vous pouvez activer ou désactiver le mode de basculement et régler l'intervalle sur 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED de la caméra :** Vous pouvez régler le voyant LED sur On / Off / Auto.
- **Affichage en miroir :** Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage miroir horizontal ou vertical.
- **Visualisation App mobile ON/OFF :** ON : visible sur le moniteur et sur l'application mobile. OFF : visible uniquement sur le moniteur.
- **Info APP :** Vous pouvez scanner le code QR pour télécharger l'application.

Note : L'icône du menu affiche le numéro 1 ou 2 ; les paramètres correspondants s'appliquent respectivement à la caméra 1 ou à la caméra 2. La caméra 2 n'est pas incluse dans l'emballage et peut être achetée séparément.

5. Détection de mouvement

Après avoir activé la fonction, sélectionnez un niveau de sensibilité et touchez l'écran pour définir la zone de détection.

6. VOX & Détection des pleurs

VOX : Activez le mode VOX et définissez le niveau de sensibilité.
Détection des pleurs : Activez la détection des pleurs et définissez le niveau de sensibilité ainsi que l'intervalle de rappel.

7. Restauration des paramètres d'usine

La réinitialisation en mode usine supprimera tous les paramètres locaux et éteindra l'appareil.

CONNEXION DE VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION

Mode Wi-Fi, application et smartphone – surveillance à distance en option via l'application FeelBaby.

Étape 1 : Installation de l'application

FeelBaby est disponible pour iOS et Android. Recherchez « FeelBaby » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application.

Téléchargez l'application

Étape 2 : Connexion de la caméra à l'application

- Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est en 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.
- Téléchargez l'application FeelBaby sur votre téléphone. Créez un nouveau compte ou connectez-vous directement.
- Appuyez sur le bouton d'appairage de la caméra pendant 3 à 5 secondes ; vous entendrez un bip, puis relâchez-le. Le voyant bleu clignotera lentement et la connexion commencera.
- Ouvrez l'application FeelBaby, activez le Bluetooth (assurez-vous qu'il est activé) et suivez les instructions pour ajouter votre caméra.

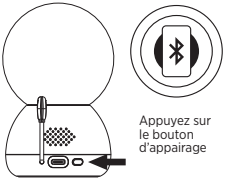

Appuyez sur le bouton d'appairage

Note : La plupart des routeurs fournissent généralement un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, tandis que certains proposent également un réseau de 5 GHz. Lors de la connexion à l'application, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi de 2,4 GHz afin de garantir une transmission stable du signal.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 46 26.06.2026 12:08:2

FAQ

1. Pourquoi y a-t-il un sifflement ou un bruit aigu ?
Cela est dû à une rétroaction acoustique : le son du haut-parleur est capté par le microphone et amplifié en boucle. Essayez les solutions suivantes :
- Augmentez la distance et modifiez l'angle entre la caméra et le moniteur, en évitant un alignement direct ou une proximité trop importante.
- Réduisez le volume du moniteur.

2. Comment prolonger la durée de vie de la batterie ?
La durée de vie réelle dépend des habitudes d'utilisation :
- Diminuez la luminosité de l'écran.
- Activez le mode VOX, qui éteint l'écran jusqu'à détection d'un son, ce qui permet d'économiser de l'énergie.
- Pour une utilisation prolongée, il est recommandé de laisser le moniteur branché à l'adaptateur secteur autant que possible.

3. Pourquoi l'image de vision nocturne n'est-elle pas claire ou est-elle complètement sombre ?
Veuillez vérifier les points suivants :
- Réduisez la distance entre la caméra et le sujet observé (par exemple, le berceau).
- Ajustez la luminosité de l'écran.
- Nettoyez délicatement les lumières infrarouges avec un chiffon doux et sec.

4. Pourquoi y a-t-il du décalage ou une perte de signal ?
Cela est souvent dû à un signal sans fil faible. Essayez les étapes suivantes :
- Réduisez la distance entre le moniteur et la caméra et évitez les murs ou obstacles.
- Éloignez les deux unités des autres appareils sans fil (routeurs, micro-ondes, etc.) et des grands objets métalliques.
- Assurez-vous que les deux appareils sont connectés à une source d'alimentation stable.

5. Pourquoi la caméra ne se connecte-t-elle pas au moniteur ?
- Assurez-vous que la caméra est branchée.
- Vérifiez que le moniteur est suffisamment chargé.
- Essayez de réappairer les appareils.
- Si le problème persiste, restaurez les paramètres d'usine et recommencez l'appairage.



FIXATION DE LA CAMÉRA
La caméra est équipée d'un filetage de montage 1/4"-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 47 26.06.2026 12:08:2

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Cet appareil est un outil d'aide à la surveillance. Il ne remplace pas une surveillance adulte appropriée ni des soins constants. Pour assurer la sécurité de votre bébé, lisez et suivez toutes les instructions avant utilisation.

- Cet appareil, ses câbles et ses accessoires ne sont pas des jouets. Gardez toutes les pièces hors de portée de votre enfant en permanence.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble fournis. Disposez le cordon de manière sûre afin d'éviter tout enchevêtrement, dommage ou risque qu'un enfant ne le tire.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable spécifiée. Ne la surchauffez pas, ne la court-circuitez pas, ne la démontez pas et ne l'exposez pas au feu.
- N'insérez jamais d'objets conducteurs ou pointus (par exemple, des tournevis ou des lames) dans une quelconque partie de l'appareil ou de la prise.
- Gardez l'appareil au sec. Ne l'utilisez pas et ne le chargez pas à proximité de l'eau, à des températures élevées ou dans des environnements poussiéreux.



⚠ AVERTISSEMENT !

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT !
Des enfants se sont étranglés avec des cordons.
Gardez ce cordon hors de portée des enfants
(au moins 0,9 m de l'enfant).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION : N'immergez pas le moniteur, la caméra, les adaptateurs secteur ou les câbles de charge USB dans l'eau et ne les nettoyez pas sous l'eau courante.
ATTENTION : N'utilisez pas de sprays nettoyants ni de produits de nettoyage liquides.

1. Éteignez la caméra et débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, puis de la caméra.
2. Nettoyez la caméra avec un chiffon sec.
   Note : Les traces de doigts et la saleté sur l'objectif peuvent affecter les performances de la caméra. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
3. Éteignez le moniteur et débranchez le câble USB.
4. Nettoyez le moniteur avec un chiffon sec.
5. Nettoyez l'adaptateur secteur et le câble USB avec un chiffon sec.

STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas le babyphone pendant une longue période, rangez le moniteur, la caméra, les câbles USB et les adaptateurs secteur dans un endroit frais et sec. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de recharger la batterie du moniteur avant de ranger l'appareil.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 48 26.06.2026 12:08:2

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Garantie : 24 mois.
2. Couvre les défauts de matériau et fabrication.
3. Joindre preuve d'achat et carte de garantie.
4. Utiliser conformément à la notice.
5. Entretenir et stocker correctement.
6. Réclamations auprès du vendeur.
7. Réparations uniquement par un service agréé.
8. Produit à envoyer propre et correctement emballé.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS

1. Défauts dus à un mauvais usage.
2. Dommages causés par un entretien incorrect.
3. Usure normale des pièces.
4. Dommages mécaniques (chute, choc).
5. Décoloration due aux UV ou nettoyage.
6. Dommages causés par l'humidité.
7. Utilisation de pièces non originales.
8. Suppression du numéro de série.

SPÉCIFICATIONS

Principal	**Mode double :**	2,4 GHz + Wi-Fi (application prise en charge)
	Portée de transmission :	RF : Jusqu'à 300 m (espace ouvert) Wi-Fi : Jusqu'à 150 m (espace ouvert)
	Température de fonctionnement :	-10 °C à +45 °C
	Humidité de fonctionnement :	< 85 % RH
	Adaptateur secteur :	Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz ; Sortie : 5 V / 1 A (Type-C)
Moniteur	**Affichage LCD :**	6,5" IPS / 1600 × 720 pixels
	Batterie:	3,8 V 4400 mAh Li-ion rechargeable
	Dimensions (L × H × P) :	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Poids :	0,22 kg
Caméra	**Capteur:**	4 MP / 2560 × 1440 pixels
	Angle d'inclinaison (Tilt) :	70° (50° vers le haut / 20° vers le bas)
	Angle de rotation (Pan) :	340° (170° gauche / 170° droite)
	Portée de vision nocturne :	5 m
	Dimensions (L × H × P) :	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Poids :	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 49 26.06.2026 12:08:2

IT
Baby monitor video intelligente
IMPORTANTE: CONSERVARE IL MANUALE PER USI FUTURI. LEGGERE ATTENTAMENTE.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

CONOSCERE IL VOSTRO DISPOSITIVO

1. Telecamera

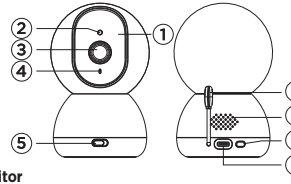

1. Luci a infrarossi
2. Sensore di luce
3. Obiettivo della telecamera
4. Indicatore di alimentazione
5. Interruttore ON/OFF
6. Sensore di temperatura
7. Altoparlante
8. Pulsante di accoppiamento
9. Porta dell'adattatore di alimentazione

2. Monitor

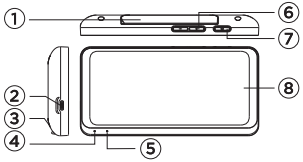

1. Antenna
2. Porta dell'adattatore di alimentazione
3. Pulsante di reset
4. LED di connessione
5. Microfono
6. Pulsanti del volume
7. Pulsante di accensione
8. Schermo LCD

PER INIZIARE

Passo 1: Alimentare la telecamera / Unità bambino

- Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica e connetterlo alla porta Type-C della telecamera. La telecamera deve essere sempre collegata alla rete elettrica.
- Un indicatore arancione si accende quando la telecamera è in funzione.

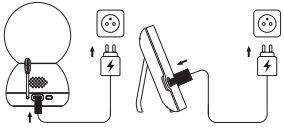

Passo 2: Caricare il monitor / Unità genitore

- Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa elettrica e connetterlo alla porta Type-C del monitor.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 3 secondi per accendere il monitor. Un indicatore arancione si accende. Una volta completamente carica, l'unità genitore può funzionare anche senza essere collegata alla rete elettrica. È inoltre compatibile con un power bank (non incluso).

Nota: Se lo schermo smette di funzionare, è possibile premere il pulsante di reset per spegnerlo, quindi premere il pulsante di accensione per riavviarlo.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 50 26.06.2026 12:08:2

FUNZIONI & OPERAZIONI

1. Barra di stato & Menu a comparsa inferiore

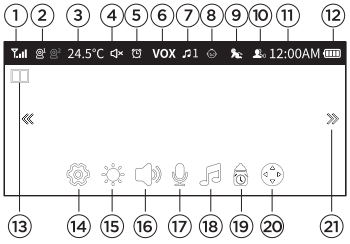

1. Indicatore intensità del segnale
2. Telecamera visualizzata
3. Temperatura
4. Silenzioso
5. Timer allarme attivato
6. Funzione VOX attivata
7. Ninnananna
8. Rilevamento del pianto
9. Rilevamento del movimento
10. App Multi-Player
11. Ora di sistema
12. Indicatore della batteria
13. Schermo diviso / Schermo intero
14. Menu principale
15. Barra della luminosità
16. Barra del volume
17. Pulsante PTT & controllo del volume
18. Impostazione ninnananna
19. Impostazione allarme
20. Controllo Pan-Tilt della telecamera
21. Cambio telecamera

2. Ninnananna

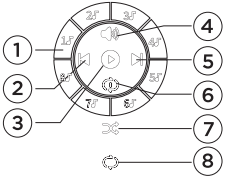

1. Catalogo ninnananne
2. Brano precedente
3. Riproduci / Stop
4. Volume
5. Brano successivo
6. Ripeti uno
7. Riproduzione casuale
8. Ripeti tutti

3. Allarme

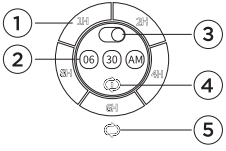

1. Intervallo di tempo (basato sull'ora di sistema)
2. Ora dell'allarme
3. Interruttore allarme On / Off
4. Allarme una tantum
5. Allarme ripetuto

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 51 26.06.2026 12:08:2

IT

4. Impostazione telecamera

- **Aggiungi o elimina telecamera:** Tocca l'icona "+" per aggiungere una telecamera, quindi premi il pulsante di accoppiamento entro 1 minuto; lo schermo visualizzerà un messaggio che indica che la telecamera è stata aggiunta. Tocca l'icona "–" per eliminare una telecamera.
- **Modalità di commutazione telecamera:** Tocca l'icona del menu principale. Puoi attivare o disattivare la modalità di commutazione e impostare l'intervallo su 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED telecamera:** Puoi impostare la luce LED della telecamera su On / Off / Auto.
- **Display a specchio:** Puoi abilitare o disabilitare la visualizzazione a specchio orizzontale o verticale.
- **Visualizzazione App mobile ON/OFF:** ON: visibile sul monitor e sull'App mobile. OFF: visibile solo sul monitor.
- **Info App:** Puoi scansionare il codice QR per scaricare l'App.

Nota: L'icona del menu visualizza il numero 1 o 2; i parametri corrispondenti vengono impostati rispettivamente per la Telecamera 1 o la Telecamera 2. La telecamera 2 non è inclusa nella confezione e può essere acquistata separatamente.

5. Rilevamento movimento

Dopo aver abilitato la funzione, seleziona un livello di sensibilità e fai clic sulla telecamera per impostare l'area di rilevamento.

6. VOX & Rilevamento pianto

VOX: Attiva la modalità VOX e imposta la sensibilità VOX.

Rilevamento pianto: Attiva il rilevamento del pianto e imposta la sensibilità di rilevamento e l'intervallo del promemoria.

7. Ripristino impostazioni di fabbrica

L'attivazione del ripristino di fabbrica cancella tutte le impostazioni locali e spegne il dispositivo.

CONNETTERE LA TELECAMERA USANDO L'APP

Modalità Wi-Fi, app e smartphone – monitoraggio remoto opzionale tramite l'app FeelBaby.

Scarica l'App

Passo 1: Installazione App

FeelBaby è disponibile per iOS e Android. Cerca "FeelBaby" nell'App Store o su Google Play oppure scansiona il codice QR per scaricare l'App.

Passo 2: Collegare la telecamera all'App

- Assicurati che la rete Wi-Fi sia a 2,4 GHz, poiché la telecamera non supporta il Wi-Fi a 5 GHz.
- Scarica l'App FeelBaby sul tuo telefono. Registra un nuovo account per accedere oppure accedi direttamente.
- Premi e tieni premuto il pulsante di accoppiamento della telecamera per 3-5 secondi; sentirai un segnale acustico, quindi rilascialo. La luce blu lampeggerà lentamente e inizierà la connessione.
- Apri l'App FeelBaby, attiva la connessione Bluetooth (assicurati che sia attiva) e segui le istruzioni sul tuo smartphone per aggiungere la telecamera.

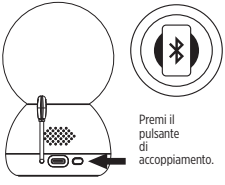

Nota: La maggior parte dei router dispone di una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, mentre alcuni offrono anche una rete a 5 GHz. Quando ti connetti all'App, assicurati che il tuo telefono sia collegato alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz per garantire una trasmissione stabile del segnale.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 52 26.06.2026 12:08:2

FAQ

1. Perché si sente un fischio o un rumore acuto?

Ciò è causato da un feedback acustico, in cui il suono dell'altoparlante viene captato dal microfono e amplificato in un ciclo continuo. Prova le seguenti soluzioni:

- Aumenta la distanza e modifica l'angolo tra telecamera e monitor, evitando l'allineamento diretto o una distanza troppo ravvicinata.
- Riduci il volume del monitor.

2. Come prolungare la durata della batteria?

La durata effettiva della batteria dipende dalle tue abitudini di utilizzo:

- Abbassa la luminosità dello schermo.
- Abilita la modalità di attivazione vocale VOX, che mantiene lo schermo spento fino al rilevamento di un suono, risparmiando energia.
- Per un uso prolungato, si consiglia di collegare il monitor all'adattatore di alimentazione quando possibile.

3. Perché l'immagine della visione notturna non è chiara o è completamente scura?

Controlla le seguenti possibili cause:

- Riduci la distanza tra la telecamera e il soggetto osservato (ad esempio, il lettino).
- Regola la luminosità dello schermo a un livello adeguato.
- Pulisci delicatamente le luci a infrarossi della telecamera con un panno morbido e asciutto.

4. Perché si verificano ritardi o perdita del segnale?

Questo è spesso dovuto a un segnale wireless debole. Prova quanto segue:

- Riduci la distanza tra monitor e telecamera ed evita pareti o ostacoli.
- Tieni entrambe le unità lontane da altri dispositivi wireless (router, microonde, ecc.) e da grandi oggetti metallici.
- Assicurati che entrambi i dispositivi siano collegati a una fonte di alimentazione stabile.

5. Perché la telecamera non si collega al monitor?

Segui questi passaggi per risolvere il problema:

- Assicurati che la telecamera sia collegata alla corrente.
- Verifica che il monitor abbia una carica della batteria sufficiente.
- Prova a ricollegare (eseguire nuovamente l'accoppiamento) i dispositivi.
- Se il problema persiste, ripristina le impostazioni di fabbrica e ripeti l'accoppiamento.



MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

La telecamera è dotata di un attacco filettato 1/4"-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 53 26.06.2026 12:08:2

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Questo dispositivo è un aiuto alla supervisione. Non sostituisce un'adeguata supervisione da parte di un adulto né le cure costanti. Per garantire la sicurezza del vostro bambino, leggete e seguite tutte le istruzioni prima dell'uso.

- Questo dispositivo, i suoi cavi e gli accessori non sono giocattoli. Tenete tutte le parti sempre fuori dalla portata del vostro bambino.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore di alimentazione e il cavo forniti. Posizionate il cavo in modo sicuro per evitare intrecci, danni o che venga tirato da un bambino.
- Utilizzate solo la batteria ricaricabile specificata. Non surriscaldatela, non cortocircuitatela, non smontatela e non esponetela al fuoco.
- Non inserite mai oggetti conduttivi o appuntiti (es. cacciaviti, lame) in alcuna parte del dispositivo o della spina.
- Tenete il dispositivo asciutto. Non utilizzatelo né caricatelo vicino all'acqua, a temperature elevate o in ambienti polverosi.



⚠ AVVERTENZA!

PERICOLO DI STRANGOLAMENTO!
I bambini si sono strangolati con i cavi.
Tenere questo cavo fuori dalla portata dei bambini (almeno 0,9 m dal bambino).

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Non immergere il monitor, la telecamera, gli alimentatori o i cavi USB di ricarica in acqua e non pulirli sotto acqua corrente.
ATTENZIONE: Non utilizzare spray detergenti o detergenti liquidi.

1. Spegnere la telecamera e scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica, quindi dalla telecamera.
2. Pulire la telecamera con un panno asciutto.
   Nota: Impronte digitali e sporco sull'obiettivo possono influire sulle prestazioni della telecamera. Non toccare l'obiettivo con le dita.
3. Spegnere il monitor e scollegare il cavo USB.
4. Pulire il monitor con un panno asciutto.
5. Pulire l'alimentatore e il cavo USB con un panno asciutto.

CONSERVAZIONE

Se non si prevede di utilizzare il baby monitor per un lungo periodo, conservare il monitor, la telecamera, i cavi USB e gli alimentatori in un luogo fresco e asciutto. Per una conservazione a lungo termine, si consiglia di caricare la batteria del monitor prima di riporre il dispositivo.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 54 26.06.2026 12:08:2

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Garanzia: 24 mesi.
2. Copre difetti di materiale e fabbricazione.
3. Allegare prova di acquisto + scheda garanzia.
4. Usare secondo istruzioni.
5. Conservare e mantenere correttamente.
6. Assistenza tramite il negozio di acquisto.
7. Riparazioni solo presso centro autorizzato.
8. Consegnare pulito e imballato.

LA GARANZIA NON COPRE

1. Uso improprio o mancato rispetto delle condizioni.
2. Danni da manutenzione scorretta.
3. Parti soggette a usura.
4. Danni da cadute o urti.
5. Scolorimento da UV o detergenti.
6. Danni da liquidi o condensa.
7. Uso di parti non originali.
8. Manipolazione del numero seriale.

SPECIFICHE TECNICHE

Principali	**Modalità doppia:**	2,4 GHz + Wi-Fi (con supporto App)
	Portata di trasmissione:	RF: Fino a 300 m (spazio aperto) Wi-Fi: Fino a 150 m (spazio aperto)
	Temperatura di esercizio:	-10 °C a +45 °C
	Umidità di esercizio:	< 85 % UR
	Napájecí adaptér:	Input: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Output: 5 V / 1 A, Type-C
Monitor	**Display LCD:**	6,5" IPS / 1600 × 720 pixel
	Batteria:	Li-ion ricaricabile 3,8 V 4400 mAh
	Dimensioni (L × A × P):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Peso:	0,22 kg
Telecamera	**Sensore:**	4 MP / 2560 × 1440 pixel
	Intervallo di inclinazione:	70° (50° su / 20° giù)
	Intervallo di rotazione:	340° (170° sinistra / 170° destra)
	Portata visione notturna:	5 m
	Dimensioni (L × A × P):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Peso:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 55 26.06.2026 12:08:2

ES
Vigilabebés inteligente con vídeo
IMPORTANTE: CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. LÉALO ATENTAMENTE.

Gracias por elegir nuestro producto.

CONOZCA SU DISPOSITIVO

1. Cámara

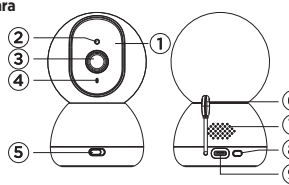

1. Luces infrarrojas
2. Sensor de luz
3. Lente de la cámara
4. Indicador de alimentación
5. Interruptor de encendido/apagado
6. Sensor de temperatura
7. Altavoz
8. Botón de emparejamiento
9. Puerto del adaptador de corriente

2. Monitor

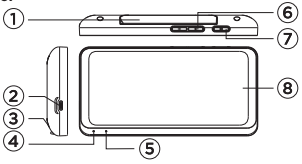

1. Antena
2. Puerto del adaptador de corriente
3. Botón de reinicio
4. LED de conexión
5. Micrófono
6. Botones de volumen
7. Botón de encendido
8. Pantalla LCD

PRIMEROS PASOS

Paso 1: Alimentación de la cámara / unidad del bebé

- Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica y al puerto USB Tipo-C de la cámara. La cámara debe estar siempre conectada a la red eléctrica.
- Un indicador naranja se encenderá cuando la cámara esté en funcionamiento.

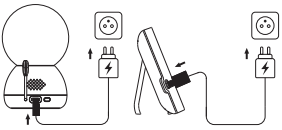

Paso 2: Carga del monitor / unidad de los padres

- Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica y al puerto USB Tipo-C del monitor.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 3 segundos para encender el monitor. Se encenderá un indicador naranja. Una vez que la unidad para padres está completamente cargada, puede funcionar sin estar conectada a la red eléctrica. También es compatible con una batería externa (no incluida).

Nota: Si la pantalla deja de funcionar, pulse el botón de reinicio para apagar el dispositivo y, a continuación, pulse el botón de encendido para volver a iniciarlo.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 56 26.06.2026 12:08:2

FUNCIONES Y OPERACIONES

1. Barra de estado y menú emergente inferior

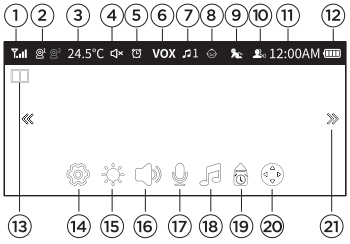

1. Indicador de intensidad de la señal
2. Vista de la cámara activa
3. Temperatura
4. Silencio
5. Indicador del temporizador de alarma
6. Indicador de la función VOX
7. Canciones de cuna
8. Detección de llanto
9. Detección de movimiento
10. Vista múltiple en la aplicación
11. Hora del sistema
12. Indicador de batería
13. Pantalla dividida / Pantalla completa
14. Menú principal
15. Barra de brillo
16. Barra de volumen
17. Pulsar para hablar y control de volumen
18. Configuración de canciones de cuna
19. Configuración de alarmas
20. Control de giro e inclinación de la cámara
21. Cambio de cámara

2. Canciones de cuna

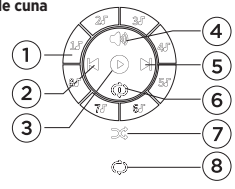

1. Catálogo de canciones de cuna
2. Canción anterior
3. Reproducir / Detener
4. Volumen
5. Canción siguiente
6. Repetir una
7. Reproducción aleatoria
8. Repetir todas

3. Alarma

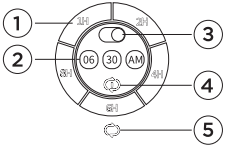

1. Intervalo de tiempo (basado en la hora del sistema)
2. Hora de la alarma
3. Interruptor de activación / desactivación de la alarma
4. Alarma única
5. Alarma repetitiva

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 57 26.06.2026 12:08:2

ES

4. Configuración de la cámara

- **Añadir o eliminar una cámara:** Toque el icono "+" para añadir una cámara. Pulse el botón de emparejamiento en el plazo de 1 minuto; en la pantalla aparecerá un mensaje indicando que la cámara se ha añadido correctamente. Toque el icono "–" para eliminar una cámara.
- **Modo de cambio de cámara:** Toque el icono del menú principal. Puede activar o desactivar el modo de cambio de cámara y establecer el intervalo de cambio en 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED de la cámara:** Puede configurar el LED de la cámara en encendido / apagado / automático.
- **Imagen en espejo:** Puede activar o desactivar la inversión horizontal o vertical de la imagen.
- **Visualización en la aplicación móvil ON/OFF:** ON – Visible tanto en el monitor como en la aplicación móvil, OFF – Visible únicamente en el monitor.
- **Información de la aplicación:** Puede escanear el código QR para descargar la aplicación.

Nota: El icono del menú muestra el número 1 o 2; los parámetros correspondientes se configuran para la Cámara 1 o la Cámara 2, respectivamente. La cámara 2 no está incluida en el paquete y puede adquirirse por separado.

5. Detección de movimiento

Después de activar esta función, seleccione un nivel de sensibilidad y toque la imagen de la cámara para establecer el área de detección.

6. VOX y detección de llanto

VOX: Active el modo VOX y configure el nivel de sensibilidad.
Detección de llanto: Active la detección de llanto y configure el nivel de sensibilidad y el intervalo de aviso.

7. Restaurar la configuración de fábrica

Al activar el restablecimiento de fábrica, se eliminarán todos los ajustes locales y el dispositivo se apagará.

CONEXIÓN DE LA CÁMARA MEDIANTE LA APLICACIÓN

Modo Wi-Fi, aplicación y smartphone: supervisión remota opcional a través de la aplicación FeelBaby.

Descargue la aplicación

Paso 1: Instalación de la aplicación

FeelBaby está disponible para iOS y Android. Busque "FeelBaby" en la App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.

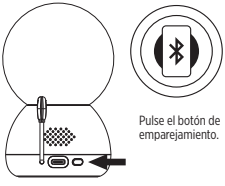

Pulse el botón de emparejamiento.

Paso 2: Conectar la cámara a la aplicación

- Asegúrese de que la red Wi-Fi sea de 2,4 GHz, ya que la cámara no es compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz.
- Descargue la aplicación FeelBaby en su teléfono. Registre una nueva cuenta o inicie sesión directamente.
- Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cámara durante 3 a 5 segundos. Escuchará un pitido; entonces suelte el botón. La luz azul comenzará a parpadear lentamente y se iniciará el proceso de conexión.
- Abra la aplicación FeelBaby, active el Bluetooth (asegúrese de que esté encendido) y siga las instrucciones de su teléfono inteligente para añadir la cámara.

Nota: La mayoría de los routers proporcionan una red Wi-Fi de 2,4 GHz, mientras que algunos también ofrecen una red de 5 GHz. Al conectar la cámara a la aplicación, asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2,4 GHz para garantizar una transmisión de señal estable.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 58 26.06.2026 12:08:2

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

P1. ¿Por qué se escucha un silbido o un ruido agudo?

Esto se debe a una retroalimentación acústica, que ocurre cuando el sonido del altavoz es captado por el micrófono y amplificado en un bucle continuo. Pruebe las siguientes soluciones:

- Aumente la distancia entre la cámara y el monitor y ajuste su orientación, evitando que estén alineados directamente o demasiado cerca entre sí.
- Reduzca el volumen del monitor.

P2. ¿Cómo puedo prolongar la duración de la batería?

La duración real de la batería depende de sus hábitos de uso:

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Active el modo VOX, que enciende la pantalla únicamente cuando detecta sonido, lo que permite ahorrar energía de forma significativa.
- Para un uso prolongado, se recomienda mantener el monitor conectado al adaptador de corriente siempre que sea posible.

P3. ¿Por qué la imagen de visión nocturna es poco clara o está completamente oscura?

Compruebe las siguientes posibles causas:

- Reduzca la distancia entre la cámara y el objeto observado (por ejemplo, la cuna).
- Ajuste el brillo de la pantalla a un nivel adecuado.
- Limpie cuidadosamente las luces infrarrojas de la cámara con un paño suave y seco.

P4. ¿Por qué hay retraso, latencia o pérdida de señal?

Esto suele deberse a una señal inalámbrica débil. Pruebe las siguientes recomendaciones:

- Reduzca la distancia entre el monitor y la cámara y evite paredes u otros obstáculos.
- Mantenga ambas unidades alejadas de otros dispositivos inalámbricos (routers, hornos microondas, etc.) y de objetos metálicos de gran tamaño.
- Asegúrese de que ambos dispositivos estén conectados a una fuente de alimentación estable.

P5. ¿Por qué la cámara no se conecta al monitor?

Siga estos pasos para solucionar el problema:

- Asegúrese de que la cámara esté conectada a la alimentación eléctrica.
- Compruebe que el monitor tenga suficiente carga de batería.
- Intente volver a emparejar los dispositivos.
- Si el problema persiste, restablezca la configuración de fábrica y vuelva a emparejar los dispositivos.



MONTAJE DE LA CÁMARA

La cámara está equipada con una rosca de montaje de 1/4"-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 59 26.06.2026 12:08:2

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Este dispositivo es una ayuda para la supervisión. No sustituye la supervisión adecuada de un adulto ni el cuidado constante. Para garantizar la seguridad de su bebé, lea y siga todas las instrucciones antes de utilizarlo.

- Este dispositivo, sus cables y accesorios no son juguetes. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños en todo momento.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable suministrados. Coloque el cable de forma segura para evitar enredos, daños o que un niño pueda tirar de él.
- Utilice únicamente la batería recargable especificada. No la sobrecaliente, cortocircuite, desmonte ni exponga al fuego.
- Nunca introduzca objetos conductores o punzantes (por ejemplo, destornilladores o cuchillas) en ninguna parte del dispositivo ni en el enchufe.
- Mantenga el dispositivo seco. No lo utilice ni lo cargue cerca del agua ni en entornos con altas temperaturas o mucho polvo.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO!
Los niños pueden enredarse en los cables y estrangularse. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (al menos a 3 pies / 0,9 m de distancia).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: No sumerja el monitor, la cámara, los adaptadores de corriente ni los cables USB de carga en agua, ni los limpie bajo agua corriente.
ADVERTENCIA: No utilice aerosoles de limpieza ni productos de limpieza líquidos.

1. Apague la cámara y desconecte el adaptador de corriente de la toma eléctrica y, a continuación, de la cámara.
2. Limpie la cámara con un paño seco.
   Nota: Las huellas dactilares y la suciedad en la lente pueden afectar al funcionamiento de la cámara. No toque la lente con los dedos.
3. Apague el monitor y desconecte el cable USB.
4. Limpie el monitor con un paño seco.
5. Limpie el adaptador de corriente y el cable USB con un paño seco.

ALMACENAMIENTO
Si no va a utilizar el vigilabebés durante un período prolongado, guarde el monitor, la cámara, los cables USB y los adaptadores de corriente en un lugar fresco y seco. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda cargar la batería del monitor antes de guardar el dispositivo.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 60 26.06.2026 12:08:2

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.
2. La garantía cubre defectos de material y fabricación detectados durante el período de garantía.
3. Al presentar una reclamación, adjunte el comprobante de compra y la tarjeta de garantía debidamente cumplimentada.
4. Utilice el producto únicamente para el uso previsto.
5. Guarde y mantenga el producto correctamente, de acuerdo con las instrucciones de este manual.
6. Presente las reclamaciones de garantía únicamente a través de la tienda donde adquirió el producto.
7. Las reparaciones deben realizarse únicamente en un centro de servicio autorizado.
8. Entregue el producto para su reparación limpio y correctamente embalado.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. Defectos causados por el incumplimiento de las condiciones de garantía o de uso.
2. Daños derivados de un uso o mantenimiento inadecuados.
3. Piezas sujetas al desgaste normal por el uso.
4. Daños mecánicos causados por caídas o impactos.
5. Componentes de plástico o tela que hayan perdido color o se hayan decolorado debido a la exposición a los rayos UV o a la limpieza.
6. Daños causados por líquidos, humedad o condensación.
7. Daños derivados del uso de piezas no originales o de reparaciones no autorizadas.

Productos con números de serie alterados o eliminados.

ESPECIFICACIONES

General	**Modo dual:**	2,4 GHz + Wi-Fi (compatible con la aplicación)
	Alcance de transmisión:	RF: hasta 300 m (en campo abierto) Wi-Fi: hasta 150 m (en campo abierto)
	Temperatura de funcionamiento:	-10 °C a +45 °C
	Humedad de funcionamiento:	< 85% RH
	Adaptador de corriente:	Entrada: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Salida: 5 V / 1 A, USB Tipo-C
Monitor	**Pantalla LCD:**	IPS de 6,5“ / 1600 × 720 píxeles
	Batería:	Batería recargable de ion-litio de 3,8 V y 4400 mAh
	Dimensiones (An × Al × Pr):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Peso:	0,22 kg
Cámara	**Sensor de la cámara:**	4 MP / 2560 × 1440 píxeles
	Rango de inclinación:	70° (50° hacia arriba / 20° hacia abajo)
	Rango de giro:	340° (170° a la izquierda / 170° a la derecha)
	Alcance de visión nocturna:	5 m
	Dimensiones (An × Al × Pr):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Peso:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 61 26.06.2026 12:08:2

HR
Pametni video monitor za bebe
VAŽNO: SAČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK ZA BUDUĆU UPORABU. PAŽLJIVO GA PROČITAJTE.

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

UPOZNAJTE UREĐAJ

1. Kamera

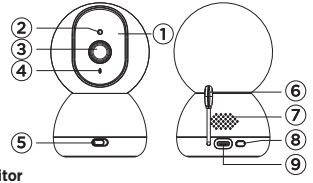

1. Infracrvena svjetla
2. Svjetlosni senzor
3. Objektiv kamere
4. Indikator napajanja
5. ON/OFF prekidač
6. Senzor temperature
7. Zvučnik
8. Tipka za uparivanje
9. Priključak za napajanje

2. Monitor

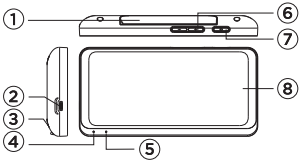

1. Antena
2. Priključak za napajanje
3. Tipka za resetiranje
4. LED za povezivanje
5. Mikrofon
6. Tipke za glasnoću
7. Tipka za uključivanje
8. LCD zaslon

KORIŠTENJE

Korak 1: Napajanje kamere / jedinice za bebu

- Uključite adapter za napajanje u električnu utičnicu i spojite ga na tip-C priključak na kameri. Kamera mora uvijek biti priključena na električnu mrežu.
- Kada kamera počne raditi, uključit će se narančasti indikator.

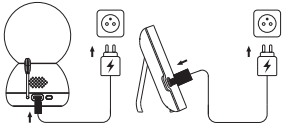

Korak 2: Punjenje monitora / roditeljske jedinice

- Uključite adapter za napajanje u električnu utičnicu i spojite ga na tip-C priključak na monitoru.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje najmanje 3 sekunde kako biste uključili monitor. Uključit će se narančasti indikator. Nakon što je roditeljska jedinica potpuno napunjena, može raditi i bez priključenja na električnu mrežu. Kompatibilna je i s prijenosnim punjačem (power bankom), koji nije uključen u pakiranje.

Napomena: Ako zaslon prestane raditi, pritisnite tipku Reset kako biste isključili uređaj, zatim pritisnite tipku za uključivanje kako biste ga ponovno pokrenuli.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 62 26.06.2026 12:08:2

FUNKCIJE

1. Statusna traka i donji skočni izbornik

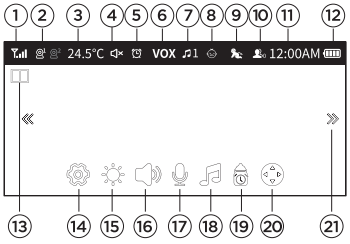

1. Indikator jačine signala
2. Aktivni prikaz kamere
3. Temperatura
4. Isključen zvuk
5. Indikator tajmera alarma
6. VOX funkcija
7. Uspavanka
8. Detekcija plača
9. Detekcija pokreta
10. Multi-View prikaz
11. Vrijeme
12. Indikator baterije
13. Podijeljeni ekran / Cijeli ekran
14. Glavni izbornik
15. Klizač svjetline
16. Klizač glasnoće
17. Tipka za govor i kontrola glasnoće
18. Postavke uspavanki
19. Postavke alarma
20. Pan-Tilt rad
21. Prebacivanje kamere

2. Uspavanka

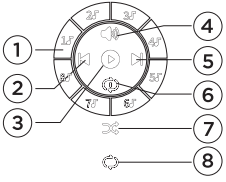

1. Popis uspavanki
2. Prethodna pjesma
3. Play / Stop
4. Glasnoća
5. Sljedeća pjesma
6. Ponovi jednu pjesmu
7. Nasumična reprodukcija
8. Ponovi sve pjesme

3. Alarm

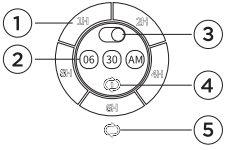

1. Vremenski interval (prema sistemskom vremenu)
2. Vrijeme alarma
3. Uključivanje / isključivanje alarma
4. Jednokratni alarm
5. Ponavljajući alarm

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 63 26.06.2026 12:08:2

HR

4. Postavke kamere

- **Dodavanje ili brisanje kamere:** Dodirnite ikonu „+" za dodavanje kamere. Pritisnite tipku za uparivanje unutar 1 minute; na zaslonu će se pojaviti poruka da je kamera uspješno dodana. Dodirnite ikonu „–" za brisanje kamere.
- **Prebacivanje kamere:** Dodirnite ikonu glavnog izbornika. Možete uključiti ili isključiti automatsku prebacivanje kamere te postaviti interval izmjene na 10 s / 15 s / 20 s / 30 s.
- **LED kamera:** Možete postaviti LED kamere na uključeno / isključeno / automatski.
- **Zrcalni prikaz:** Možete uključiti ili isključiti vertikalno ili horizontalno zrcaljenje.
- **Prikaz u mobilnoj aplikaciji (UKLJ./ISKLJ.):** UKLJ. – Prikaz je dostupan na monitoru i u mobilnoj aplikaciji, ISKLJ. – Prikaz je dostupan samo na monitoru.
- **Informacije o aplikaciji:** Skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije.

Napomena: Ikona izbornika prikazuje broj 1 ili 2; odgovarajući parametri su postavljeni za Kameru 1 ili Kameru 2. Kamera 2 nije uključena u pakiranje i može se kupiti zasebno.

5. Detekcija pokreta

Nakon što omogućite funkciju, odaberite razinu osjetljivosti i dodirnite kameru kako biste postavili područje detekcije.

6. VOX & detekcija plača

VOX: Aktiviraj VOX način rada i postavi VOX osjetljivost.

Detekcija plača: Aktivirajte detekciju plača i postavite razinu osjetljivosti i interval podsjetnika.

7. Vraćanje na tvorničke postavke

Vraćanje na tvorničke postavke izbrisat će sve lokalne postavke i ugasiti uređaj.

POVEZIVANJE KAMERE POMOĆU APLIKACIJE

Wi-Fi, aplikacija i pametni telefon – opcionalni daljinski nadzor putem aplikacije FeelBaby.

Korak 1: Instalirajte aplikaciju

FeelBaby je dostupan za iOS i za Android. Pretražite „FeelBaby" u App Store-u ili Google Play-u, ili skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije.



Preuzmi aplikaciju

Korak 2: Povežite kameru s aplikacijom

- Provjerite je li Wi-Fi mreža frekvencije 2,4 GHz jer kamera ne podržava 5 GHz Wi-Fi.
- Preuzmite aplikaciju Feelbaby na svoj telefon. Registrirajte novi korisnički račun ili se prijavite u postojeći.
- Pritisnite i držite tipku za uparivanje na kameri 3 do 5 sekundi. Čut ćete zvučni signal, nakon čega otpustite tipku. Plavo svjetlo će početi polako treptati i uređaj će započeti povezivanje.
- Otvorite aplikaciju Feelbaby, uključite Bluetooth (provjerite da je uključen) i slijedite upute na zaslonu za dodavanje kamere.

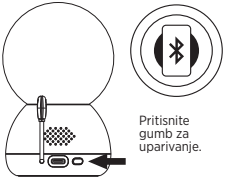

Pritisnite gumb za uparivanje.

Napomena: Većina routera obično nudi 2,4 GHz Wi-Fi mrežu, dok neki nude 5 GHz mrežu. Prilikom povezivanja na aplikaciju provjerite je li vaš telefon spojen na 2,4 GHz Wi-Fi mrežu kako biste osigurali stabilan prijenos signala.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 64 26.06.2026 12:08:2

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Q1. Zašto se čuje zviždanje ili visokofrekventni zvuk?

To je posljedica akustične povratne veze, kada zvuk iz zvučnika ulazi u mikrofon i pojačava se u krug. Pokušajte sljedeće:

- Povećajte udaljenost i promijenite kut između kamere i monitora, izbjegavajući da su izravno okrenuti jedan prema drugome ili preblizu.
- Smanjite glasnoću monitora.

Q2. Kako mogu produžiti trajanje baterije?

Stvarno trajanje baterije ovisi o načinu korištenja:

- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Uključite VOX način rada (aktivacija glasom), koji drži zaslon isključenim dok se ne detektira zvuk, čime se štedi energija.
- Za dulje korištenje preporučuje se držati monitor spojen na adapter za napajanje kad god je to moguće.

Q3. Zašto je noćna slika nejasna ili potpuno tamna?

Provjerite sljedeće moguće uzroke:

- Smanjite udaljenost između kamere i objekta (npr. dječjeg krevetića).
- Podesite svjetlinu zaslona na odgovarajuću razinu.
- Nježno očistite infracrvena svjetla fotoaparata mekanom, suhom krpom.

Q4. Zašto dolazi do kašnjenja slike ili gubitka signala?

To je najčešće posljedica slabog bežičnog signala. Pokušajte sljedeće:

- Smanjite udaljenost između monitora i kamere te izbjegavajte zidove i prepreke.
- Držite uređaje podalje od drugih bežičnih uređaja (routeri, mikrovalne pećnice i sl.) i velikih metalnih predmeta.
- Provjerite jesu li oba uređaja spojena na stabilan izvor napajanja.

Q5. Zašto se kamera ne može povezati s monitorom?

Pokušajte sljedeće korake:

- Provjerite je li kamera priključena na napajanje.
- Provjerite ima li monitor dovoljno napunjenu bateriju.
- Pokušajte ponovno upariti uređaje.
- Ako se kamera još nije povezala s monitorom, vratite uređaje na tvorničke postavke i ponovno ih uparite.



MONTAŽA KAMERE

Kamera je opremljena montažnim navojem 1/4“-20 UNC.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 65 26.06.2026 12:08:2

HR

SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE: Ovaj uređaj je pomoć za nadzor djeteta. To nije zamjena za pravilan nadzor odraslih i stalnu skrb. Kako biste osigurali sigurnost svoje bebe, pročitajte i slijedite sve upute prije upotrebe.

- Ovaj uređaj, njegovi kabeli i dodaci nisu igračke. Držite sve dijelove izvan dosega djeteta u svakom trenutku.
- Koristite samo priloženi adapter i kabel. Sigurno provucite kabel kako biste spriječili zapetljavanje, oštećenje ili povlačenje od strane djeteta.
- Koristite samo propisanu punjivu bateriju. Nemojte ga pregrijavati, rastavljati ili izlagati vatri.
- Nikada ne gurajte vodljive ili oštre predmete (npr. odvijače, oštrice) u bilo koji dio uređaja ili utikača.
- Držite uređaj suhim. Nemojte ga koristiti niti puniti blizu vode, na visokim temperaturama ili u prašnjavim uvjetima.



⚠ UPOZORENJE!

UPOZORENJE!
Kabel može predstavljati opasnost od davljenja za djecu.
Držite kabel izvan dohvata djece
(udaljeno najmanje 0,9 m).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Nemojte uranjati monitor, kameru, adaptere za napajanje ili USB kabele za punjenje u vodu niti ih čistiti pod tekućom vodom.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti sprejeve za čišćenje niti tekuća sredstva za čišćenje.

1. Isključite kameru i odspojite adapter za napajanje iz električne utičnice, a zatim iz kamere.
2. Očistite kameru suhom krpom.
   Napomena: Otisci prstiju i prljavština na objektivu kamere mogu utjecati na njezin rad. Ne dodirujte objektiv prstima.
3. Isključite monitor i odspojite USB kabel.
4. Očistite monitor suhom krpom.
5. Očistite adapter za napajanje i USB kabel suhom krpom.

SKLADIŠTENJE

Ako ne planirate koristiti baby monitor dulje vrijeme, pohranite monitor, kameru, USB kabele i adaptere za napajanje na hladno i suho mjesto. Za dugotrajno skladištenje preporučuje se napuniti bateriju monitora prije spremanja uređaja.

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 66 26.06.2026 12:08:2

JAMSTVO

1. Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od datuma kupnje.
2. Jamstvo pokriva materijalne i proizvodne nedostatke utvrđene tijekom jamstvenog roka.
3. Prilikom podnošenja reklamacije priložite dokaz o kupnji i pravilno ispunjen jamstveni list.
4. Proizvod koristite isključivo u predviđenu svrhu.
5. Proizvod čuvajte i održavajte u skladu s uputama iz ovog priručnika.
6. Jamstvene zahtjeve podnosite isključivo u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.
7. Popravke smije obavljati samo ovlašteni servisni centar.
8. Proizvod predajte na popravak čist i pravilno zapakiran.

JAMSTVO NE POKRIVA

1. Nedostatke nastale zbog nepridržavanja jamstvenih ili radnih uvjeta.
2. Oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili održavanjem.
3. Dijelove podložne uobičajenom trošenju i habanju.
4. Mehanička oštećenja nastala padom ili udarcem.
5. Plastične ili tekstilne dijelove koji su izblijedjeli ili promijenili boju zbog UV zračenja ili čišćenja.
6. Oštećenja uzrokovana tekućinama, vlagom ili kondenzacijom.
7. Oštećenja nastala uporabom neoriginalnih dijelova ili neovlaštenim popravcima.
8. Proizvode s izmijenjenim ili uklonjenim serijskim brojevima.

SPECIFIKACIJA

Općenito	**Dvostruki način:**	2.4 GHz + Wi-Fi (aplikacija podržana)
	Domet prijenosa:	RF: Do 300 m (otvoreno polje) Wi-Fi: Do 150 m (otvoreno polje)
	Radna temperatura:	-10 °C to +45 °C
	Radna vlažnost:	< 85 % RH
	Adapter za napajanje:	Ulaz: 100–240 V ~ 50/60 Hz, Izlaz: 5 V / 1 A, Tip-C
Monitor	**LCD zaslon:**	6.5" IPS / 1600 × 720 piksela
	Baterija:	3.8 V 4400 mAh Li-ion (punjiva)
	Dimenzije (Š×V×D):	164,4 × 82 × 18,8 mm
	Težina:	0,22 kg
Kamera	**Senzor kamere:**	4 MP / 2560 × 1440 piksela
	Raspon nagiba (tilt):	70° (50° gore / 20° dolje)
	Raspon zakretanja (pan):	340° (170° lijevo / 170° desno)
	Domet noćnog vida:	5 m
	Dimenzije (Š×V×D):	70,5 × 116 × 70,5 mm
	Težina:	0,19 kg

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 67 26.06.2026 12:08:2

Petite&Mars

www.petiteetmars.com

_rem_manual_100x140_2026_v4.indd 68 26.06.2026 12:08:2